



SECURITY MAKER SINCE 1920

INSTRUKCJA MONTAŻU

*Wewnątrz opakowania znajdziecie
Państwo instrukcję montażu,
użytkowania sejfów i warunki gwarancji.*

VINCENNES 2

VINCENNES 1



SEDAN



VINCENNES 3



VINCENNES 4

Prosimy zapoznać się z instrukcją przed pierwszym użyciem sejfu.


PORADY BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie użytkowania sejfu, a szczególnie w trakcie jego montażu, zaleca się zastosowanie środków bezpieczeństwa, porad dotyczących podnoszenia/przenoszenia dostosowanych do wagi produktu (wg informacji znajdujących się na etykiecie po zewnętrznej stronie opakowania). W trakcie zamykania drzwiczek, należy zwrócić uwagę aby nie przytrzasnąć ręki lub palcy drzwiczkami. Producent uchyła się od jakiejkolwiek odpowiedzialności co do ewentualnych uszczerbków na zdrowiu lub uszkodzeniu przedmiotów, bezpośrednio i pośrednio wynikających z niestosowania się do załączonej instrukcji, w szczególności dotyczących montażu i użytkowania sejfu. uszkodzeniu przedmiotów, bezpośrednio i pośrednio wynikających z niestosowania się do załączonej instrukcji, w szczególności dotyczących montażu i użytkowania sejfu.

SEJF Z ZAMKIEM ELEKTRONICZNYM – MODELE VINCENNES

Należy wypróbować wszystkie możliwości przy drzwiach otwartych i sejfem nie zamontowanym do momentu nauczania się obsługi wszystkich funkcji sejfów.

1/ JAK USTAWIĆ I ZMIENIĆ KOD WŁAŚCICIELA ?

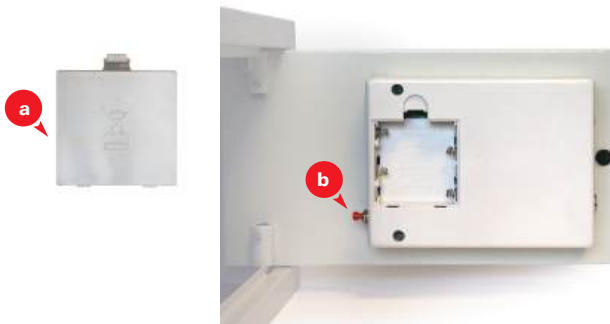

- a)** Najpierw należy otworzyć drzwi sejfów bez kręcenia pokręteł. Usunąć obudowę z wejściem na baterię z tyłu drzwiczek i włożyć baterie (4 sztuki 1,5V, typ AA) we właściwym kierunku wg oznaczenia (baterie są dołączone do zestawu i znajdują się w sejfie).
- b)** Nacisnąć czerwony przycisk znajdujący się z tyłu drzwi, w pozycji otwartej. Spowoduje to włączenie żółtego światła i pojawienie się krótkiego sygnału dźwiękowego. Następnie należy wpisać kod osobisty składający się od 3 do 8 cyfr od 0 do 9 w ciągu 30 sekund, a później wcisnąć E w celu potwierdzenia kodu.
- c)** Następnie należy powtórzyć wybrany kod, a wówczas zaświeci się zielone światło. W tym momencie zostanie zatwierdzony nowy kod. Proszę poczekać do momentu wyłączenia światła.
- d)** Proszę sprawdzić właściwe funkcjonowanie (z otwartymi drzwiami) – przekręcić pokrętkę, aż do wysunięcia rygli. Jeśli są w pozycji zamkniętej, nie ma możliwości przekręcenia pokrętki.

- e) Proszę ponownie wpisać kod, a następnie potwierdzić przyciskiem E. Rygłe otworzą się i są gotowe do ponownego zamknięcia.
- f) Sejf jest gotowy do użytkowania.
- g) Aby zmienić kod, należy przejść przez procedurę opisaną powyżej.
- h) W trakcie programowania, po wpisaniu 2 różnych kodów, usłyszymy sygnały dźwiękowe, ale żaden z kodów nie będzie zarejestrowany. Należy powtórzyć operację naciskając przycisk
- i) Użycie przycisku C powoduje anulowanie kodu, który jest w trakcie wpisywania (jeśli wpisano od 1-4 cyfr). Następnie należy nacisnąć na przycisk C, wpisać ponownie kod, a w dalszej kolejności przycisk E.

2 - JAK OTWORZYĆ SEJF ?

Wpisać kod, który został wcześniej zapisany, następnie wcisnąć przycisk E, następnie włączy się zielone światło, po 5 sekundach, należy przekręcić pokrętkę i pociągnąć za klamkę, żeby otworzyć drzwi sejfu. Jeśli nastąpi pomyłka w kodzie, można go usunąć naciskając na przycisk C.

Uwaga: Za każdym razem kiedy zakończy się wpisywanie kodu, żółte światło włączy się i zostanie uruchomiony krótki sygnał dźwiękowy w celu poinformowania, że kod został przyjęty przez mikroprocesor. Jeśli światło żółte miga, oznacza to, że został wpisany nieprawidłowy kod. Należy odczekać kilka sekund i powtórzyć wpisywanie kodu. Jeśli nieprawidłowy kod został wpisany trzykrotnie, należy poczekać 20 sekund przed ponowną próbą. Jeśli kolejne trzy próby są błędne, należy odczekać kolejne 5 minut przed kolejną próbą. Jeśli kod został zapomniany, należy użyć klucza pomocniczego w celu otwarcia sejfu. Jeśli otwarcie sejfu nie odbywa się w ciągu 5 sekund, sejf zamyka się automatycznie.

PRZÓD OBUDOWY



3 - JAK ZAMKNAĆ SEJF ?

Należy zamknąć drzwi i przekręcić pokrętłem w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara w celu zatrzasknięcia.

4 – JAK UŻYĆ KLUCZA AWARYJNEGO ?

W celach awaryjnych opracowaliśmy system ręcznego otwierania sejf. W zestawie znajdują się dwa klucze awaryjne, które umożliwiają otwarcie sejf. W przypadku wyczerpania baterii lub zapomnienia kodu. Zamek znajduje się pod zaślepką obok pokrętła. Aby otworzyć sejf, należy zdjąć zaślepkę, wprowadzić kod, obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie otworzyć drzwi sejf.

5 - JAK WYMIENIĆ BATERIE ?

W trakcie otwierania przy pomocy kodu osobistego, jeśli świeci się czerwone światło w tym samym czasie co światło zielone, oznacza to, że baterie są bliskie wyczerpania i powinny być wymienione. W celu upewnienia się, że baterie zostały prawidłowo umieszczone trzeba zrobić test i ponownie zamknąć drzwi sejf (proszę nacisnąć na kilka przycisków jednocześnie : powinien pojawić się sygnał dźwiękowy i jedno ze światełek powinno się zaświecić).

W trakcie wymiany baterii, kod pozostanie w pamięci sejf. W celu sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania, proszę wypróbować kilkakrotnie procedurę zamknięcia/otwarcia (zawsze w pozycji DRZWI OTWARTE), przed zamknięciem drzwi i zatrzasknięciem sejf.

6 - Recykling sejfu (z zamkiem elektronicznym) i baterii

Zużyte baterie nie powinny być wyrzucane do zwykłego kosza ze śmieciami zmieszane.

Obecnie obowiązujące prawo zobowiązuje każdego konsumenta do wyrzucania zużytych baterii do koszy dedykowanych dla zużytych baterii

Należy wyrzucać baterie w selektywnych punktach zbiórki odpadów lub w sklepach, gdzie baterie są sprzedawane.

Należy przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.

Nie należy próbować otwierać baterii.

Nie poddawać baterii działaniu ognia

Jeśli płyn znajdujący się w baterii wydostanie się z niej, należy usunąć jego resztki w rękawicach.

Sejf z zamkiem elektronicznym nie powinien być wyrzucany do kosza z odpadami zmieszanymi.

Zużyty sejf należy wyrzucić w selektywnych punktach zbiórki odpadów – elektrośmieci.

Należy zwrócić się do urzędu gminy w celu ustalenia miejsca publicznej zbiórki odpadów jak również sposobu segregacji odpadów.



BATERIE



SEJF

UŻYTKOWANIE SEJFU Z ZAMKIEM MECHANICZNYM MODEL SEDAN

Należy wypróbować wszystkie możliwości przy drzwiach otwartych i sejfem nie zamontowanym do momentu nauczania się obsługi wszystkich funkcji sejfu.

Należy wprowadzić klucz i wykonać jeden obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć zamek.

Proszę użyć klucza w celu otwarcia drzwi. Klucz pozostaje uwięziony w zamku kiedy sejf jest otwarty, co pozwala uniknąć sytuacji zamknięcia klucza w sejfie lub jego zgubienia. Nie należy próbować wyciągnąć klucza z zamka w pozycji otwartej.

Sejf jest gotowy do użytkowania.

Proszę zamknąć drzwi i utrzymywać w pozycji zamkniętej.

Należy przekręcić klucz w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara aby zamknąć sejf.



Proszę wyciągnąć klucz i przechowywać w bezpiecznym miejscu.

PORADY DOTYCZĄCE INSTALACJI SEJFU

W celu ograniczenia ryzyka, że sejf mógłby zostać skradziony należy przytwierdzić go do podłogi, ściany (możliwie obu) lub szafki. W celu ułatwienia montażu są 4 (w niektórych modelach 2) otwory na ścianie tylnej oraz 4 (w niektórych modelach 2) otwory na spodzie sejfu. Sejf może być zamontowany przy użyciu śrub montażowych znajdujących się w zestawie. Jeśli używacie Państwo 2 śruby na ścianie tylnej i 2 śruby na spodzie, należy umieścić je najlepiej po przekątnej.

Uwaga : jeśli nie będziecie Państwo używać śrub znajdujących się w zestawie, proszę użyć odpowiednich śrub odpowiadających wymiarom i wadze sejfu.


- i) Kotwa
- j) Śruba z łbem stożkowym
- k) Obsadka
- l) Podkładka elastyczna
- m) Podkładka
- n) Nakrętka



- a/ Proszę wywiercić w ścianie otwór o średnicy $\varnothing 10\text{mm}$ (który odpowiada załączonemu zestawowi montażowemu)
- b/ Wstawić śrubę w otwór ściany tylnej sejf.
- c/ Wprowadzić śrubę do wywierconego otworu i przykręcić aż do wycucia oporu.

Uwaga :

Opisana powyżej metoda montażowa dotyczy tylko dołącznych do zestawu śrub montażowych.

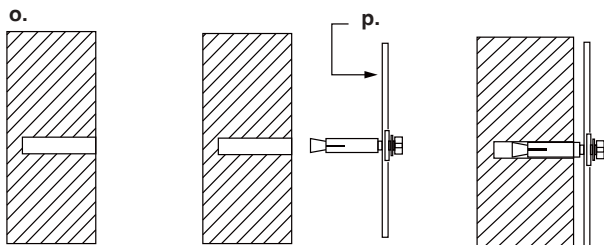

o. Ściana

p. Tylna ściana obudowy

OSTRZEŻENIA / PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- a/ Nie zostawiać klucza głównego w sejfie, kiedy sejf jest zamknięty
- b/ Klucz pomocniczy powinien być przechowywany z dala od sejfu, nigdy nie wewnątrz sejfu.
- c/ Nie pozostawiać klucza pomocniczego w zamku ani w sejfie.
- d/ Jeśli klucze zostaną zgubione, a kod zapomniany, a bateria zbyt słaba aby otworzyć drzwi sejfu, producent nie ma prawnej odpowiedzialności, aby wymienić czy naprawić taki sejf.
- e/ Jeśli baterie są wyciągnięte do wymiany i trwa to zbyt długo, należy ponownie wprowadzić kod.
- f/ Nie przetrzymywać kodu zapisanego na papierze blisko sejfu lub w innym łatwo dostępnym miejscu.
- g/ Nie używać jako kodu danych osobowych typu data urodzenia czy numer telefonu.
- h/ Nie używać agresywnych środków chemicznych do czyszczenia klawiatury zamka elektronicznego.
- i/ Nie wprowadzać do otworu kluczowego, otworu dla klucza pomocniczego czy między rygle sejfu żadnych przedmiotów.
- j/ Nie używać przedmiotów do przekręcania pokrętki.
- k/ Nie wprowadzać kodu mokrymi rękoma.
- l/ Nie oliwić zamka poprzez otwór na klucz, ewentualnie można naoliwić rygle.
- m/ Nie modyfikować w żaden sposób sejfu.
- n/ Nie malować sejfu ani zamka.
- o/ Nie demontować zamka ani drzwi sejfu.
- p/ Nie modyfikować klucza w żaden sposób.
- q/ Zaleca się używanie baterii alkalicznych.

OSTRZEŻENIA / PORADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- a/ Należy przetestować prawidłowe działanie sejfu (otwieranie/zamykanie drzwi) przed montażem.
- b/ Sejf powinien być mocowany aby umożliwić otwieranie drzwi z lewej strony na prawą (zawiasy powinny znajdować się po prawej stronie). NIGDY ODWROTNIK. Jeśli sejf nie jest przytwierdzony, gwarancja nie jest ważna.
- c/ Nie mocować sejfu poprzez spawanie.
- d/ Nie zakopywać sejfu w ziemi.
- e/ Nie montować sejfu w wilgotnym otoczeniu, na wilgotnych ścianach, gdzie może skraplać się woda, zbyt blisko źródła ciepła.
- f/ Używać zestawów mocujących adekwatnych do wagi artykułu i długości wsporników.

UŻYTKOWANIE

Zakupili Państwo nasz sejf. Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli i jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, abyśmy mogli uznać gwarancję sprzętu w Państwa posiadaniu. Warunki

Warunki gwarancji

Okres gwarancyjny dla tych modeli sejfów wynosi 2 lata od daty zakupu, która jest potwierdzona wpisem do książeczki gwarancyjnej wydanej Państwu przez sprzedawcę, na której widoczne są dane sprzedawcy (z pieczętką) jak również informacje na temat produktu.

Gwarancja może być uznana tylko w przypadku okazania książeczki gwarancyjnej wraz z paragonem lub fakturą na podstawie których można dokonać identyfikacji produktu jak również daty jego zakupu. Oba dokumenty muszą zostać okazane w celu przyjęcia przez sprzedawcę reklamacji oraz żądania klienta (naprawa bądź wymiana).

Miejsce zgłoszenia reklamacji

Produkt powinien zostać zwrócony do producenta.

Jeśli nie ma możliwości zwrotu towaru do producenta, osoba uprawniona może dokonać naprawy na miejscu w ramach ustaleń z producentem, ale **POZA GWARANCJĄ PRODUCENTA**.

Przyjęcie i zakres gwarancji

Gwarancja produktu obejmuje wszelkie wady wynikające z winy producenta zgodnie z prawem, w którym konsument zakupił dany artykuł jak również użytkowanie zgodne z zaleceniami producenta, zgodnie z prawem i w użytkowaniu profesjonalnym.

Zakres gwarancji obejmuje wymianę produktu lub jego darmową naprawę, jeśli wada powstała z winy producenta, wyłącznie po odesłaniu produktu do fabryki. Gwarancja nie może być uznana jeśli produkt nie był montowany lub użytkowany wg zaleceń.

Koszty związane z naprawą gwarancyjną :

Których nie obejmuje gwarancja :

- Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy lub producenta
Okres gwarancyjny dla tych modeli sejfów wynosi 2 lata od daty zakupu, Których nie obejmuje gwarancja :
- Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy lub producenta
- Wszelkie dodatkowe koszty typu montaż, demontaż, malowanie, prace murarskie i inne
- Opłaty te leżą po stronie klienta.

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI :

Uszkodzenie produktu w transporcie (w przypadku zwrotu do fabryki lub do sprzedawcy), odpowiedzialność leży po stronie Kupującego Użytkownika.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych :

- Zaniedbaniem
- Nie zastosowaniem zasad użytkowania i montażu opisanych w niniejszej instrukcji
- Nie zastosowaniem zaleceń i ostrzeżeń dotyczących zasad użytkowania i montażu opisanych w niniejszej instrukcji
- Niewłaściwej obsługi
- Naprawę przez osobę nieuprawnioną
- Nieodpowiedni sposób przechowywania bądź transportu
- Wandalizm
- Inne przypadki nie związane z wadą fabryczną

W sytuacji gdy klucze zostaną zagubione, kod zapomniany lub baterie będą zbyt słabe, aby otworzyć drzwi sejf, producent nie ponosi odpowiedzialności, aby wymienić czy naprawić artykuł

W przypadku wprowadzenia jakiegokolwiek zmiany w funkcjonowaniu sejf, gwarancja nie będzie uznana

Pieczętka sprzedawcy

Gwarancja będzie rozpatrzona wyłącznie po okazaniu niniejszej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu. Zaleca się przechowywanie obu dokumentów poza sejfem.

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY

MODEL SEJFU

OKRES GWARANCJI LICZY SIĘ OD DATY ZAKUPU WIDOCZNEJ NA DOWODZIE ZAKUPU

MODEL