

Autostan Viking 05 návod na použití

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky VIKING. Při používání se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů, které naleznete v návodu na použití nebo na webových stránkách www.best-power.cz



BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



Před použitím autostanu:

Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento návod. Naše společnost nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením pokynů.

- Vozidlo musí mít správně nainstalovaný střešní nosič nebo příčníky s nosností, který musí pokrýt hmotnost autostanu. Pokud na autostan budete dále montovat roof rack (nosič na zavazadla), je nutné počítat i s touto váhou navíc.
- Stan doporučujeme montovat z boku vozidla, nikoliv zepředu nebo zezadu.
- Pokud trpíte zdravotními problémy (např. se zády, koleny), nepokoušejte se montovat stan sami.
- Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí k montáži a přenášení stanu a používání žebříku.
- Před každou jízdou zajistěte, že je stan správně zavřený, zakrytý a bezpečně připevněný ke střešním tyčím.
- Zkontrolujte žebřík – háky musí být v dobrém stavu, dětem nedovolujte používat žebřík bez dozoru.
- Před jízdou vyjměte polštáře, spacáky a klouzavé pytle ze stanu.
- Věnujte pozornost změně výšky vozidla – výška se střešním stanem může být až o několik cm vyšší. Dávejte pozor na nízké vjezdy, větve a stropní konstrukce.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě – s namontovaným stanem se mění chování vozidla, zejména v zatáčkách, při brzdění a za bočního větru. Při jízdě nikdy nepřekračujte rychlost 110 km/h, doporučená maximální rychlost je 110 km/h. V horském terénu zpomalte pod 40 km/h. Před jízdou i během ní pravidelně kontrolujte uchycení stanu a pevnost příčníků – vždy jen na bezpečném místě.
- Při dešti nebo silném větru neotvírejte stan.
- Stan byste měli přenášet a zvedat na střechu auta ve čtyřech lidech, u manipulace s menším počtem lidí hrozí riziko úrazu.

Obsah balení:

- 1 ks - Instalační sada
- 1 ks - Teleskopický žebřík (230 cm)
- 1 ks - Odnímatelná izolační vrstva
- 1 ks - Matrace s pratelným potahem
- 1 ks - Antikondenzační podložka
- 2 ks - LED světlo
- 2 ks - Sáček na boty

Použití a instalace autostanu

Při instalaci stanu na střechu vozu je důležité, aby střešní nosiče, příčníky nebo lyžiny na autě byly menší než první dva rozměry stanu. Pokud jsou rozměry stanu větší než nosiče, příčníky nebo lyžiny, je nutné zakoupit vhodné střešní nosiče – buď od nás, od výrobce vašeho vozidla nebo autorizovaného servisu.

Před zakoupením a použitím stanu si ověřte nosnost střechy vašeho auta, aby zvládla hmotnost stanu. Pokud tuto informaci neznáte, obraťte se na výrobce vozidla nebo autorizovaný servis.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774




VIKING[®]
TECHNOLOGY


Instalace příčníků na vozidlo

1. Zkontrolujte druh střešního nosiče:

Varianta **A** jsou podélné nosiče

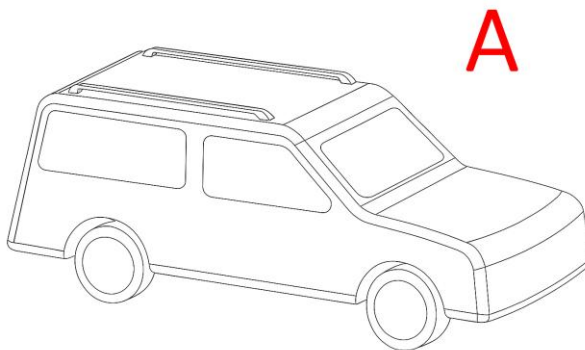

Varianta **B** jsou příčné nosiče

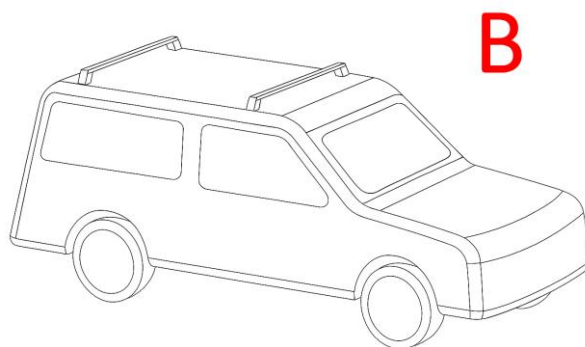

2. U varianty **A** musíte nainstalovat příčné nosiče jako u varianty **B**, všimněte si průřezu nosiče, ujistěte se, že malý otvor přiléhá dolů.



Pořadí při montáži těsnění:

1. Plochá podložka
2. Pružná podložka
3. Matka

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

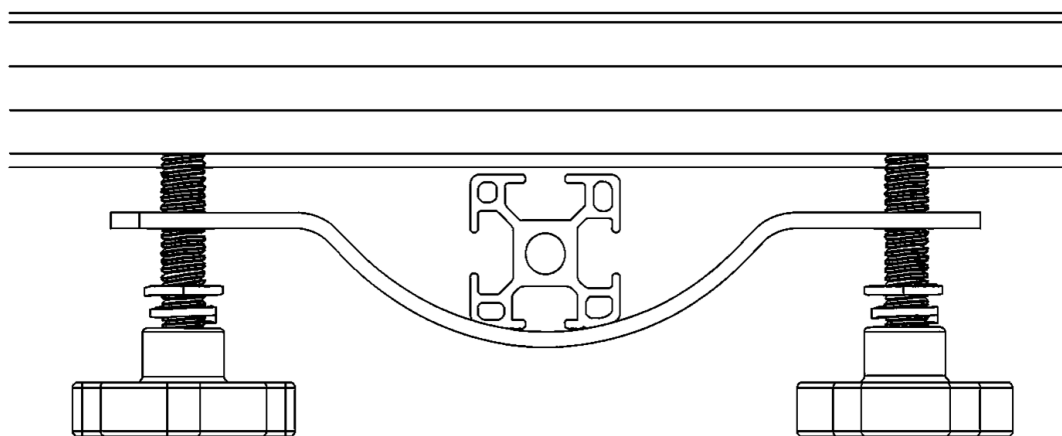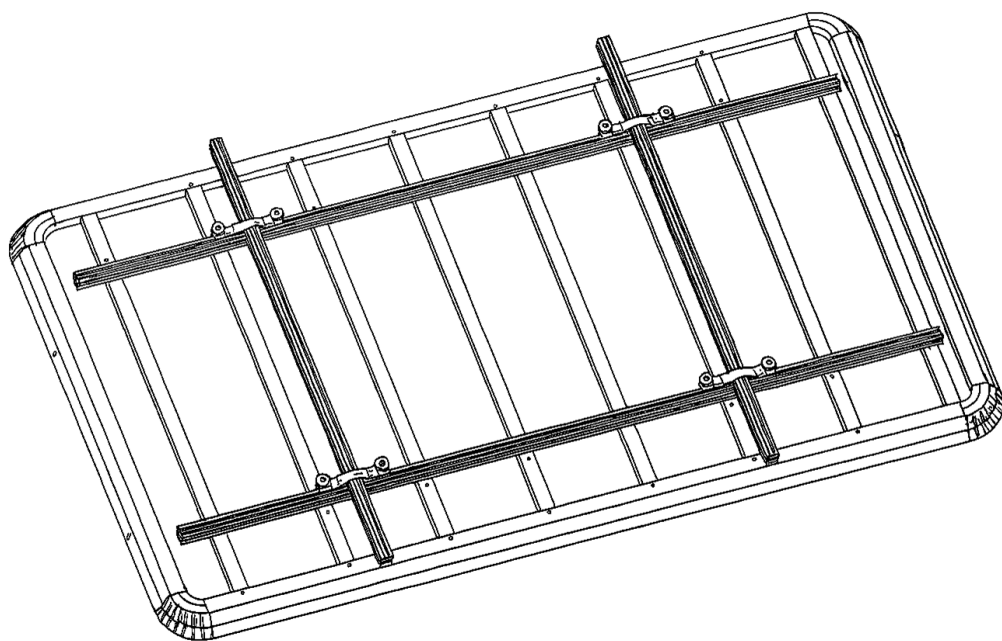


BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

Instalace autostanu na auto


- 1.** Umístěte autostan na střešní nosiče a v případě potřeby upravte jeho polohu. Všimněte si, že u auta můžete otevřít kufr.

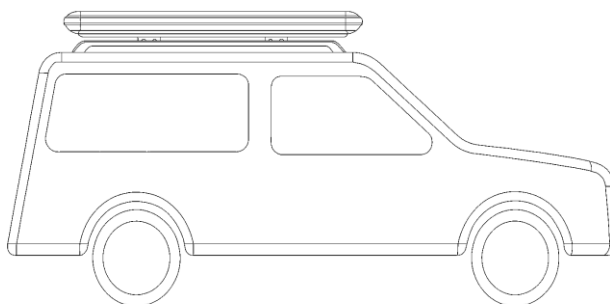

- 2.** Postupně upevněte šrouby a nasadte víka, pečlivě zkontrolujte každou část, jestli je správně upevněna.

Pořadí při montáži:

1. Plochá podložka
2. Pružná podložka
3. Matka

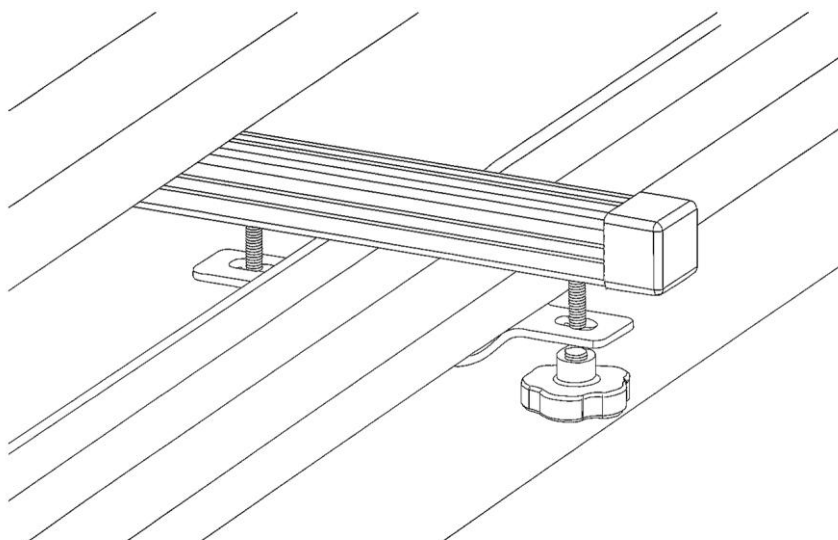

Zkontrolujte, zda je autostan na nosičích dostatečně a správně upevněn.


BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900



IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

Rozložení autostanu

- 1.** Odemkněte a uvolněte zámky, pokud daný autostan nějaké má.

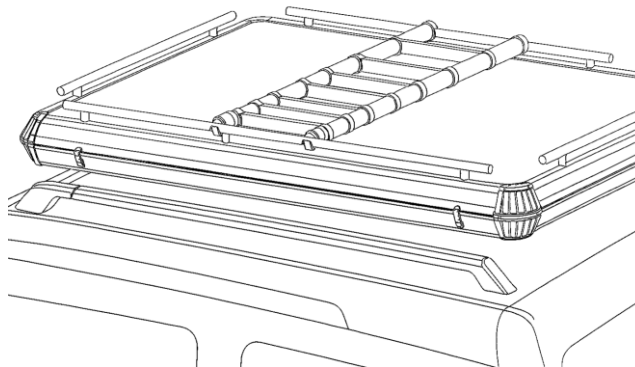

- 2.** Odepněte popruhy žebříku, rozložte žebřík a opatrně otevřete stan. Pokud autostan nemá žebřík na skořepině, tak jej v posledním kroku rozložení autostanu připevněte na autostan.

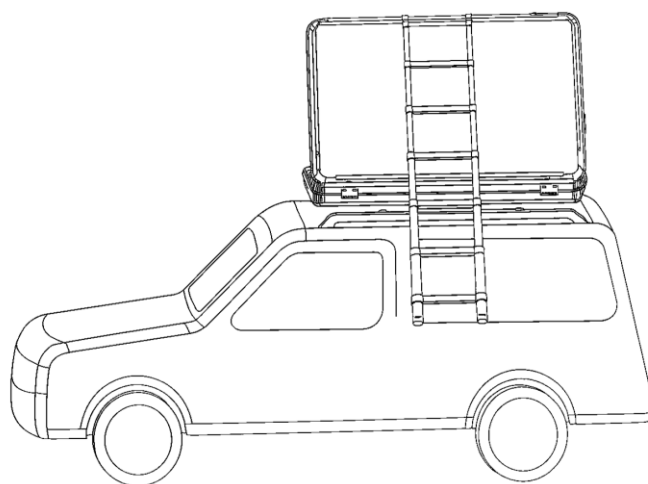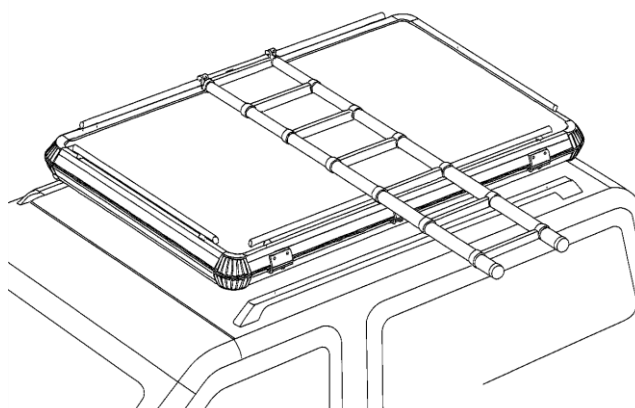


BONA SPES s.r.o.



Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

3. Udržujte stan ve vodorovné poloze, před žebřík vložte 2 kolíky, abyste zabránili sklouznutí; upevněte 2 podpěrné tyče.

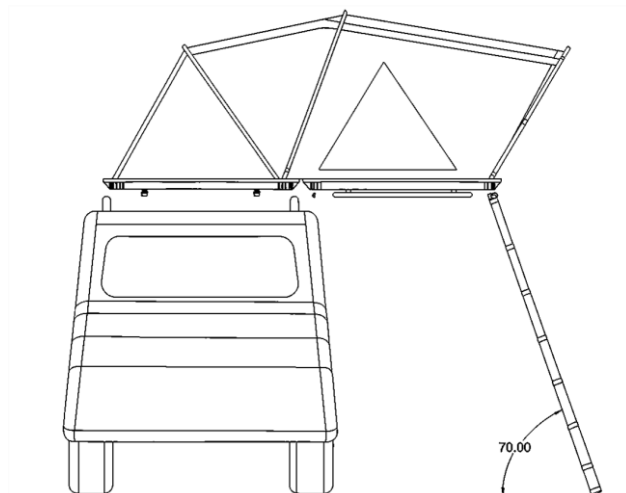

4. Nastavte výsuvné tyče poklopu nahoru a středové výsuvné tyče na nejdelší.

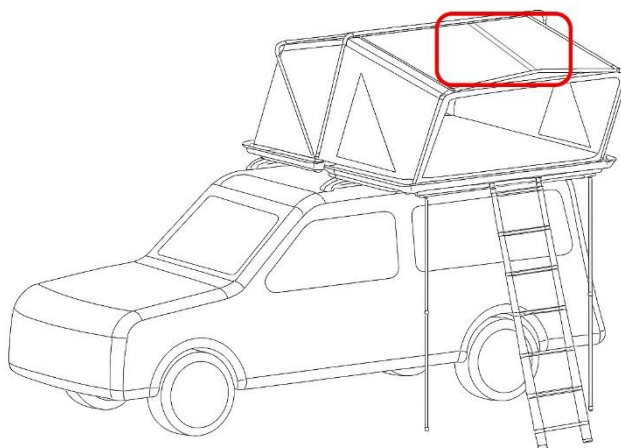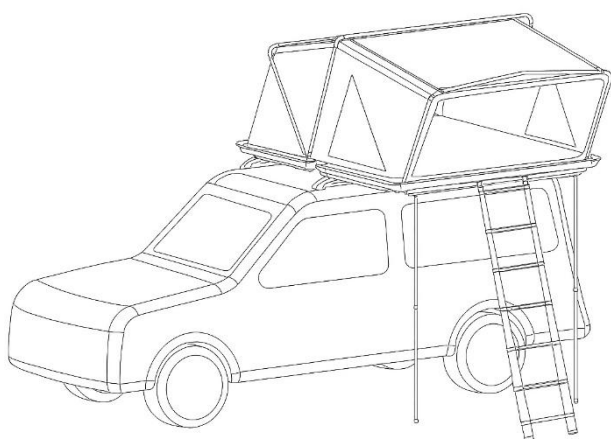

Složení autostanu:

Ukliděte stan a výše uvedeným postupem stan zavřete v opačném pořadí.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900


IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

Žebřík


Před použitím žebříku:

1. Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí k používání žebříku.
2. Při přepravě žebříku na střešních nosičích nebo v nákladním prostoru dbejte na jeho bezpečné uchycení, aby nedošlo k poškození.
3. Po zakoupení a před prvním použitím zkontrolujte žebřík, zda nejsou poškozené žádné části a zda správně funguje.
4. Vždy před použitím proveďte vizuální kontrolu – ujistěte se, že je žebřík nepoškozený a bezpečný.
5. Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík.
6. Před použitím odstraňte z žebříku nečistoty jako olej, bláto, sníh nebo zbytky barvy – mohou snížit stabilitu.
7. Nelezte na žebřík pod vlivem alkoholu, drog ani léků ovlivňujících vnímání nebo koordinaci.
8. Nepřekračujte maximální povolené zatížení žebříku.
9. Nepřetahujte se do stran – držte tělo uvnitř bočnic žebříku, obě nohy na jednom stupni.
10. Nelezte z nakloněného žebříku do vyšších úrovní bez dalšího zajištění (např. přivázání žebříku).
11. Žebřík nepoužívejte jako prostředek pro přístup na jinou úroveň.
12. Nestoupejte na poslední tři příčky šikmého žebříku.
13. Používejte žebřík pouze pro krátké a lehké práce související s autostanem.
14. Nepoužívejte žebřík venku při silném větru nebo nepříznivém počasí.
15. Nedovolte dětem, aby si hrály na žebříku.
16. Při výstupu a sestupu se vždy dívejte směrem k žebříku.
17. Při pohybu nahoru a dolů se pevně držte žebříku.
18. Nepoužívejte žebřík jako most nebo lávku.
19. Noste vhodnou pracovní obuv se stabilní podrážkou.
20. Vyvarujte se nadměrnému bočnímu zatížení při manipulaci na žebříku.
21. Nedržte se na žebříku dlouho bez přestávek – hrozí riziko únavy a ztráty stability.


Použití žebříku

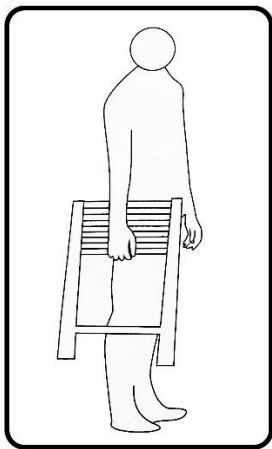


1. Žebřík je malý, lehký a ergonomicky navržený, což usnadňuje jeho přenášení a skladování.

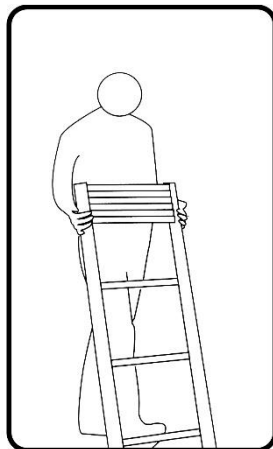


2. Umístěte žebřík na zem, stoupněte si jednou nohou na spodní příčku a oběma rukama vytahujte horní část směrem nahoru až do požadované výšky.

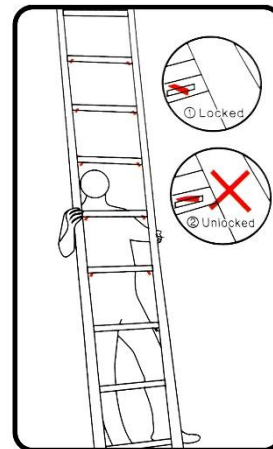


3. Před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou všechny příčky správně zajištěné (viz obrázek). Správně uzamčená příčka je bezpečně fixovaná. Žebřík má být při použití nakloněn přibližně v úhlu 75° vůči zemi.

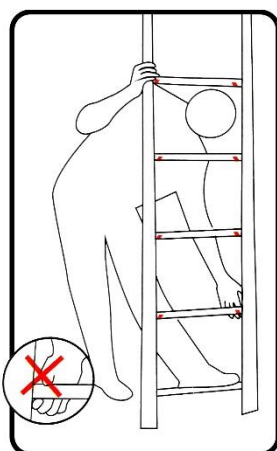

4. Stoupněte si jednou nohou na nejnižší příčku, uchopte boční tyč jednou rukou a druhou rukou stiskněte současně levý a pravý zajišťovací mechanismus dané příčky. **Upozornění:** Nedávejte ruce přímo na příčku při stisknutí zajišťovacích tlačítek – hrozí skřípnutí prstů!

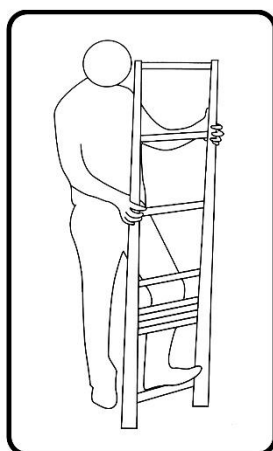


5. Při stisknutí zajišťovače se příčky automaticky začnou zasouvat směrem dolů. Pokračujte postupně příčku po příčce.

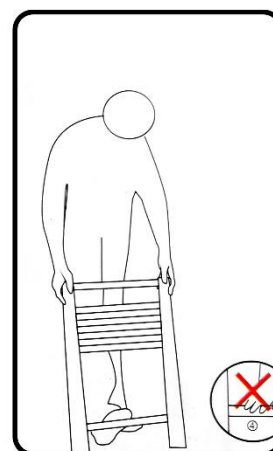


6. Držte ruce mimo oblast skládajících se příček, abyste si neskřípli prsty (viz obrázek).

Otevíraní žebříku


Každá příčka žebříku má dva zajišťovací kolíky, které se při vysunutí žebříku uzamknou.

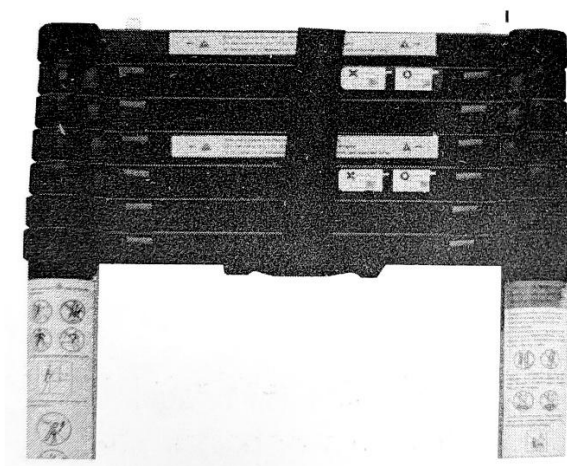

Zajištění a odjištění kolíků

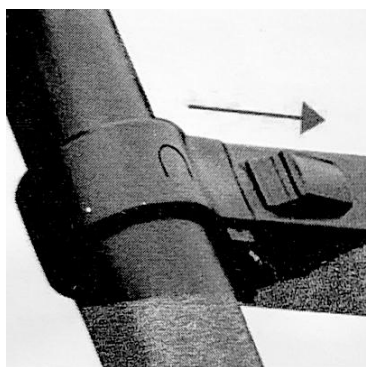

ODJIŠTĚNÍ KOLÍKU
Kolíky jsou odjištěné, pokud jsou posunuté doleva. Pro zajištění posuňte doprava.

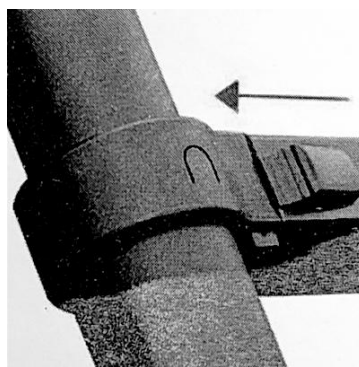

ZAJIŠTĚNÍ KOLÍKU
Kolíky jsou zajištěné, pokud jsou posunuté doprava. Pro odjištění posuňte doleva.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774

Údržba

- 1.** Po každém použití nechte stan důkladně vyschnout na vzduchu, než ho zavřete.
- 2.** Pokud je ve stanu nebo konstrukci voda, postavte stan do svislé polohy, aby mohla odtéct.
- 3.** Stan čistěte vlhkým hadrem – netřete agresivně a nepoužívejte chemické prostředky jako bělidla, alkohol nebo čpavkové přípravky.
- 4.** Pravidelně kontrolujte stav všech spojů, šroubů a příslušenství, především po delší jízdě.
- 5.** Při abnormálním zvuku okamžitě zkontrolujte všechny spoje a konstrukční části.
- 6.** Pokud střešní stan delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej sundat z vozidla a uskladnit.
- 7.** Nestoupejte na uzavřený stan, nepokládejte na něj těžké předměty.
- 8.** Při použití automatické myčky vozidla musí být střešní stan předem demontován.
- 9.** Pokud stan nelze otevřít:
 - A.** Zkontrolujte, zda látka nebo rám neblokují otevírací mechanismus.
 - B.** Zkontrolujte plynové vzpěry – v případě poškození je vyměňte za nové.
- 10.** PU nátěr by se měl obnovovat přibližně každé 3 až 5 let v závislosti na frekvenci používání a vystavení povětrnostním vlivům.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



Varování

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.

- 1.** Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může mít za následek zranění osob a poškození majetku. Nedodržení pokynů k obsluze, zejména poškození způsobené bezpečnostními a provozními pokyny, má za následek ztrátu záruky na výrobek. Výrobce nenese odpovědnost za případné následné škody.
- 2.** Nedotýkejte se součástí, nepoškozujte je, nevystavujte je působení elektrického proudu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 3.** Za žádných okolností neinstalujte ani nepoužívejte stan během bouřky nebo za extrémních povětrnostních podmínek.
- 4.** Nikdy nečistěte zařízení, pokud je pod napětím, a neponořujte jej do vody.
- 5.** Chraňte před ohněm a jinými zdroji tepla, aby nedošlo k přehřátí a poškození zařízení včetně baterie uvnitř zařízení.
- 6.** Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání zařízení.
- 7.** Při vznícení nepoužívejte vodní hasící přístroj! V případě potřeby je pro výrobek vhodný pouze suchý práškový hasící přístroj.
- 8.** Je přísně zakázáno měnit, poškozovat nebo zakrývat logo a výrobní štítek na zařízení.
- 9.** Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
- 10.** Zařízení během provozu nezakrývejte.
- 11.** Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte, nevyndávejte ani jinak nezasahujte do dobíjecí baterie uvnitř zařízení.
- 12.** Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
- 13.** Nepoužívejte chemické čisticí prostředky k čištění zařízení.

- 14.** Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je jakkoli poškozeno.
- 15.** Při instalaci zařízení (pokud je možná) používejte k utažení všech šroubů vhodné nástroje.
- 16.** Zařízení uchovávejte mimo dosah ohně a oleje, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
- 17.** Nestoupejte na uzavřený stan a neumísťujte na něj těžké předměty. Nikdy nepoužívejte otevřený oheň uvnitř stanu ani v jeho blízkosti. Pokud zaznamenáte jakékoli abnormální zvuky nebo uvolnění částí, ihned zařízení zkontrolujte a v případě poškození jej přestaňte používat.
- 18.** Střešní stan musí být při jízdě zavřený, řádně zajištěný a zakrytý. Před každou jízdou a také v jejím průběhu pravidelně kontrolujte, zda je stan správně uchycen ke střešním tyčím a všechny popruhy jsou pevně utažené. Montáž a kontrola stanu musí probíhat vždy pouze na bezpečném místě.
- 19.** Dbejte zvýšené opatrnosti při jízdě – s namontovaným stanem se mění chování vozidla, zejména v zatáčkách, při brzdění a za bočního větru. Při jízdě nikdy nepřekračujte rychlost 110 km/h, doporučená maximální rychlost je 110 km/h. V horském terénu zpomalte pod 40 km/h.
- 20.** Zohledněte zvýšenou výšku vozidla – střešní stan může přidat až 90 cm +. Dávejte pozor na nízko visící větve, vjezdy a stropní překážky, především v podzemních garážích nebo na výškově omezených komunikacích.
- 21.** Vozidlo musí mít správně nainstalovaný střešní nosič nebo příčníky s nosností, který musí pokrýt hmotnost autostanu. Pokud na autostan budete dále montovat roof rack (nosič na zavazadla), je nutné počítat i s touto váhou navíc. Nepoužívejte stan, pokud není nosič správně nainstalován.
- 22.** Pokud stan delší dobu nepoužíváte, doporučuje se jej z vozidla sundat – prodloužíte tím jeho životnost a snížíte spotřebu paliva. Při cestování se střešním stanem může docházet k aerodynamickému hluku, což je běžné.
- 23.** Nikdy se nesnažte stan rozebírat, upravovat nebo jinak zasahovat do jeho konstrukce ani baterie uvnitř. V případě poškození nebo potřeby výměny kontaktujte výrobce. Pokud dojde k úniku z baterie, existuje riziko samovznícení – zařízení ihned přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.
- 24.** Při nastupování a vystupování ze střešního stanu používejte žebřík s maximální opatrností. Dětem nikdy nedovolte, aby žebřík používaly samy bez dohledu dospělé osoby.

- 25.** Vždy dodržujte doporučení uvedená v návodu k vašemu vozidlu i střešním nosičům a mějte tyto příručky k dispozici během cest. Střešní stan musí být při jízdě namontován rovnoběžně s vozovkou – nikdy pod úhlem, jinak může vznikat nebezpečné vztlakové síly.
- 26.** Stan byste měli přenášet a zvedat na střechu auta ve čtyřech lidech, u manipulace s menším počtem lidí hrozí riziko úrazu.
- 27.** Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí k montáži a přenášení stanu a používání žebříku.
- 28.** Neprovádějte montáž pod vlivem alkoholu, drog ani léků ovlivňujících vnímání nebo koordinaci.
- 29.** Nelezte na žebřík pod vlivem alkoholu, drog ani léků ovlivňujících vnímání nebo koordinaci.
- 30.** Před výstupem na žebřík vždy zkontrolujte, že jsou všechna pojistná tlačítka v přesné poloze „Zamknuto“.
- 31.** Při práci na žebříku si vždy udržujte stabilitu a nevystavujte se zbytečným rizikům – zamezte klouzání, přetížení nebo neodbornému použití.
- 32.** Nikdy nepoužívejte žebřík, pokud je nestabilní, nesprávně postavený nebo zjevně poškozený.
- 33.** Budte obezřetní při práci v blízkosti elektrického vedení nebo dalších nebezpečných prvků.
- 34.** Teleskopický žebřík není určen pro trvalou montáž nebo jako trvalý přístupový prostředek – jedná se o mobilní nářadí pro dočasné použití.
- 35.** Zamezte použití žebříku v podmínkách, které mohou ohrozit bezpečnost – např. vítr, kluzké povrchy, špatné osvětlení nebo přetížení.
- 36.** Ujistěte se, že jste zdravotně a fyzicky způsobilí k používání žebříku.
- 37.** Při přepravě žebříku na střešních nosičích nebo v nákladním prostoru dbejte na jeho bezpečné uchycení, aby nedošlo k poškození.
- 38.** Po zakoupení a před prvním použitím zkontrolujte žebřík, zda nejsou poškozené žádné části a zda správně funguje.
- 39.** Vždy před použitím proveďte vizuální kontrolu – ujistěte se, že je žebřík nepoškozený a bezpečný.
- 40.** Nikdy nepoužívejte poškozený žebřík.

- 41.** Před použitím odstraňte z žebříku nečistoty jako olej, bláto, sníh nebo zbytky barvy – mohou snížit stabilitu.
- 42.** Nelezte na žebřík pod vlivem alkoholu, drog ani léků ovlivňujících vnímání nebo koordinaci.
- 43.** Nepřekračujte maximální povolené zatížení žebříku.
- 44.** Nepřetahujte se do stran – držte tělo uvnitř bočnic žebříku, obě nohy na jednom stupni.
- 45.** Nelezte z nakloněného žebříku do vyšších úrovní bez dalšího zajištění (např. přivázání žebříku).
- 46.** Žebřík nepoužívejte jako prostředek pro přístup na jinou úroveň.
- 47.** Nestoupejte na poslední tři příčky šikmého žebříku.
- 48.** Používejte žebřík pouze pro krátké a lehké práce související s autostanem.
- 49.** Nepoužívejte žebřík venku při silném větru nebo nepříznivém počasí.
- 50.** Nedovolte dětem, aby si hrály na žebříku.
- 51.** Při výstupu a sestupu se vždy dívejte směrem k žebříku.
- 52.** Při pohybu nahoru a dolů se pevně držte žebříku.
- 53.** Nepoužívejte žebřík jako most nebo lávku.
- 54.** Noste vhodnou pracovní obuv se stabilní podrážkou.
- 55.** Nedržte se na žebříku dlouho bez přestávek – hrozí riziko únavy a ztráty stability.

Chraňte před dětmi!

Ignorováním následujících bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo poškození zařízení

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



Prohlášení

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Odpovědnost:

Odpovědnost za vady produktu je 24 měsíců dle zákona České republiky Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Životnost baterie je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie. Životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání LED světel je garantováno minimálně 80% svítících LED diod z celkového počtu LED diod v zařízení.

Nárok na plnění odpovědnosti za vady prodejcem zaniká v případě:

- Poškození vlivem nesprávného používání nebo užívání zařízení v nevyhovujících podmínkách.
- Nerespektování technických specifikací a návodu k použití zařízení.
- Pokusu uživatele o neodbornou opravu, montáž nebo demontáž zařízení.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením atd.
- Poškození zařízení nebo jakékoliv jeho části vlivem neodborné manipulace.

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



VIKING[®]
TECHNOLOGY

Technické specifikace:

Typ:	Střešní stan s plnou hliníkovou skořepinou
Počet osob:	4
Materiál opláštění:	Tkanina stanu: hliníková slitina: Materiál: 300D rip-stop oxford se stříbrným povlakem PU 4000MM (potah) + 300D oxford (dno).
Materiál skořepiny (konstrukce):	Materiál rámu: letecký hliník Stanová výztuha: hliníková slitina
Vodní sloupec:	PU 4000MM
Hustota vlákna:	300D
Ochrana UV:	UV 30
Rozměry ve složeném stavu:	220,5 x 131 x 25 cm
Rozměry v rozloženém stavu:	220,5 x 264 x 128cm
Velikost vnitřního stanu:	205 x 250 x 118 cm
Hmotnost:	75kg
Montáž:	cca 15 min
Použití:	Celoroční použití (v případě použití tepelné izolační vrstvy (součást vybavení))

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 09476774 DIČ: CZ09476774



VIKING[®]
TECHNOLOGY

Příslušenství:	1 ks - Instalační příslušenství 2 ks - Sáček na boty 1 ks - Žebřík teleskopický 2,3m 2 ks - Hák na žebřík 1 ks - Izolační vrstva (baleno zvlášť velikost balení/hmotnost: 71x31x30cm/4,5kg) 1 ks - Matrace 1 ks - Antikondenzační podložka 2 ks - LED pásek
Interiér:	
Matrace rozměry:	198 x 248 x 3cm
Matrace materiál:	Pěnový materiál, snímatelný potah na zip; matraci lze vyjmout
Moskytiéra:	dveře + okna
Počet oken:	5
Počet dveří:	1
Počet kapes:	4 kapsy
LED-světlo:	
Barva LED světla:	Teplé, Studené, Teplé/Studené
Svitivost:	100 - 300 lm
Délka led pásku:	2x (4,15 m led pasek a k tomu 1,5m kabel)
Napájení/spotřeba:	5V/1A
Vyměnitelnost LED pásku:	Ano (pokud se LED světlo pokazí lze LED pásek vyměnit za nový)
Aktivování světla:	pomocí tlačítka
Zdroj/napájení světla:	Powerbanka/2x USB-A
Módy:	10 módů, 3 druhy

Připojovací panel:	
1x Anderson zásuvka:	Big Anderson, 12V/2A
1x Cigaretová zásuvka:	Zapalovač cigaret, 12V/2A
Ochrana:	Plastový kryt
3x USB-A výstup QC 3.0:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
1x USB-C výstup PD:	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A 30W(Max)
Maximální výstup:	102W Max
Připojovací panel s vypínačem ON/OFF	Ano

Značku VIKING distribuuje:

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

VAT no: CZ03476774

Tel: +420 777 109 009

www.best-power.cz

Email: info@best-power.cz

BONA SPES s.r.o.

Řepčín 250, Olomouc 77900

IČO: 03476774 DIČ: CZ03476774

