

CENTRUM CZĘŚCI KOMINKOWYCH

PRODUCENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KOMINKÓW, PIECÓW, GRILLÓW I WĘDZARNI

Instrukcja montażu - DRZWICZKI DO KOMINKA

Pierwszy kontakt z produktem

Po rozpakowaniu drzwiczek należy upewnić się, że wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu zostały zamieszczone w przesyłce. W skład przesyłki wchodzi: drzwi do kominka, szyba żaroodporna, silikon żaroodporny do 1500°C do uszczelniania przestrzeni między ramą, a ściankami otworu, taśma uszczelniająca do szyby, podkładki ceramiczne z łapkami mocującymi oraz śruby/kołki montażowe (w zależności od rodzaju montażu). W przypadku braku którejkolwiek części z wymienionych w zestawie, prosimy o kontakt z nami.

Wszelkie prace montażowe oraz eksploatacja naszych produktów powinny być zgodne z obowiązującym prawem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi.

Montaż drzwi do kominka

Przed przystąpieniem do montażu drzwi kominkowych należy przygotować:


ramę, drzwiczki, szybę, śruby/kołki montażowe, śruby do szyb oraz łapki mocujące, podkładki pod łapki mocujące, klucz imbusowy, śrubokręt lub wkrętarke (w zależności od rodzaju mocowania) oraz silikon uszczelniający lub sznur w zależności od wielkości szczelin między ramą a ścianą otworu kominkowego.

- Ramę należy ustawić w otworze paleniska w miejscu, gdzie będzie montowana, na równej i prostej powierzchni. Gdyby powierzchnia, na której mają znajdować się drzwiczki była nierówna należy ją delikatnie podkuć, uzupełnić brak sznurem żaroodpornym lub wypoziomować ją w inny sposób.
- Montaż śrub rozporowych (jeśli wybrałeś inną metodę montażu przejdź od razu do następnego podpunktu). Śruby trzeba umieścić w otworach znajdujących się w bocznych lub górnych odcinkach ramy drzwi. Za pomocą klucza imbusowego, należy dokręcić śruby do ścian w celu rozparcia się i zaklinowania drzwiczek w otworze. Żeby nie uszkodzić ścianki paleniska można podłożyć pomiędzy śrubę a ściankę podkładki. Śruby należy dokręcać z wyczuciem, nie z całej siły, aby nie uszkodzić stalowej konstrukcji drzwiczek.
- W przypadku montażu na kołki najpierw należy oznaczyć ołówkiem otwory na ściankach paleniska w celu ich wywiercenia, następnie wiercimy.
- Uszczelnij drzwi poprzez umieszczenie ich w szczelinie pomiędzy ramą drzwi i ścianą kominka.

Potrzebujesz więcej pomocy przy montażu?

Na naszej stronie <https://www.kominkowe24h.pl/jak-zalozyc-drzwiczki-do-kominka/> znajdziesz precyzyjną animację pokazującą jak zamontować drzwiczki kominkowe.

Zeskanuj kod QR - przekieruje Cię prosto do animacji.

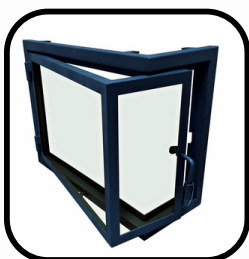

Paliwa zalecane i zabronione

- Do dopuszczalnych paliw zalicza się drewno oraz brykiety z trocin najlepiej z drzew liściastych). Najlepiej stosować suche drewno, którego wilgotność dochodzi do 20%, ponieważ stosowanie mokrego drewna powoduje: gromadzenie się sadzy, co może prowadzić do pożaru komina, częstsze brudzenie się szyby, obniżenie mocy paleniska nawet o połowę.
- Paliwami zabronionymi do użytku są: węgiel, koks, drewno tropikalne (np. mahoń), tworzywa sztuczne i piankowe, płyty wiórowe oraz materiały płytowe, drewno impregnowane, ciecze palne, pozostałe inne materiały stałe poza drewnem. Zakazane jest także: stosowanie do rozpalamia ognia substancji takich jak: olej; alkohol; benzyna; naftalina itp. Zabrania się również użytkowania paleniska przy otwartych drzwiczkach.

Pierwsze rozpalenie i użytkowanie

Przed pierwszym rozpaleniem w kominku należy zachować szczególną ostrożność stosując na początku niewielką ilość opału. Do rozpałki można użyć kostek przeznaczonych do grilla, nasączonych parafiną w ilości 1 do 3 sztuk oraz drobno pociętego drewna. Po podpaleniu podpałki należy otworzyć wlot powietrza oraz uchylić drzwiczki (otwarte drzwiczki opieramy o ramę- klamka w pozycji do zamknięcia). Dopływ powietrza jest regulowany poprzez otwieranie lub zamykanie zasuwek. Należy stopniowo zwiększać temperaturę wewnątrz kominka, aż do osiągnięcia optymalnej mocy. Podczas pierwszego palenia mogą wystąpić nieprzyjemne zapachy, które są spowodowane wypalaniem ogniotrwałej powłoki farby, która ulega wówczas procesowi utwardzania. Podczas kilku pierwszych użytkowań paleniska, po zamontowaniu drzwi należy obserwować elementy ceglane oraz drewniane znajdujące się w bliskim otoczeniu kominka.



Konserwacja i serwis

- Konserwacja szyby: zanieczyszczanie szyb usuwamy przy użyciu płynów specjalnie do tego przeznaczonych. Czyścimy wyłącznie szyby, które są zimne (wystudzone) po każdorazowym paleniu w kominku. Czyszczenie gorących szyb jest zabronione, ponieważ zanieczyszczenia, które się na niej znajdują mogą stać się niemożliwe do usunięcia.
- Konserwacja powierzchni stalowych: powłokę lakierniczą należy przecierać wyłącznie suchą szmatką. W celu uzupełnienia ubytków lakierniczych stosuje się ogniotrwałą farbę żaroodporną. Użytkowanie wody i środków chemicznych do czyszczenia drzwiczek jest zabronione, ponieważ może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

Konserwacja klamki oraz drzwi: po zakończeniu sezonu grzewczego należy zastosować środek smarujący (smar temperaturo odporny, miedziany, w sprayu lub tubce)

Producent:

E-commerce Remote Assistance Dawid Zabielski

ul. Tyniecka 39, 32-050 Skawina

NIP: 944-222-63-84, www.kominkowe24h.pl



tel: 536-595-095; 604-137-174