

Sejfy na broń MLB, klasa S1

Karta katalogowa sejfów na broń MLB klasa S1



Zdjęcia mają charakter poglądowy. Produkt może różnić się od przedstawionego na fotografii.

Zastosowanie

Sejfy MLB służą do przechowywania każdego rodzaju broni oraz akcesoriów związanych z bronią palną. Przeznaczone są do użytku zarówno wolnostojącego, jak i do montażu w meblach oraz do zabudowy we wnękach meblowych.

Jednopłaszczyznowa konstrukcja drzwi i korpusu, wykonana z solidnej stali zapewnia wysoką odporność na sforsowanie. Gwarancja 24 miesiące.

Certyfikaty do przechowywania

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1
- Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Sejfy na broń MLB, klasa S1

Ważne – przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania sejfu

- ! Proszę uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zapisów.
- ! Jeśli urządzenie wyposażone jest w zamek szyfrowy i/lub elektroniczny ZAWSZE pamiętaj o zmianie szyfru fabrycznego na własny, nieznanym osobom postronnym, PRZED rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Pozostawienie szyfru fabrycznego stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zdeponowanych w nim wartości.
- ! Zmiana szyfru oraz test nowego szyfru w zamku szyfrowym lub elektronicznym MUSI być wykonywana na otwartych drzwiach sejfu. Zmieniając szyfr na zamkniętych drzwiach narażasz się na konieczność ich awaryjnego serwisowego otwarcia.
- ! Jeśli sejf jest wyposażony w klamkę lub pokrętko do poruszania rygli otwarcie lub domknięcie drzwi należy wykonywać WYŁĄCZNIE trzymając za klamkę lub pokrętko do poruszania rygli. Otwieranie czy zamykanie drzwi sejfu poprzez ciągnięcie za klucz, pokrętko zamka szyfrowego czy klawiaturę zamka elektronicznego może skutkować uszkodzeniem wyrobu niepodlegającym gwarancji.
- ! Przed zamknięciem drzwi sejfu KONIECZNIE sprawdź czy rygle są maksymalnie schowane. Wysunięte rygle podczas zamykania drzwi sejfu mogą uszkodzić powłokę lakierniczą w miejscu uderzenia rygli o krawędź otworu drzwiowego. Takie uszkodzenia nie są traktowane, jako podstawa do naprawy gwarancyjnej.
- ! Na końcu niniejszej instrukcji znajdują się opisy postępowania przy najczęściej występujących problemach.

Opis produktu

- Szeroki wybór rozmiarów pozwala wybrać model idealnie dopasowany do potrzeb i wymagań każdego użytkownika. W wyposażeniu dwa uchwyty na wyciory oraz w zależności od modelu:
 - MLB 150D/4+4 - uchwyty na 4 szt. + 4 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, 3 półki, przegroda i 3 pudełka na akcesoria na drzwiach
 - MLB 150P/3 - uchwyty na 3 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, górna półka
 - MLB 150P/5 - uchwyty na 5 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, górna półka
 - MLB 150S/6 - uchwyty na 6 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory i skrytka
 - MLB 150D/6+4 - uchwyty na 6 szt. + 4 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny układ półek i 4 pudełka na akcesoria na drzwiach, przegroda
 - MLB 150S/10 - uchwyty na 10 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory i skrytka
 - MLB 150D/10+4 - uchwyty na 10 szt. + 4 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory, skrytka, specjalny układ półek i 4 pudełka na akcesoria na drzwiach, przegroda
 - MLB 150S/14 - uchwyty na 14 szt. broni, 2 uchwyty na wyciory i skrytka
 - MLB2 150D//10+5 - uchwyty na 10 szt. +4 szt. broni, 2 półki, uchwyt na 2 wyciory i skrytka
- Korpus z blachy # 3 mm; jednopłaszczyznowa konstrukcja o wysokiej odporności na sforsowanie.
- Płyta czołowa drzwi wykonana z blachy # 3 mm.
- Silna osłona systemu ryglowego z zamontowanymi zamkami.
- Zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi 90°.
- Ryglowanie drzwi za pomocą rygli ruchomych
- Przystosowane do mocowania do podłoża.
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie podstawowe

- Atestowany zamek kluczowy klasy A
 - Kotwienie: dwa otwory w dnie \varnothing 12mm
 - Instrukcja użytkowania wraz z kartą gwarancyjną.
-

Wyposażenie dodatkowe

- Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny klasy A lub B;
 - Kombinacja dwóch dowolnych zamków;
 - Trzeci klucz do zamka kluczowego;
 - Wyprowadzenie przewodów do podłączenia instalacji alarmowej;
 - Czujki: wstrząsowa, położenia rygli i drzwi;
 - Kotwy montażowe.
-

Rodzaje zamków



kluczowy



szyfrowy



elektroniczny

Standardowe kolory

- Jasnoszary RAL 7035 (domyślny)

*Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL

Sejfy na broń MLB, klasa S1

Dane techniczne


Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne[mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
MLB150D/4+4	1450	500	350	1444	494	250	95	178
MLB150P/3	1450	240	350	1444	234	275	62	93
MLB150P/5	1450	300	350	1444	294	268	70	114
MLB150S/6	1450	400	400	1444	394	318	87	181
MLB150D/6+4	1450	600	400	1444	594	318	118	273
MLB150S/10	1450	600	400	1444	594	318	113	273
MLB150D/10+4	1450	800	400	1444	794	318	141	365
MLB150S/14	1450	800	400	1444	794	318	136	365
MLB2 150/10+5	1500	880	400	1444	874	318	148	406

Model	Kombinacja dwóch zamków*
MLB150D/4+4	TAK
MLB150P/3	NIE
MLB150P/5	NIE
MLB150S/6	NIE
MLB150D/6+4	TAK
MLB150S/10	TAK
MLB150D/10+4	TAK
MLB150S/14	TAK
MLB2150/10+5	TAK

Poza uchwytami na wyciory oraz pudełkami na amunicję umieszczonymi na drzwiach, pozostałe wyposażenie szaf MLB jest demontowalne, czyli: przegrody, skarbczyki, uchwyty na broń, półki.

Montaż do podłoża

Sejfy montowane są do podłoża dwoma stalowymi łącznikami rozporowymi - kotwami (Rys.1).

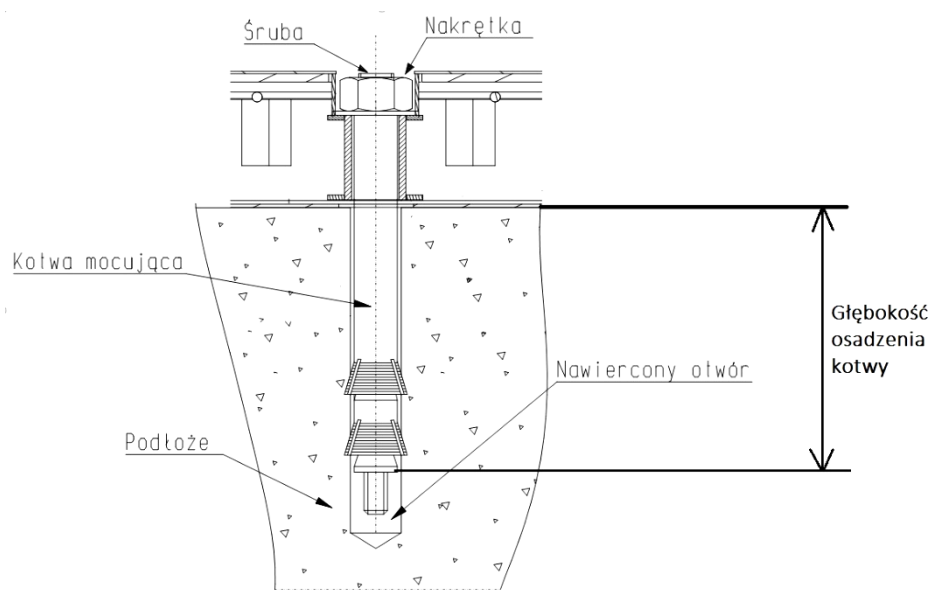

Głębokość osadzenia kotwy min. 65mm
Beton min. C16/20

Sejfy na broń MLB, klasa S1

> Aby zamontować sejf do podłoża należy:

1. Ustawić sejf w miejscu przeznaczenia.
2. Nawiercić otwory w podłożu przez otwory w wyrobie na głębokość odpowiadającą długości łącznika rozporowego (pamiętaj o minimalnej głębokości osadzenia kotwy).
3. Ustawić sejf tak, aby otwory w dnie sejfu i otwory w podłożu nachodziły na siebie.
4. Włożyć kotwę i dokręcić nakrętkę. W przypadku, gdy śruba łącznika rozporowego po dokręceniu nakrętki wystaje powyżej dna wewnątrz sejfu, należy poluzować nakrętkę, a następnie wkrętakiem wkręcić śrubę i dokręcić nakrętkę.

> W przypadku, gdy sejf jest za mały aby nawiercić otwory przez otwory w sejfie (wiertarka nie mieści się do środka sejfu np. ze względu na wbudowane skarbczyki) należy:

1. Zmierzyć rozstaw otworów w sejfie.
2. Natrasować usytuowanie otworów na podłożu.
3. Nawiercić otwory w podłożu na głębokość odpowiadającą długości łącznika rozporowego (pamiętaj o minimalnej głębokości osadzenia kotwy).
4. Ustawić sejf tak, aby otwory w dnie sejfu i otwory w podłożu nachodziły na siebie.
5. Włożyć kotwę i dokręcić nakrętkę. W przypadku, gdy śruba łącznika rozporowego po dokręceniu nakrętki wystaje powyżej dna wewnątrz sejfu, należy poluzować nakrętkę, a następnie wkrętakiem wkręcić śrubę i dokręcić nakrętkę.