


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dual 200S Pro Smart Top-Fill Humidifier

Model: LUH-D301S-KEUR

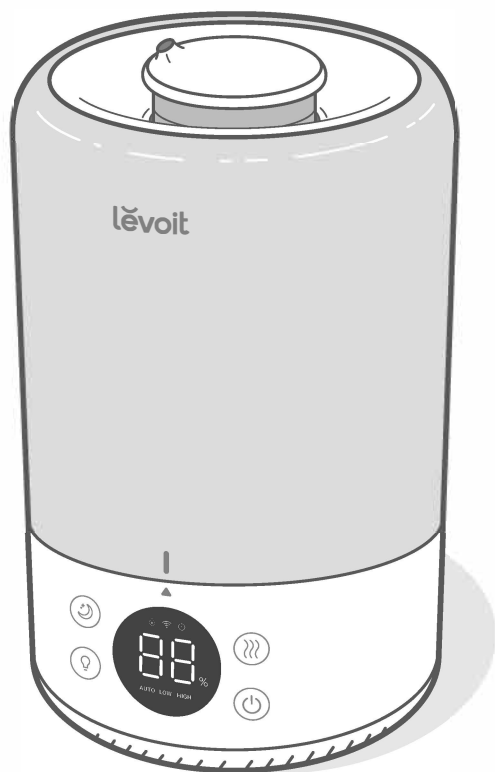

Zawartość paczki

- 1 x Inteligentny nawilżacz
- 1 x Gąbka do filtra wody (1 zainstalowana fabrycznie)
- 1 x Szczotka do czyszczenia
- 1 x Instrukcja obsługi
- x Skrócona instrukcja obsługi

Specyfikacja

Zasilanie	24V= 1A
Moc	24W
Pojemność zbiornika na wodę	3 L
Maksymalny czas działania	Do 25 godzin przy ustawieniu niskiej mgły <i>Uwaga: Nawilżacz może pracować dłużej lub krócej, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia</i>
Poziom hałasu	≤ 28dB
Skuteczny zasięg	10–27 m ²
Wymiary	18 × 18 × 30 cm
Waga	1.4 kg
Zasilacz	Wejście: 100–240V~ 50/60Hz Wyjście: 24V= 1A
Zakres częstotliwości Wi-Fi®	2412–2472MHz E.I.R.P.: 18dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth®	2402–2480MHz E.I.R.P.: 8dBm

Uwaga: aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji inteligentnego nawilżacza, pobierz bezpłatną aplikację VeSync.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne

Używaj nawilżacza wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.

- Umieść nawilżacz i przewód w taki sposób, aby się nie potknął. Nie umieszczaj w pobliżu dużych mebli ani w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

- Gdy nie jest używany, wyłącz nawilżacz i odłącz go od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.

Nie używaj nawilżacza w wilgotnym środowisku.

- Trzymaj nawilżacz poza zasięgiem dzieci.

- **Nie należy** samodzielnie otwierać podstawy ani wyjmować czujnika poziomu wody.

- **Zawsze** odłączaj nawilżacz od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem nawilżacza lub odłączaniem zbiornika wody od podstawy nawilżacza.

Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze ustawić nawilżacz na płaskiej, poziomej powierzchni.

- Zbiornik na wodę napełniaj wyłącznie czystą wodą.

- **Nigdy nie napełniaj** zbiornika na wodę innymi płynami.

- **Nie umieszczaj** nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty kuchenne, piekarniki lub grzejniki.

- **Nie umieszczaj** nawilżacza bezpośrednio na podłogach, dywanach lub wykładzinach.

- **Nie używaj** innych elementów jako części zamiennych do tego produktu

- **Nie zakrywaj** dyszy, gdy nawilżacz jest włączony.

- Może to spowodować uszkodzenie nawilżacza.

Przed przeniesieniem nawilżacza należy zdjąć zbiornik na wodę z podstawy.

- **Nie zanurzaj** podstawy nawilżacza, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Jeżeli nawilżacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, przestań go używać i natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta

Nawilżacz ten może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie

bezpiecznego użytkowania nawilżacza i rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Nadzoruj dzieci, gdy znajdują się w pobliżu nawilżacza.

- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować nawilżacza bez nadzoru.

- Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się nawilżaczem.

- Nie do użytku komercyjnego. Tylko do użytku domowego.

Uwaga: ryzyko wycieków i porażenie prądem

Nie dodawaj dodatkowych płynów do uzdatniania wody do zbiornika lub komory podstawy. Spowoduje to uszkodzenie nawilżacza i wycieki.

Kabel zasilający

- **Nie należy** dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Trzymaj wtyczkę i przewód zasilający z dala od cieczy.

- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez firmę Arovast Corporation lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym lub pożarem. Skontaktuj się z Obsługą Klienta.

- Odłączenie przewodu zasilającego uniemożliwi zdalne sterowanie nawilżaczem i tymczasowo odłączy nawilżacz od VeSync i aplikacji innych firm.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa (cd.)

Bezpieczeństwo konserwacji



CZYŚĆ ZBIORNIK NA WODĘ I KOMORĘ PODSTAWOWĄ CO 3 DNI LUB CZĘŚCIEJ.

- **Należy** pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- **Nie dopuszczaj** do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół nawilżacza. Jeżeli pojawi się wilgoć, zmniejsz moc nawilżacza. Jeśli nie można zmniejszyć głośności wyjściowej nawilżacza, używaj nawilżacza sporadycznie.
Nie dopuszczaj do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak wykładziny, dywany, zasłony lub obrusy.
- Odłącz nawilżacz na czas napełniania i czyszczenia.
- **Nigdy nie** zostawiaj wody w zbiorniku, gdy nawilżacz nie jest używany.
- Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed kolejnym użyciem.
- **Ostrzeżenie:** Mikroorganizmy, które mogą znajdować się w wodzie lub w środowisku, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą rozwijać się w zbiorniku wody i unosić się w powietrzu, powodując bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana i zbiornik nie jest prawidłowo czyszczony co 3 dni.
Opróżnij zbiornik i napełnij go co trzeci dzień. Przed ponownym napełnieniem należy oczyścić go świeżą wodą z kranu lub środkami czyszczącymi. Usuń kamień, osady lub warstwę, która utworzyła się na bokach zbiornika lub na powierzchniach wewnętrznych i wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części **Czyszczenie**.




Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalną władzą lub firmą zajmującą się utylizacją.


Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE i jej zmianami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

POZNAJ SWÓJ INTELIGENTNY NAWILŻACZ

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| A. Dysza | I. Wyświetlacz | Q. Wsporniki pływakowe |
| B. Pokrywa zbiornika wody | J. Szczotka do czyszczenia | R. Przetwornik |
| C. Obudowa filtra wody | K. Zasilacz | S. Pływak wtórny |
| D. Filtr wody | L. Maksymalna linia wody (zbiornik) | T. Lampka nocna |
| E. Wylot (rurka) mgły | M. Wylot wody | U. Czujnik wilgoci |
| F. Zbiornik na wodę | N. Tłumik hałasu | V. Nóżki |
| G. Pływak | O. Wylot powietrza | W. Wejście zasilacza |
| H. Baza | P. Maksymalna linia wodna (podstawa) | X. Wlot powietrza |

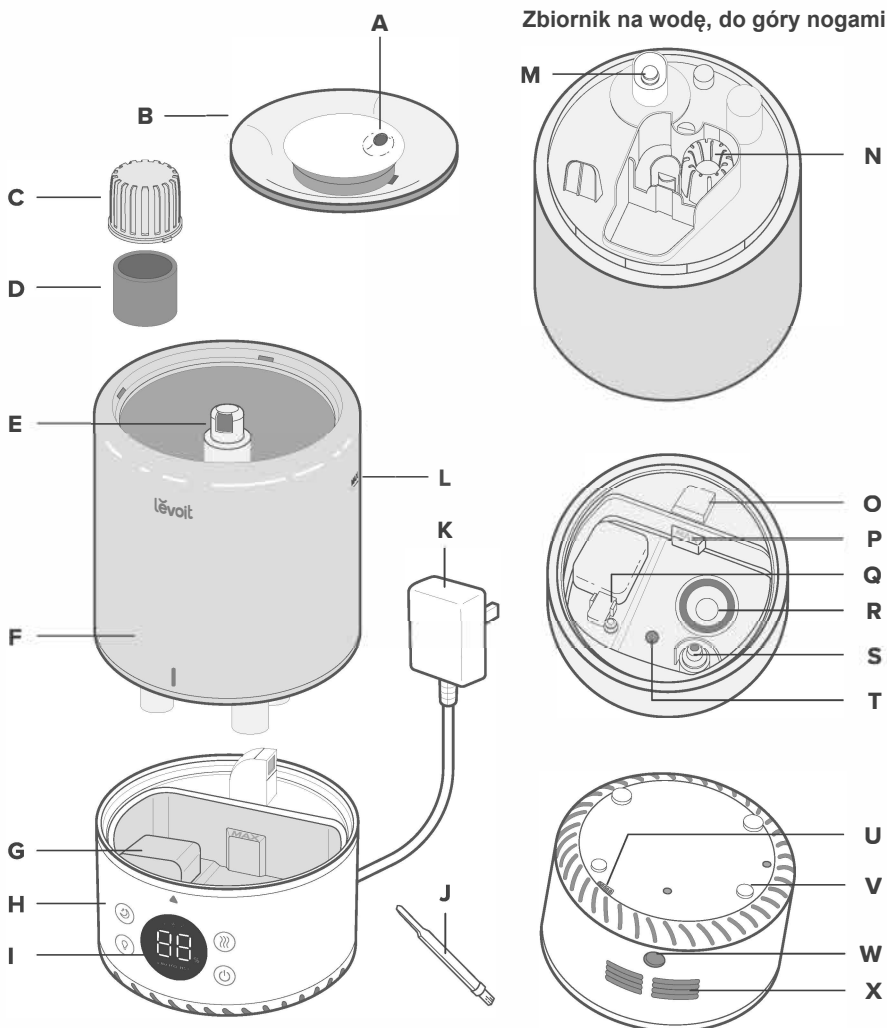

Poznaj swój inteligentny nawilżacz (cd.)

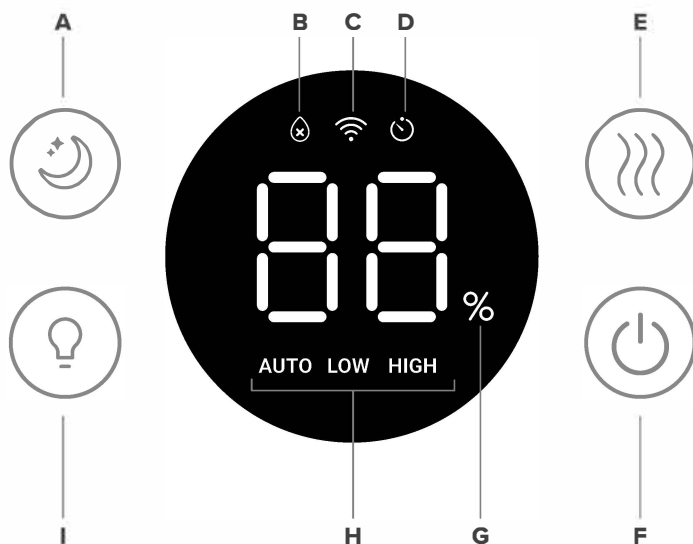

A. Przycisk trybu uśpienia

B. Wskaźnik braku wody

C. Wskaźnik Wi-Fi®

D. Wskaźnik Timera

Uwaga: Timer należy
ustawić w aplikacji VeSync.

E. Przycisk poziomu mgły

F. Przycisk zasilania

G. Wskaźnik poziomu wilgotności

H. Wskaźnik poziomu mgły

I. Przycisk oświetlenia nocnego

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

Uwaga: możesz również sterować tymi funkcjami oraz funkcjami dodatkowymi za pomocą aplikacji VeSync.



Przycisk zasilania

- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć nawilżacz.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby sparować z aplikacją VeSync. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach w aplikacji VeSync.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby zresetować nawilżacz. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień nawilżacza i rozłączenie go z Wi-Fi® i z aplikacją VeSync.



Brak wskaźnika wody

- Miga, gdy w zbiorniku nie ma wody. Po 10-krotnym mignięciu tego wskaźnika nawilżacz wyłączy się. Napełnij zbiornik i prawidłowo umieść go na podstawie, aby móc korzystać z nawilżacza.
- Świeci po wyjęciu zbiornika na wodę. Pozostaje włączony do zbiornik jest wymieniony.



Przycisk poziomu mgły

- Naciśnij wielokrotnie, aby przełączać ustawienia poziomu mgły: niski, wysoki i tryb automatyczny.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz nawilżacza.



Przycisk trybu uśpienia

- Naciśnij, aby włączyć/ wyłączyć tryb uśpienia.



Przycisk oświetlenia nocnego

- Naciśnij, aby włączyć lampkę nocną. Naciśnij ponownie, aby zablokować bieżący kolor. Naciśnij dalej, aby wybrać inny kolor.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć lampkę nocną.
- Jeśli naciśniesz  gdy kolor lampki jest żółty, lampka nocna wyłączy się. Naciśnij ponownie, aby ponownie włączyć lampkę nocną i kontynuować wybieranie koloru.
- Więcej informacji na temat oświetlenia nocnego.




Wskaźnik Wi-Fi

- Włącza się, wyłącza lub miga, wskazując stan parowania z Wi-Fi. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach VeSync w aplikacji.

PIERWSZE KROKI

1. Usuń całe opakowanie..
2. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy i **usuń całą taśmę**, łącznicę z taśmą z pływaka. [Rysunek 1.1]

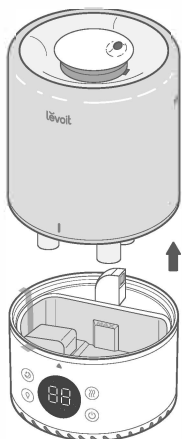


Rysunek 1.1

3. Przed pierwszym użyciem wypłucz i ponownie zmontuj wszystkie części.


Uwaga:

- Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo założony. Jeśli nie, obróć filtr w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować go na miejscu. [Rysunek 1.2]

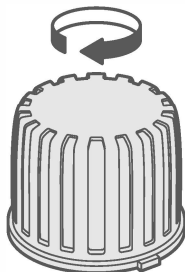


Rysunek 1.2

- Sprawdź, czy pływak jest bezpiecznie osadzony na swoim miejscu. [Rysunek 1.3]

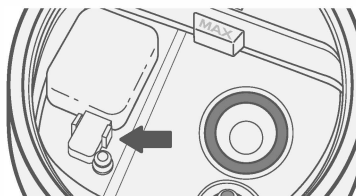


Rysunek 1.3

4. Wybierz twarde, płaskie miejsce dla nawilzacza, w odległości co najmniej 30 cm od ścian. Powierzchnia musi być wodoodporna. [Rysunek 1.4]

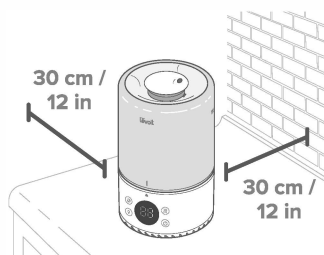

Rysunek 1.4

5. Mgiełkę należy kierować z dala od ścian, mebli, pościeli i urządzeń. [Rysunek 1.5]

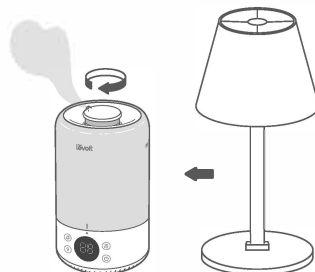


Rysunek 1.5

Napełnianie i uzupełnianie


Uwaga: Przed waniem upewnij się, że zbiornik na wodę jest czysty.

1. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, trzymając dyszę i pociągając do góry. [Rysunek 1.6]

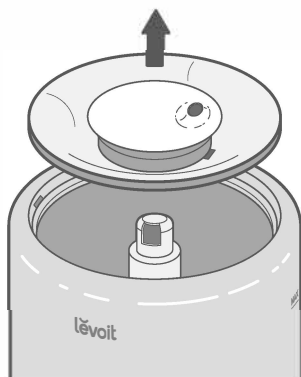

Rysunek 1.6

2. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. [Rysunek 1.7] Nie napełniaj gorącą wodą.

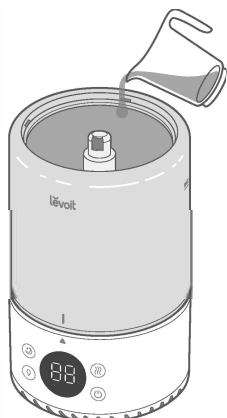


Rysunek 1.7

Uwaga:

- Do napełniania zbiornika zalecamy użycie wody oczyszczonej lub destylowanej.
- Nie napełniaj poza linię maksymalnego poziomu wody w zbiorniku.


OSTRZEŻENIE

- Nie dolewaj wody bezpośrednio do komory podstawy. [Rysunek 1.8]

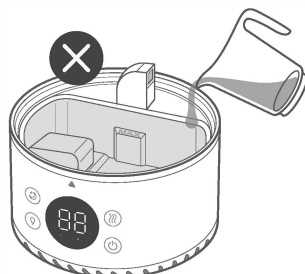

Rysunek 1.8

- Nie dodawaj wody przez rurkę mgły. [Rysunek 1.9]

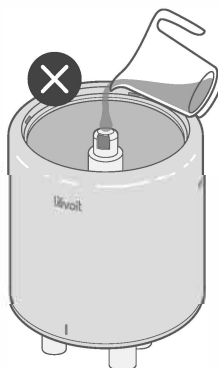


Rysunek 1.9

KONFIGURACJA APLIKACJI VESYNC

Napełnianie i uzupełnianie (cd.)


3. Załóż pokrywę zbiornika na wodę.

Uwaga: Upewnij się, że dysza na pokrywie zbiornika wody jest umieszczona nad rurką mgły, w przeciwnym razie nawilżacz może nie działać prawidłowo. [Rysunek 1.10]

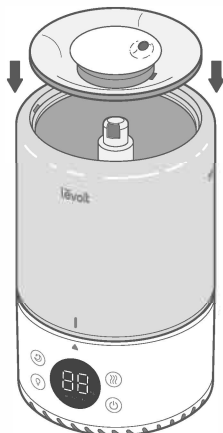

Rysunek 1.10

4. Opcjonalnie dodaj 10-15 kropli olejku eterycznego do komory podstawowej w celu aromaterapii. [Rysunek 1.11]

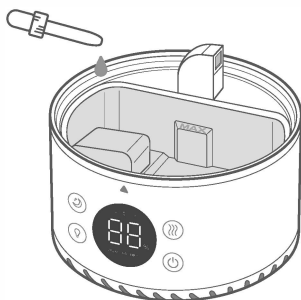

Rysunek 1.11

Uwaga: aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy stosowanie czystego olejku eterycznego.

Uwaga: ze względu na ciągłe aktualizacje i ulepszenia aplikacja VeSync może nieznacznie różnić się od pokazanej w instrukcji. W przypadku jakichkolwiek różnic postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

1. Aby pobrać aplikację VeSync, zeskanuj kod QR lub wyszukaj „VeSync” w sklepie Apple App Store® lub Google Play Store.

[Rysunek 1.12]

Uwaga: w przypadku użytkowników systemu Android™ wybierz opcję „Zezwalaj”, aby móc korzystać z VeSync.

2. Otwórz aplikację VeSync. Jeśli masz już konto, wybierz **Zaloguj się**. Aby utworzyć nowe konto, wybierz opcję **Zarejestruj się**.

Uwaga: aby móc korzystać z usług i produktów innych firm, musisz utworzyć własne konto VeSync. Nie będą one działać z kontem gościa. Z kontem VeSync możesz także pozwolić rodzinie i przyjaciółom sterować inteligentnym nawilżaczem.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować inteligentny nawilżacz.

Uwaga:

- Możesz użyć aplikacji VeSync, aby połączyć swój inteligentny nawilżacz z Amazon Alexa lub Google Assistant”. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć VeSync z asystentem głosowym.
- Podczas łączenia się z inteligentnym nawilżaczem Twój telefon musi mieć włączoną lokalizację. Jest to wymagane do nawiązania połączenia Bluetooth®. Możesz wyłączyć opcję Lokalizacja po zakończeniu łączenia inteligentnego nawilżacza z aplikacją VeSync.

Połączenie WiFi:

- Aby rozłączyć Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj Ó przez 15 sekund, aż zgaśnie wskaźnik Wi-Fi. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień inteligentnego nawilżacza i odłączenie go od aplikacji VeSync.
- Aby ponownie połączyć się, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji VeSync dotyczącymi dodawania urządzenia.



Rysunek 1.12

KORZYSTANIE Z INTELIGENTNEGO NAWILŻACZA

Uwaga: Korzystanie z aplikacji VeSync umożliwia zdalne sterowanie inteligentnym nawilżaczem i dostęp do dodatkowych funkcji.

1. Podłącz nawilżacz. Naciśnij  aby włączyć nawilżacz. Nawilżacz automatycznie rozpocznie wytwarzanie silnej mgły na 3 sekundy, a następnie przejdzie na ustawienie niskiej mgły.

Uwaga: jeśli w zbiorniku nie ma wody,  zamiga 10 razy, a nawilżacz wyłączy się. Napełnij zbiornik na wodę.

2. Stuknij kilkakrotnie  aby przełączać ustawienia mgły: Tryb automatyczny, Niski i Wysoki. **[Rysunek 3.1]**

Uwaga:

- * Nawilżacz nie będzie parował w trybie automatycznym, jeśli poziom wilgotności przekroczy 50%. Jeśli chcesz, aby nawilżacz nadal wytwarzał mgłę, zmień ustawienie mgły lub zmień ustawienia trybu automatycznego w aplikacji VeSync.
- * Więcej informacji na temat trybu automatycznego można znaleźć na stronie 13.

3. Obróć dyszę, aby wyregulować kierunek mgiełki. **[Rysunek 3.2]**
4. Gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięty preferowany poziom wilgotności, ustaw nawilżacz na niższy poziom lub wyłącz go. Zdrowy poziom wilgotności wynosi od 40% do 50%. **[Rysunek 3.3]**


Uwaga: możesz także użyć trybu automatycznego, aby utrzymać poziom wilgotności w zakresie od 40% do 50%.

5. Naciśnij  aby sterować oświetleniem nocnym
6. Naciśnij  aby sterować trybem uśpienia.
7. Naciśnij  aby wyłączyć nawilżacz.

Uwaga:

- Jeśli w zbiorniku nie ma wody, nawilżacz przestanie parować, symbol  zamiga 10 razy, a nawilżacz się wyłączy. Napełnij zbiornik i prawidłowo umieść go na podstawie, aby móc korzystać z nawilżacza.

Jeżeli zbiornik na wodę zostanie wyjęty, symbol  pozostanie włączony do czasu wymiany zbiornika.

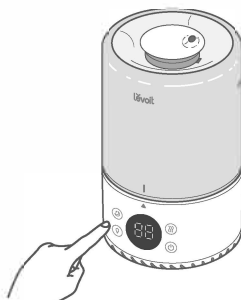

Rysunek 3.1



Rysunek 3.2



Rysunek 3.3

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny wykorzystuje czujnik nawilżacza do automatycznej regulacji poziomu mgły (lub wyłączenia go), aby utrzymać komfortowy i zdrowy poziom wilgotności.

- Tryb automatyczny automatycznie dostosowuje poziom mgły, aby utrzymać wilgotność względną na poziomie 40-50%. Możesz zmienić docelowy poziom wilgotności w aplikacji VeSync.
- Domyślnie tryb automatyczny wykorzystuje automatyczne zatrzymanie. Nawilżacz przestanie parować po osiągnięciu najwyższego docelowego poziomu wilgotności. Jeśli wilgotność spadnie poniżej docelowego poziomu, nawilżacz ponownie zacznie zaparowywać.

Jeśli zostanie wybrany tryb automatyczny, gdy wilgotność jest wyższa niż docelowy zakres wilgotności, nawilżacz nie zacznie wytwarzać mgły, dopóki wilgotność nie spadnie.

- W aplikacji VeSync możesz włączyć/wyłączyć automatyczne zatrzymanie. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, nawilżacz będzie działał na niskim poziomie mgły po osiągnięciu najwyższego docelowego poziomu wilgotności.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia zmienia ustawienie mgły nawilżacza na tryb automatyczny, wyłącza podświetlenie wyświetlacza i wyłącza oświetlenie nocne.

- Gdy tryb uśpienia jest włączony, możesz nacisnąć  aby włączyć lampkę nocną i nią sterować. Nawilżacz pozostanie w trybie uśpienia.

Naciśnij  lub  aby wyłączyć tryb uśpienia. Wyświetlacz włączy się ponownie, a nawilżacz będzie nadal parował w trybie automatycznym.

Światło nocne

Naciśnij  aby włączyć lampkę nocną. Kolor światła nocnego będzie się zmieniać pomiędzy białym, różowym, fioletowym, niebieskim, jasnoniebieskim, zielonym, żółtym, a następnie się powtórzy.

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby wyłączyć lampkę nocną.

- Po włączeniu lampka nocna automatycznie zacznie zmieniać kolory.
- Aby zablokować jeden kolor lampki nocnej, naciśnij przycisk  gdy światło zmieni się na kolor, który chcesz zatrzymać. Naciśnij dalej, aby wybrać inny kolor.

- Jeśli naciśniesz  gdy zablokowany jest kolor żółty, podświetlenie nocne wyłączy się. Naciśnij ponownie, aby ponownie włączyć lampkę nocną i kontynuować wybieranie koloru.
- Lampkę nocną można włączyć, gdy nawilżacz jest podłączony do prądu i wyłączony.
- Po wyłączeniu nawilżacza lampka nocna również zgaśnie. Naciśnij  aby ponownie włączyć lampkę nocną.
- Jasność i kolor oświetlenia nocnego można regulować w aplikacji VeSync.
- Naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund, aby zresetować lampkę nocną do domyślnego koloru i jasności. Spowoduje to również zresetowanie nawilżacza do ustawień domyślnych i odłączenie go od Wi-Fi® i aplikacji VeSync.

Funkcje aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync umożliwia dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji, w tym wymienionych poniżej.

Zdalne sterowanie

- Włącz/wyłącz nawilżacz za pomocą telefonu.
- Przełączaj poziomy mgły i włączaj/wyłączaj tryb automatyczny w telefonie.
- Włącz/wyłącz podświetlenie wyświetlacza w telefonie.
- Dostosuj ustawienia trybu automatycznego, takie jak docelowa wilgotność i automatyczne wyłączanie.

Monitoruj poziom wilgotności

- Sprawdź aktualny poziom wilgotności w otoczeniu nawilżacza.

Ustaw timery i harmonogramy

- Zaprogramuj indywidualne timery lub utwórz harmonogram dla swojego inteligentnego nawilżacza.

Sterowanie głosem

- Kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant™ do obsługi poleceń głosowych.

***Uwaga:** aplikacja VeSync jest stale aktualizowana, a jej funkcje będą rozszerzane.*

Nocne światło

- Dostosuj jasność i kolor światła nocnego.

Ważne wskazówki

Aby nawilżacz działał prawidłowo, w komorze podstawy musi znajdować się odpowiedni poziom wody. Jeśli w komorze podstawy będzie za dużo wody, nawilżacz nie będzie w stanie wytworzyć mgły.


- Nigdy nie wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy. **[Rysunek 3.4]** Do zbiornika na wodę dodawaj tylko wodę. Nawilżacz automatycznie wypuści odpowiednią ilość wody do komory podstawy.

- Unikaj przenoszenia i potrząsania nawilżaczem. **[Rysunek 3.5]** Może to spowodować uwolnienie zbyt dużej ilości wody ze zbiornika do komory podstawy.

Przed przeniesieniem nawilżacza należy go wyłączyć, odłączyć od prądu i wyjąć zbiornik na wodę.

- Jeśli nawilżacz nie wytwarza prawidłowo mgiełki, sprawdź linię maksymalnego poziomu wody, aby sprawdzić, czy w komorze podstawy nie jest za dużo wody. Wylej dodatkową wodę, jeśli poziom wody przekracza linię maksymalną. **[Rysunek 3.6]**


Uwaga: Maksymalna linia wody służy wyłącznie do tego celu. **Nie wlewaj wody do komory podstawy.**

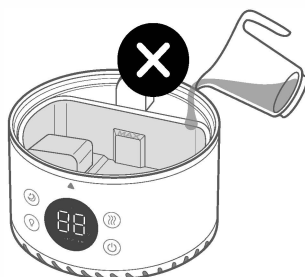

Rysunek 3.4



Rysunek 3.5

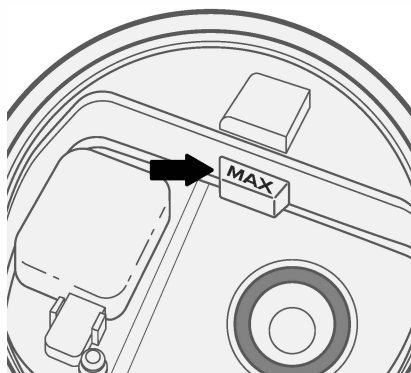

Rysunek 3.6

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Uwaga:

- Wszystkie czynności konserwacyjne należy przeprowadzać na wodoodpornej powierzchni, takiej jak blat kuchenny.
- Codziennie zmieniaj wodę, aby uniknąć rozwoju bakterii.
- Do regularnego czyszczenia dyszy używaj chusteczki lub ściereczki.

Jeśli nie używasz nawilżacza przez tydzień lub dłużej, nie zostawiaj wody w środku. Zamiast tego należy wyczyścić i wysuszyć nawilżacz.


Czyszczenie

Zbiornik na wodę i komorę podstawy nawilżacza należy czyścić co 3 dni oraz wtedy, gdy jest on gotowy do przechowywania.

Uwaga:


- **Nigdy** nie zanurzaj podstawy w wodzie lub płynie.
- Do czyszczenia nawilżacza **nie należy** używać detergentów.
- Zbiornik wody, pokrywa zbiornika wody, obudowa filtra wody, dysza, pływak i tłumik można myć w zmywarce.
- **Nie wkładaj** filtra wody do zmywarki, gdyż może się on odbarwić.

1. Odłącz nawilżacz.
2. Zdejmij i optucz pokrywę zbiornika na wodę.
[Rysunek 4.1]

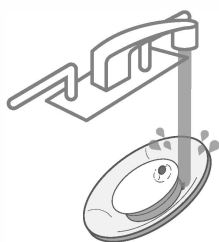

Rysunek 4.1


3. Wyjmij zbiornik na wodę z podstawy i wylej całą wodę ze zbiornika i komory podstawy. **[Rysunek 4.2]**

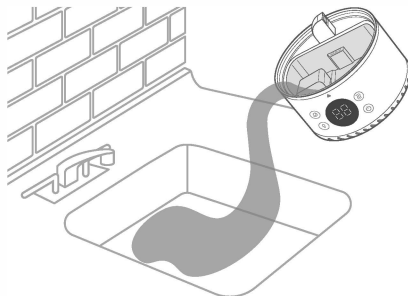

Rysunek 4.2

Uwaga: Podczas wylewania wody należy przytrzymać pływak, aby nie wypadł on z komory podstawy.


4. Wyjmij zespół filtra wody ze zbiornika, obracając go w lewo i wyciągając.
[Rysunek 4.3]

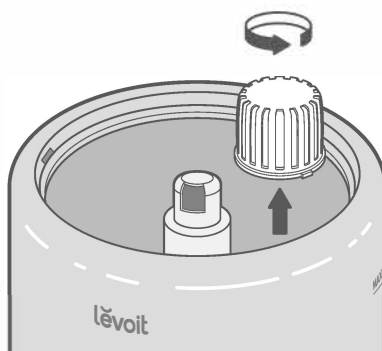

Rysunek 4.3

Czyszczenie (cd.)

5. Przepłucz zbiornik, zespół filtra wody i komorę podstawy wodą o temperaturze pokojowej. **[Rysunek 4.4]**

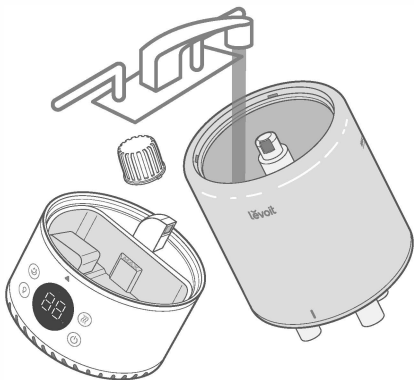


Rysunek 4.4

6. Aby odkamienić nawilżacz:
- a. Wyjmij filtr wody ze zbiornika. **[Rysunek 4.5]** Napełnij zbiornik 710 ml destylowanego białego octu. **[Rysunek 4.6]**




Rysunek 4.5

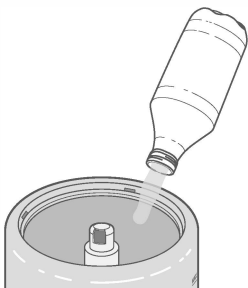


Rysunek 4.6

- b. Załóż pokrywę zbiornika i rozprowadź ocet wokół zbiornika. **[Rysunek 4.7]**

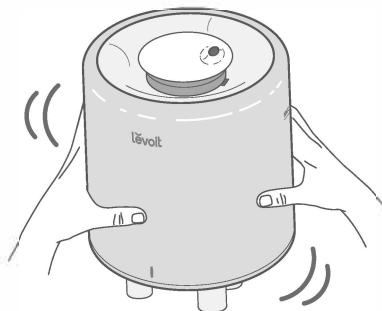

Rysunek 4.7


- c. Umieść zbiornik na podstawie i mocz przez 15-20 minut. Ocet spłynie do komory podstawy i rozluźni kamień (nagromadzenie minerałów) w zbiorniku i komorze podstawy (łącznie z przetwornikiem i pływakiem). **[Rysunek 4.8]**

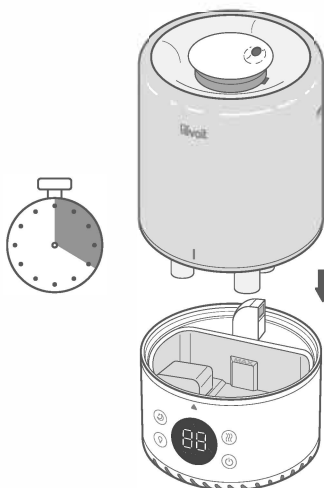

Rysunek 4.8

Czyszczenie (cd.)

- d. Wyjmij zbiornik, zdejmij pokrywę zbiornika i wylej ocet.
[Rysunek 4.9]

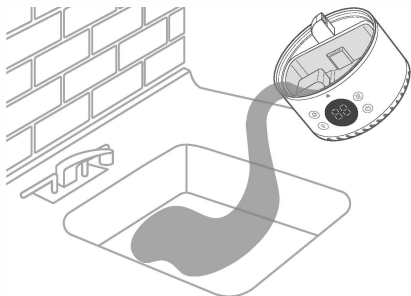


Rysunek 4.9

- e. Odwróć zbiornik i wyjmij tłumik hałasu. Aby zdjąć tłumik hałasu, naciśnij zatrzaski zwalniające i delikatnie wyciągnij go z nawilżacza.
[Rysunek 4.10]




Rysunek 4.10

- f. Wyjmij pływak z komory podstawy, pociągając do góry jeden koniec pływaka [Rysunek 4.11] i wyciągając wał ze wsporników pływaka. Jedna strona wsporników pływaka jest otwarta (w kształcie litery U), aby umożliwić wyjście wału. [Rysunek 4.12]

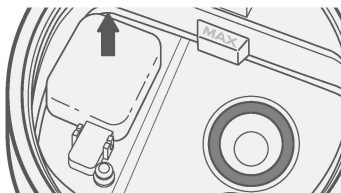


Rysunek 4.11

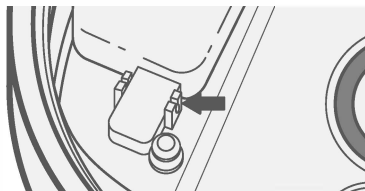

Rysunek 4.12


- g. Umieść pływak, zespół filtra wody i tłumik hałasu w małym pojemniku. Napełnij wystarczającą ilością octu, aby je przykryć. Mocz przez 15-20 minut. [Rysunek 4.13]

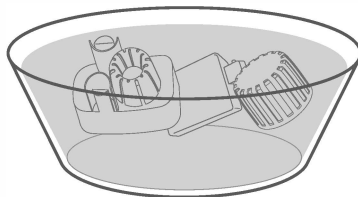

Rysunek 4.13


Czyszczenie (cd.)

- h. Użyj miękkiej szmatki i dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć kamień ze wszystkich części. **[Rysunek 4.14]**

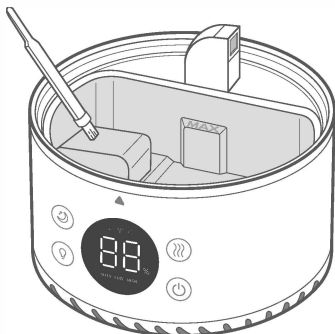

Rysunek 4.14

- i. Oplucz wszystkie części, aż całkowicie zniknie zapach octu. **[Rysunek 4.15]**

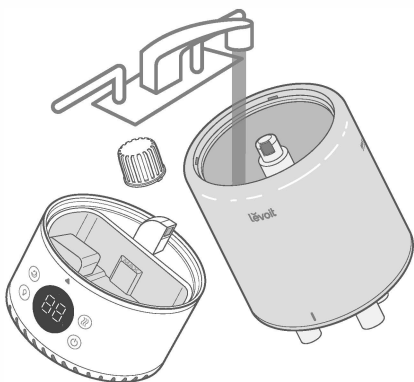

Rysunek 4.15

7. Wytrzyj wszystkie części szmatką. Przed ponownym montażem lub przechowywaniem należy upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche.


Ponowny montaż

1. Odwróć zbiornik na wodę i włóż tłumik hałasu z powrotem do zbiornika. **[Rysunek 4.16]**



Rysunek 4.16

2. Umieść zespół filtra wody z powrotem w zbiorniku i obróć go w prawo, aby zabezpieczyć go na miejscu. **[Rysunek 4.17]**

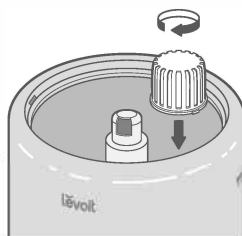


Rysunek 4.17

Ponowny montaż (cd.)


3. Umieść pływak z powrotem w komorze podstawy:

- a. Upewnij się, że właściwa strona pływaka jest skierowana do góry.
[Rysunek 4.18]

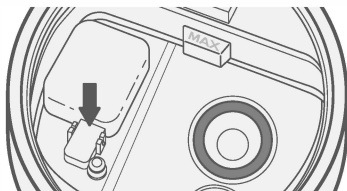

Rysunek 4.18

- b. Włóż mniejszy bolec w zamkniętą stronę wsporników pływaka.
[Rysunek 4.19]

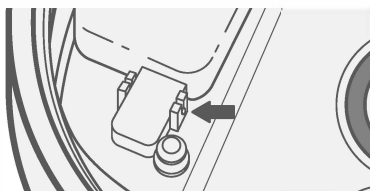

Rysunek 4.19

- c. Umieść większy bolec w otwartej stronie (w kształcie litery U) wsporników pływaka.
4. Umieść zbiornik z powrotem na podstawie. W razie potrzeby napełnij zbiornik.
5. Umieść zbiornik prawidłowo na podstawie i załóż pokrywę zbiornika na zbiornik na wodę.

Przechowywanie

Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia i poczekaj, aż wszystkie części całkowicie wyschną przed przechowywaniem. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Wymiana zespołu filtra

Jeżeli zespół filtra jest uszkodzony lub woda nie może przedostać się do komory dolnej, należy wymienić filtr lub zespół filtra.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą klienta.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz nie włącza się lub wyłącza się nieoczekiwanie.	Podłącz nawilżacz i włącz go.
	Dodaj oczyszczoną lub destylowaną wodę do zbiornika na wodę.
	Sprawdź, czy nawilżacz znajduje się w trybie automatycznym. W zależności od ustawień trybu automatycznego nawilżacz może wyłączyć się automatycznie, gdy poziom wilgotności przekroczy poziom docelowy.
Wydobywa się niewielka ilość mgły lub nie pojawia się ona wcale.	Zmień poziom mgły na wyższy.
	Napełnij zbiornik na wodę.
	W komorze podstawy może znajdować się za dużo wody. Opróżnij komorę podstawy. Napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.
	Upewnij się, że wlot powietrza na spodzie podstawy nie jest zablokowany. Nawilżacza nie należy ustawiać na dywanie ani innych powierzchniach, które mogą blokować wlot powietrza.
	Upewnij się, że dysza nie jest zablokowana lub zatkana.
	Upewnij się, że nawilżacz stoi na równej powierzchni.
	Temperatura wody może być zbyt niska. Ustaw poziom mgielki na najwyższy poziom i pozwól nawilżaczowi działać przez chwilę, a następnie dostosuj dożądanego ustawienia.
	Jeśli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, dokładnie splucz je czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.
	Wyczyść filtr wody lub wymień go na nowy.
Nawilżacz zbyt szybko zużywa wodę.	Nawilżacz zużywa wodę w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Jeśli w Twoim otoczeniu jest zimno i/ lub sucho, woda w nawilżaczu skończy się szybciej.
Nawilżacz wytwarza nietypowy zapach.	Jeśli nawilżacz jest nowy, odłącz i wypłucz wszystkie części, a następnie umieść w chłodnym, suchym miejscu na 12 godzin.
	Jeśli olejki eteryczne uległy rozproszeniu, wyczyść wszystkie części białym octem i poczekaj, aż nawilżacz wyschnie.
	Wyczyść zbiornik na wodę i komorę podstawy.
Wokół nawilżacza pojawia się biały pył.	Do zasilania nawilżacza zalecamy stosowanie wody oczyszczonej lub destylowanej. Unikaj używania wody o dużej zawartości minerałów.
	Wyczyść nawilżacz.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (CD.)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz wydaje głośny lub nietypowy dźwięk.	Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony na swoim miejscu.
	Ustaw niższy poziom mgły.
	Opróżnij komorę podstawy. Napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.
	Nawilżacz może działać nieprawidłowo. Przestań używać nawilżacza i skontaktuj się z obsługą klienta.
Z nawilżacza wycieka woda.	Upewnij się, że silikonowy pierścień uszczelniający wokół zaworu wylotowego wody jest dobrze zamocowany.
	Należy unikać uruchamiania nawilżacza w pomieszczeniu o wilgotności względnej przekraczającej 60%.
	Wytrzyj nadmiar wody z górnej i dolnej części podstawy.
	Nie potrząśaj nawilżaczem.
	Upewnij się, że nawilżacz jest umieszczony na płaskiej, poziomej powierzchni.
Wokół nawilżacza lub okien tworzy się kondensacja.	Sprawdź zbiornik wody pod kątem wycieków. Jeżeli występują wycieki, skontaktuj się z Obsługą Klienta.
	Wilgotność może być zbyt wysoka. Zmniejsz poziom mgły, wyłącz nawilżacz lub otwórz drzwi lub okno do pokoju.
Wewnątrz nawilżacza rozwija się pleśń.	Regularnie czyść zbiornik na wodę i komorę podstawy.
 jest czerwony.	Napełnij zbiornik na wodę.
	Umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.
	Wyczyść filtr wody lub wymień go na nowy. Aby zamówić nowy napełniacz wody, skontaktuj się z obsługą klienta.
Olejek eteryczny ma niewielki zapach lub nie ma go wcale.	Upewnij się, że dodałeś 10–15 kropli oleju do komory podstawy. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj czystego olejku eterycznego.
Wyświetlacz pokazuje nieprawidłowy procent wilgotności.	Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Przenieś się do pokoju mniejszego niż 10–27 m ² .
	Wewnątrz czujnika wilgotności mogła nagromadzić się wilgoć. Wyłącz nawilżacz i poczekaj, aż czujnik wyschnie. Upewnij się, że dysza jest skierowana w stronę przeciwną do czujnika, aby mgła nie osadziła się na czujniku.
Na wyświetlaczu pojawia się kod błędu „E1”.	Nawilżacz działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z obsługą klienta.

Jeżeli Twojego problemu nie ma na liście, skontaktuj się z **Obsługą Klienta**.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z APLIKACJĄ VESYNC

Dlaczego mój nawilżacz nie łączy się z aplikacją VeSync?

- Upewnij się, że Twój telefon ma włączoną funkcję Bluetooth® i nie jest aktualnie połączony z innym urządzeniem Bluetooth.
- Podczas procesu konfiguracji musisz znajdować się w bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Sprawdź, czy sieć działa poprawnie. Podczas procesu konfiguracji Twój telefon musi
- mieć włączoną lokalizację. Jest to wymagane do nawiązania połączenia Bluetooth® i umożliwienia połączenia telefonu z nawilżaczem. Możesz wyłączyć lokalizację po zakończeniu łączenia inteligentnego nawilżacza z aplikacją VeSync. Upewnij się, że wprowadzone hasło Wi-Fi jest prawidłowe.
- Upewnij się, że nawilżacz i telefon znajdują się w odległości nie większej niż 10 m od siebie.
- Zresetuj nawilżacz, naciskając i przytrzymując  przez 15 sekund. Następnie spróbuj
- połączyć się ponownie.

Aplikacja VeSync wyświetla nieprawidłowy procent wilgotności, gdy nawilżacz jest włączony.

- Pomieszczenie może być większe niż efektywny zasięg nawilżacza. Przenieś się do pokoju mniejszego niż 27 m². Wewnątrz
- czujnika wilgotności mogła nagromadzić się wilgoć. Wyłącz nawilżacz i poczekaj, aż czujnik wyschnie. Upewnij się, że dysza jest skierowana w stronę przeciwną do czujnika, aby mgła nie osadziła się na czujniku.

Jeżeli Twojego problemu nie ma na liście, skontaktuj się z **Obsługą Klienta**.

Mój nawilżacz jest offline.

- Upewnij się, że nawilżacz jest podłączony. Nawilżacz może sprawiać wrażenie wyłączonego, jeśli zostanie odłączony od sieci lub jeśli w gniazdku nie będzie zasilania.
- Odśwież menu VeSync, przesuwając palcem w dół po ekranie.
- Upewnij się, że router jest podłączony do Internetu, a połączenie sieciowe telefonu działa.
- Zresetuj nawilżacz, korzystając z jednej z poniższych opcji:
 - a. Usuń nawilżacz z aplikacji VeSync. Przesuń w lewo (iOS®) lub naciśnij i przytrzymaj (Android), a następnie wybierz opcję **Usuń**. Następnie ponownie skonfiguruj nawilżacz za pomocą aplikacji VeSync.
 - b. Naciśnij i przytrzymaj  przez 15 sekund. Następnie ponownie skonfiguruj nawilżacz za pomocą aplikacji VeSync.

Uwaga: przerwy w dostawie prądu, przerwy w dostępie do Internetu lub zmiana routerów Wi-Fi mogą spowodować, że nawilżacz przełączy się na tryb offline.