


czeski

78
IO

Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed instalacją i użytkowaniem tego produktu
należy uważnie przeczytać, zrozumieć
i przestrzegać
wszystkich instrukcji.

Automatyczny odkurzacz basenowy ZX50

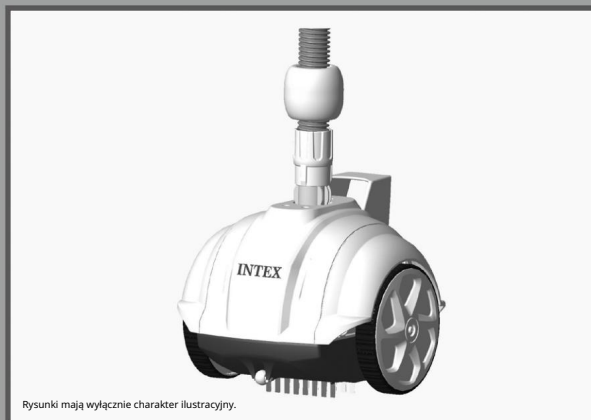

Nie zapomnij sprawdzić innych świetnych produktów Intex: basenów, akcesoriów basenowych, basenów nadmuchiwalnych i zabawek do domu, materacy i łódek dostępnych u świetnych sprzedawców detalicznych lub odwiedź naszą stronę internetową.

W związku z polityką ciągłego doskonalenia produktów, Intex zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyglądu, co może skutkować zmianami w instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia.

INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. z oo - Firma Intex Rekreacja. Wszelkie prawa zastrzeżone/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Wydrukowano w Chinach/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Znaki towarowe używane w niektórych krajach świata na podstawie licencji od/®™ Marques wykorzystującą dans Sures Pays Sous License de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Länder der Welt in Lizenz von/Intex Marketing z oo do/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., PO Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Dystrybucja w Unii Europejskiej przez/Distribue dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading BV, Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - Holandia www.intexcorp.com

ZAWARTOŚĆ

Ostrzeżenie.....	3
Odniesienie do części	4
Instrukcja montażu	5-8
Oczyszczanie sieci z brudu	9-10
Przewodnik rozwiązywania problemów	11- 12
Przechowywanie długoterminowe	13
Ogólne bezpieczeństwo nad wodą.....	13

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Przed instalacją i użytkowaniem tego produktu należy uważnie przeczytać, zrozumieć i przestrzegać wszystkich instrukcji.



OSTRZEŻENIE

- ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ, ZABEZPIECZ DZIECI UŻYWAŁY TEGO PRODUKTU.
- WYJMIJ PRODUKT Z BASENU, KIEDY BASEN JEST ZAJĘTY, LUB W DZIAŁANIU.
- WYŁĄCZYĆ PRZED REGULACJĄ, CZYSZCZENIEM LUB KONSERWACJĄ ODŁĄCZ POMPE FILTRACYJNĄ.
- PRZED UMIESZCZENIEM POKRYWY NA BASEN USUŃ PRODUKT Z BASENU.
- PRZECHOWYWAĆ PRODUKT I JEGO AKCESORIA W SUCHYM I BEZPIECZNE MIEJSCE WE WNĘTRZU.
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW BASENU I POMPY FILTRACYJNEJ ZNAJDZIESZ W ODPOWIEDNIEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.
- TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO CELÓW OPISANE W INSTRUKCJI.


NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MIENIA, POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.

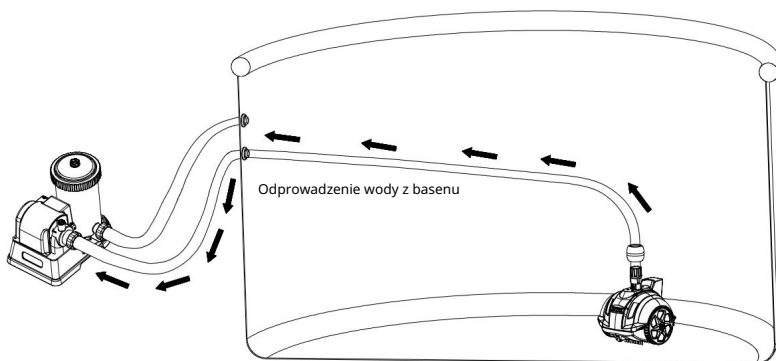

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

NR CZĘŚCI

Przed złożeniem produktu poświęć kilka minut na sprawdzenie zawartości i
zapoznaj się ze wszystkimi częściami.

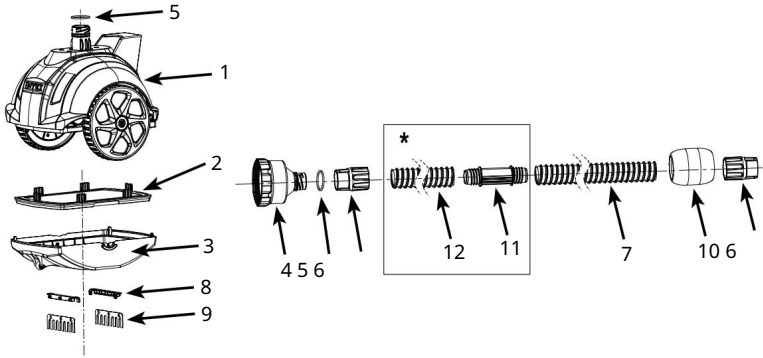

UWAGA: Rysunki służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Rzeczywisty produkt może się różnić.
Nie w prawdziwej skali.

NR NR. C.	OPIS	IŁOŚĆ	NUMER REKORDU CZĘŚĆ
1	GÓRNA STRONA ODKURZACZA	1	13121
2	BRUDNA SIATKA	1	13122
3	PODSTAWA ODKURZACZA	1	13123
4	HA DICO VÍ NASTA VEC	1	12859
5	USZCZELKA O-RINGU	2	12861
6	NAKRĘTKA PŁASZCZA WĘŻA	2	13124
7	WĄŻ GUMOWY	1	13125
8	PODSTAWKA NA 8 SZCZOTEK (WRAZ 2 DODATKOWE)	4	13126
9	SZCZOTKA (Z 10 DODATKAMI)	12	13127
10	PŁYWAŁEK PIAŃKOWY	1	13130
11*	ZŁĄCZE WĘŻA PRZEDŁUŻAJĄCEGO (brak w zestawie)	1	13139
12*	WĄŻ PRZEDŁUŻAJĄCY (S #11) (brak w zestawie)	1	13141

* : Części te można kupić osobno w przypadku korzystania ze sprzętu z basenami o długości 18 stóp (5,49 m) i 20 stóp (6,1 m). W razie potrzeby należy zamówić te części w autoryzowanym centrum serwisowym. Przy zamawianiu numer części model i numer części.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

INSTRUKCJA MONTAŻU

WAŻNE INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA

Przed instalacją i użyciem tego produktu należy przeczytać, zrozumieć i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

Zazwyczaj

- Odkurzacz automatyczny działa od strony ssącej przyłącza odprowadzającego wodę z basenu (woda przepływająca z basenu do pompy filtrującej).
- Jeśli do basenu podłączony jest system słonej wody lub generator ozonu firmy Intex, przed użyciem odkurzacza automatycznego należy odłączyć te urządzenia sanitarne od rury cyrkulacyjnej. Gdy odkurzacz automatyczny zakończy czyszczenie basenu, odłącz go od prądu, wyjmij odkurzacz automatyczny z basenu i kontynuuj obsługę urządzeń sanitarnych.
- Automatyczny odkurzacz musi być podłączony do pompy filtrującej o natężeniu przepływu pomiędzy 900 - 1500 galonów/godzinę (3407 - 5678 litrów/godzinę).
- Do naziemnych konstrukcji basenów Intex® z gwintowanym przyłączem filtra
Złączki do węży 1-1/2" (38 mm) i 1-1/4" (32 mm).
 - Okrągły kształt do 4,9 m (16 stóp).
 - Kształt prostokątny/owalny o wymiarach do 20 stóp x 10 stóp (6,1 m x 3,05 m).
 - Oddzielny wąż przedłużający (12) jest wymagany w przypadku basenów o średnicy 18 stóp (5,49 m) i 20 stóp (6,1 m). Aby kupić tę część, skontaktuj się z najbliższym lokalnym centrum serwisowym.
- Najpierw zmontuj basen i pompę filtrującą, a następnie skonfiguruj automat odkurzacz.
- Odkurzacz automatyczny nie będzie działał, jeżeli pompa filtrująca nie pracuje. • Odkurzacz automatyczny przeznaczony jest do czyszczenia basenu w następujący sposób:
 - Szczotki odkurzacza automatycznego usuwają drobne zabrudzenia z dna.
 - Drobne osady i zanieczyszczenia na dnie są zakłócanie przez ruch automatyczne czyszczenie. Dzięki temu system filtracji odfiltrowuje drobne osady rozproszone w wodzie, a automatyczny odkurzacz zbiera cięższe zabrudzenia z dna.
- Ruch automatycznego odkurzacza wokół basenu zapobiega tworzeniu się stojącej wody. Wspomaga w ten sposób cyrkulację wody w basenie za pomocą systemu filtracji.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU


INSTRUKCJA MONTAŻU (ciąg dalszy)

Przed konfiguracją upewnij się, że:


- Pompa filtrująca jest wyłączona, a przewód zasilający jest odłączony od gniazdka elektrycznego.
- W basenie nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby utrudniać swobodny ruch odkurzacza automatycznego po usunięciu z basenu drabiny, kolektora powierzchniowego, zraszacza wodnego (jeśli występuje), pływaków lub innych przedmiotów.
- Ściana lub podłoga basenu jest wolna od glonów. Glony powodują poślizg kół zablokują dopływ wody do odkurzacza i uniemożliwiają poruszanie się odkurzacza automatycznego. Przed użyciem automatycznego odkurzacza zwilż wodę w basenie środkiem przeciw glonom i poczekaj, aż glony znikną. Lokalny specjalista od basenów może zapewnić rozwiązania w zakresie usuwania glonów. Sprawdź siatkę pod kątem zabrudzeń i czyść ją częściej.

1. Wymij kratkę wylotową ssania filtra ze złącza filtra i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Podłącz adapter węży (4) do złącza spustowego wody. Zobacz rys. 1.

Uwaga: Urządzenie działa od strony ssącej przyłącza spustowego wody basenowej (woda przepływająca z basenu do pompy filtrującej).

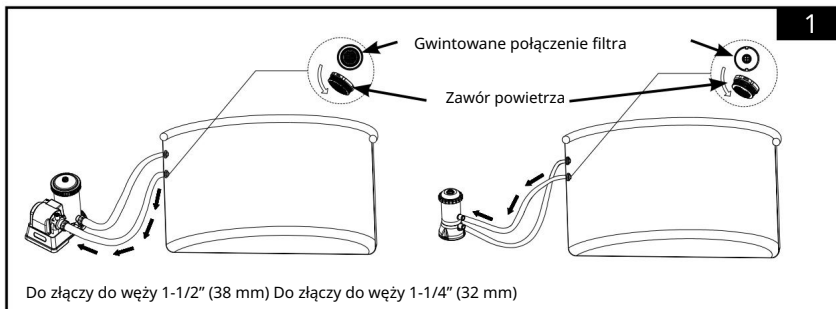

2. Nakręć przedłużenie węży (4) od wewnątrz na gwintowane przyłącze filtra stronach basenu. Zobacz rys. 2.

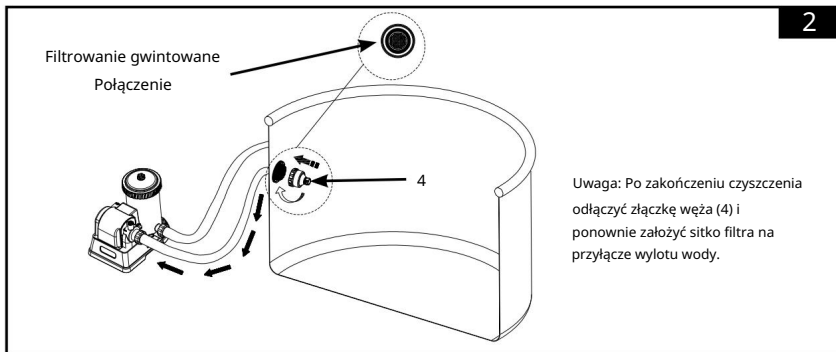


ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

INSTRUKCJA MONTAŻU (ciąg dalszy)


78
IO

3. Nakręcić nakrętkę łączkową (6) i pływak piankowy (10) na wąż (7).
Zobacz rys. 3.

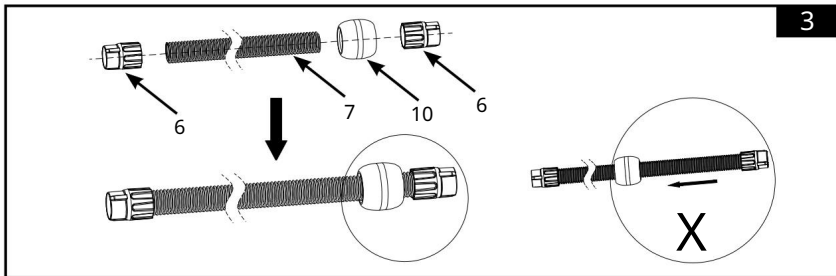


4. Montaż szczotki. Zobacz rys. 4.

UWAGA: Podczas odkurzania dużych zanieczyszczeń lub liści na dnie basenu należy zdjąć szczotki z dolnej części urządzenia.

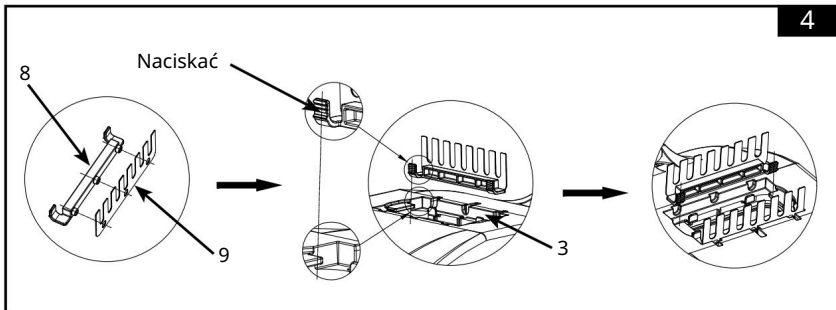

5. Od zewnątrz basenu drugi koniec węża połączyć z nakrętką łączkową (6) do piankowy pływak (10) do wylotu wody automatycznego odkurzacza basenowego. Najpierw przytrzymaj kołnierz na górze odkurzacza (1), następnie włóż nakrętkę łączkową (6) pionowo do otworu spustowego wody, przekręć nakrętkę łączkową (6) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i dokręć wąż. Aby zdjąć wąż, obróć nakrętkę łączkową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zobacz rys. 5.

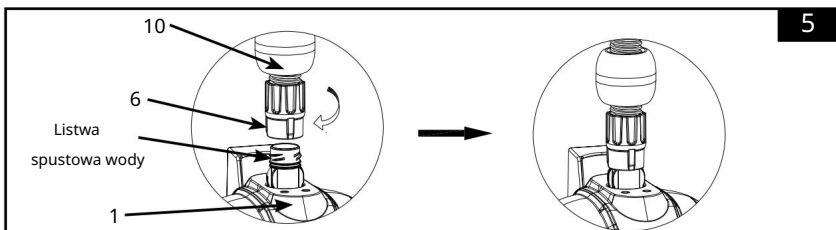


ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

INSTRUKCJA MONTAŻU (ciąg dalszy)


78
10

6. Po napełnieniu odkurzacza automatycznego wodą należy odpowietrzyć instalację. Chwyć odkurzacz automatyczny za uchwyt i powoli opuść go do wody w basenie. Trzymaj wąż pionowo i powoli zanurzaj go stopniowo w wodzie, aby usunąć całe powietrze uwięzione w węży. Przełóż wąż, powoli ciągnąc automatyczny odkurzacz po basenie na przeciwną stronę. Upewnij się, że wąż jest rozciągnięty, aby uniknąć splątania. Zobacz rys. 6.

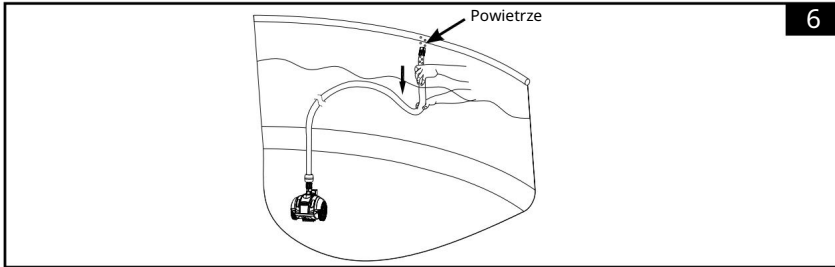

6

7. Po spuszczeniu całego powietrza z węża i odkurzacza automatycznego podłącz drugi koniec węża do adaptera węża (4) i podłącz lub włącz pompę filtrującą. Zobacz rys. 7.
- Gdy woda zacznie wpływać do pompy filtrującej, otwórz zawór odpowietrzający w górnej części pokrywy komory pompy filtrującej, podnoś i opuszczaj węży pompy, aż woda zacznie wypływać z zaworu odpowietrzającego. Zamknij z powrotem zawór odpowietrzający. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi pompy filtrującej.
- Spowoduje to uwolnienie całego powietrza z węża i odkurzacza, pozostawiając odkurzacz na dnie basenu.

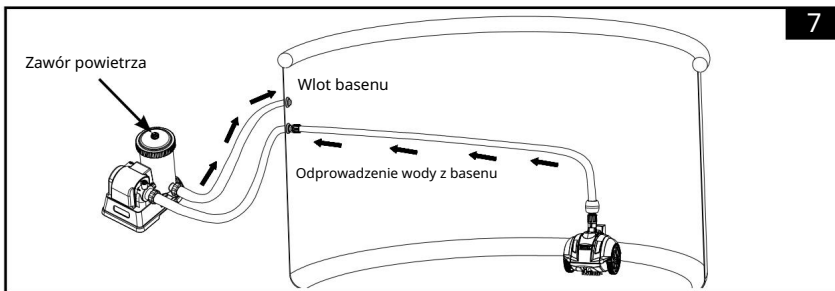

7

8. Automatyczna próżnia porusza się teraz i odkurza dno basenu.
- Uwaga: Pompa kasetowa i pompa z filtrem piaskowym oczyszczają wodę w basenie. Aby utrzymać czystość wody, konieczne jest częste czyszczenie lub wymiana wkładu filtra lub płukanie wsteczne piasku.
- Czas przejazdu automatycznego odkurzacza zależy od natężenia przepływu pompy filtrującej. Większy przepływ pompy spowoduje szybsze wyznaczenie trasy.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

CZYSZCZENIE SIECI

78
IO

1. Upewnij się, że pompa filtrująca jest wyłączona i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektryczne.


2. Powoli unieś wąż odkurzacza, a następnie jedną ręką przytrzymaj odkurzacza automatyczny. Zobacz rys. 8-9.

UWAGA: Nie ciągnij węża


bezpośrednio, ponieważ może spowodować uszkodzenie samego siebie automatyczne podłączenie węża odkurzacze.

3. Gdy już jest z odkurzacza automatycznego cała woda została spuszczone, jedną ręką przytrzymaj kołnierz i odłącz wąż od odkurzacza automatycznego, obracając nakrętkę złączkową (6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zobacz rys. 10.


4. Wyjmij odkurzacza automatyczny z basenu i połóż go na ziemi. Zobacz rys. 11.

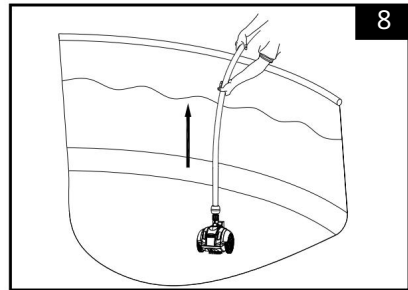


8

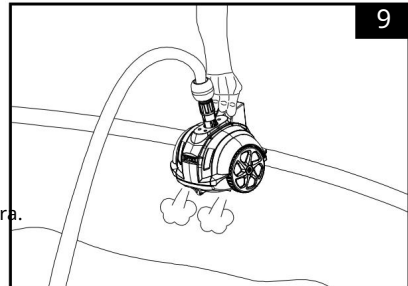

9

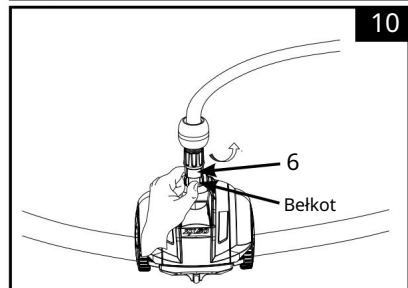

10

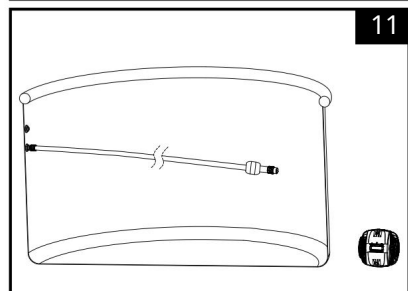


11


ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

CZYSZCZENIE SIECI (ciąg dalszy)

5. Przesuń lewą i prawą dźwignię do pozycji odblokowanej. Zobacz rys. 12.

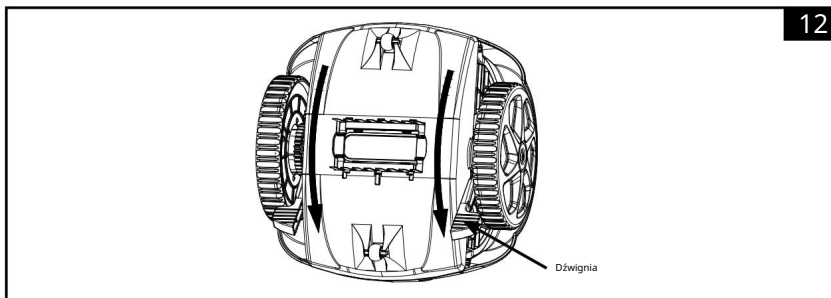

6. Zdejmij siatkę na śmieci (2) z podstawy odkurzacza (3). Jeśli na siatce zanieczyszczeni i podstawie odkurzacza znajduje się brud, usuń go za pomocą węża ogrodowego. Zobacz rys. 13.

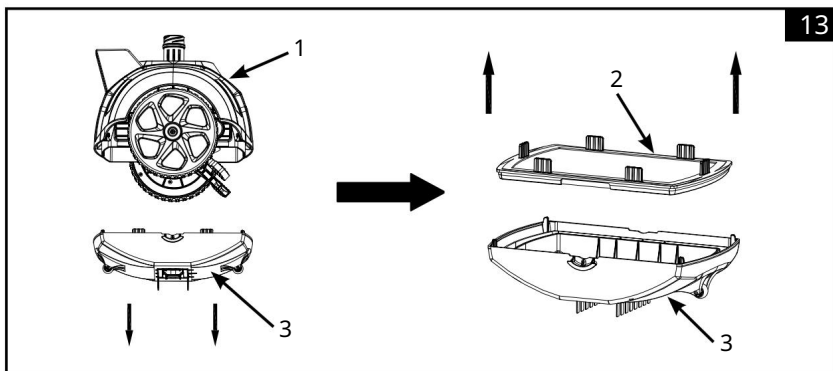

7. Zmontuj ponownie, powtarzając poprzednie kroki w odwrotnej kolejności sitko i podstawa odkurzacza automatycznego.

WAŻNA UWAGA

Jeśli automatyczny odkurzacz zacznie wirować zanieczyszczenia i osady na dnie basenu, konieczne będzie częstsze czyszczenie lub wymiana wkładu filtra, ponieważ we wkładzie zatrzymują się drobne osady. Często czyść także siatkę na śmieci (2).

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

PROBLEM	METODA ROZWIĄZANIA
AUTOMATYCZNIE ODKURZACZ NIE RUSZA SIĘ	- Upewnij się, że pompa filtrująca działa i ma określone natężenie przepływu pompy [900–1500 galonów/godzinę (3407–5678 litrów/godzinę)]. - Wyjmij odkurzacza automatyczny z wody i sprawdź, czy woda wypływa z „odpływu wody” znajdującego się w górnej części urządzenia. - Dokładnie dokręć nakrętkę złączkową i podłącz wąż do przyłącza wylotu wody w basenie, patrz rozdział „Ustawienia”. • Zdejmij podstawę odkurzacza, sprawdź, czy przekładnia nie jest zablokowana, ręcznie pokręć kołami i sprawdź, czy koła się kręcą, jeśli nie, wymień urządzenie na nowe. - Odpowietrz pompę filtrującą i węże pompy filtrującej. - Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Intex.
Wąż jest splątany Lub zwinęty w kłębek	- Jeśli wąż zostanie skręcony w okrąg, nie będzie to miało wpływu na ruch automatycznego odkurzacza wokół basenu. To jest normalne. • Jednakże, jeśli wąż jest splątany lub skręcony, będzie to utrudniać ruch automatycznego odkurzacza. Przełóż wąż, powoli ciągnąc automatyczny odkurzacza po basenie na przeciwną stronę. Przed użyciem odkurzacza automatycznego należy upewnić się, że wąż jest naciągnięty. - Można też odłączyć wąż od basenu i odkurzacza automatycznego, rozciągnąć wąż na płaskiej powierzchni i przed użyciem pozostawić go na słońcu (24 godziny).
JEST RUCH BARDZO WOLNO	- Sprawdź i wyczyść siatkę filtra i mikrosiatkę. - Oczyść lub wymień wkład. - Jeśli używasz filtra piaskowego, upewnij się, że piasek jest czysty, płucząc go wstecznie. Patrz instrukcja obsługi filtra piaskowego.
PODNOSENIE Z PODŁOGI BAZA ENU	- Całkowicie odpowietrz wąż i odkurzacza automatyczny, patrz rozdział „Ustawienia”. - Woda w basenie jest zbyt brudna lub ściana pokryta jest glonami. Upewnij się, że skład chemiczny wody w basenie jest zrównoważony. Jeśli woda w basenie jest zielona, brązowa lub czarna, dostosuj poziom chloru i pH. Zapoznaj się z instrukcją obsługi basenu. - Sprawdź, czy natężenie przepływu pompy mieści się w określonym zakresie. Jeśli natężenie przepływu jest mniejsze niż 900 gal/h (3407 litrów/h), wymień pompę na większą wydajność.
ŻARGON ULEC POPRAWIE LIŚCIE Z DNA BASEN	- Wyjmij szczotki z dna i włóż odkurzacza automatyczny z powrotem do basenu, patrz rozdział „Ustawienia”. - Po 2 do 3 godzinach ciągłej pracy oczyść filtr zanieczyszczeń i mikrofiltr odkurzacza automatycznego.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO WGLĄDU

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (ciąg dalszy)

PROBLEM	EFEKT ROZWIĄZANIA
CZAS ZWROTU KIERUNEK TRWA DŁUŻEJ CZAS	• Jest to normalne, ponieważ czas powrotu jest automatyczny odkurzacza zależy od natężenia przepływu pompy filtrującej.
OSADY SĄ OBRAŻONE Z DNA basenu	• Gdy odkurzacz automatyczny się porusza, z dna basenu zdrapywane są drobne osady, co powoduje zmętnienie wody. To jest normalne. • Uruchomić system filtracji i automatyczny odkurzacz dłuższy okres czasu. System filtracji odfiltruje drobne osady rozproszone w wodzie, natomiast automatyczny odkurzacz wychwytuje cięższe zabrudzenia z dna. Częściej sprawdzaj i czyść wkład filtrujący i siatkę zanieczyszczeń.
BRUDNA SIATKA JEST ZAMKNIĘTE A AUTOMATYCZNIE ODKURZACZ JEST WYŁĄCZONY	• Obecność glonów w basenie. Przed użyciem odkurzacza automatycznego zwilż wodę w basenie środkiem przeciw glonom i poczekaj aż aż do utraty rzęs. Lokalny specjalista od basenów może zapewnić rozwiązania w zakresie usuwania glonów. Sprawdzaj siatkę pod kątem zabrudzeń i czyść ją częściej. • Utrzymuj właściwy skład chemiczny wody w basenie i nie tylko szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi basenu.

WAŻNY

Jeśli problemy będą się powtarzać, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Patrz osobna lista „autoryzowanych serwisów”.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO Wglądu

PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE

1. Upewnij się, że pompa filtrująca jest wyłączona i odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
2. Zdemontuj odkurzacz basenowy w odwrotnej kolejności montażu.
3. Dokładnie wyczyść i wysusz wszystkie akcesoria i części.
4. Przechowuj wąż luźno zwinięty i nieskręcony. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na węży.
5. Wyjmij szczotki i podczas przechowywania trzymaj je płasko i wyprostowane.
6. Do przechowywania można używać oryginalnego opakowania. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO WODNE

Rekreacja wodna ma charakter zarówno przyjemny, jak i terapeutyczny. Obejmuje to jednak ryzyko związane z obrażeniami i śmiercią. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy przeczytać i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na produkcie, opakowaniu i ulotce dołączonej do opakowania. Należy jednak pamiętać, że ostrzeżenia dotyczące produktu, instrukcje i instrukcje bezpieczeństwa zwracają uwagę na niektóre typowe zagrożenia związane z rekreacją wodną, ale nie obejmują wszystkich ryzyk i/lub zagrożeń.

Dodatkowe zabezpieczenia można znaleźć także w niniejszych wytycznych oraz wytycznych uznanych na szczeblu krajowym organizacji zajmujących się bezpieczeństwem:

- Wymagany jest stały nadzór. Na „ratownika” lub ratownika należy wyznaczyć wykwalifikowaną osobę dorosłą, zwłaszcza gdy w pobliżu basenu przebywają dzieci.
- Naucz się pływać.
- Naucz się udzielać resuscytacji krążeniowo-oddechowej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej pomocy.
- Edukuj osoby nadzorujące użytkowników basenu na temat potencjalnych zagrożeń związanych z basenem i stosowaniem urządzeń ochronnych, takich jak zamknięte drzwi, barierki itp.
- Naucz wszystkich użytkowników basenu, w tym dzieci, jak postępować w sytuacji awaryjnej.
- Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności w wodzie należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i rozsądkiem działalności.
- Nadzoruj, nadzoruj, nadzoruj.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO Wglądu