

# lěvoit®

---


INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Dual 150

## Ultradźwiękowy nawilżacz z chłodną mgiełką

**Seria produktu:** Dual 150

**Model:** LUH-D302-WEU, LUH-D302-BEU

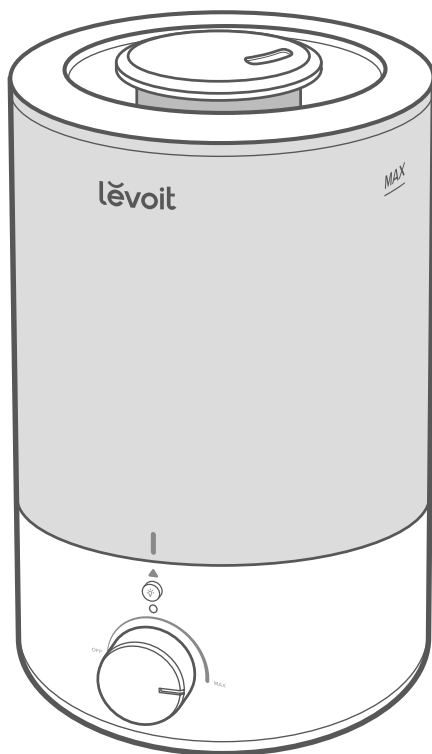

## Zawartość paczki

- 1 x Ultradźwiękowy nawilżacz z chłodną mgiełką
- 2 x Gąbka do filtra wody (1 fabrycznie zainstalowana)
- 1 x Szczotka do czyszczenia
- 1 x Instrukcja obsługi

## Specyfikacje

Zasilanie	AC 220–240V, 50/60Hz
Moc	25W
Pojemność zbiornika na wodę	3 L
Maksymalny czas pracy	Do 25 godzin na minimalnym ustawieniu mgiełki <i>Uwaga: Nawilżacz może działać dłużej lub krócej, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.</i>
Poziom hałasu	< 28dB
Skuteczny zasięg	10–27 m <sup>2</sup>
Wymiary urządzenia	18.3 x 20.6 x 29.4 cm
Waga	1.38 kg

# PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.**

### Bezpieczeństwo ogólne

- Używaj nawilżacza wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.
- Umieść nawilżacz i przewód w taki sposób, aby nie doszło do ich przewrócenia. Nie umieszczaj w pobliżu dużych mebli ani w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Jeśli nawilżacz nie jest używany, wyłącz go i odłącz od zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj nawilżacza w wilgotnym otoczeniu.
- Nawilżacz należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj podstawy ani nie wyjmuj czujnika poziomu wody w celu samodzielnej naprawy.
- Zawsze odłączaj nawilżacz od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem nawilżacza lub odłączaniem zbiornika wody od podstawy nawilżacza.
- Przed uruchomieniem nawilżacza należy zawsze ustawić go na płaskiej, równej powierzchni.
- Zbiornik na wodę napełniaj wyłącznie czystą wodą. Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę innymi płynami.
- Nie umieszczaj nawilżacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty kuchenne, piekarniki lub grzejniki.
- Nie umieszczaj nawilżacza bezpośrednio na podłogach, dywanach lub dywanikach.
- Nie używaj innych elementów jako części zamiennych do tego produktu.
- Nie zakrywaj dyszy, gdy nawilżacz jest włączony. Może to spowodować uszkodzenie nawilżacza.
- Przed przeniesieniem nawilżacza należy zdjąć zbiornik na wodę z podstawy.
- Nie zanurzaj podstawy nawilżacza, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Jeśli nawilżacz jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, przestań go używać i natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta.
- Z tego nawilżacza mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania nawilżacza i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nadzoruj dzieci, gdy znajdują się w pobliżu nawilżacza.
- Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać konserwacji nawilżacza bez nadzoru.
- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się nawilżaczem.
- Tylko do użytku domowego. Nie do użytku komercyjnego.

**Uwaga: ryzyko  
wycieków i porażenia  
prądem**

Nie dodawaj dodatkowych płynów do uzdatniania wody do zbiornika wody lub komory podstawy. Spowoduje to uszkodzenie nawilżacza i wycieki.

### Zasilanie i przewód

- Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Trzymaj wtyczkę i przewód zasilający z dala od cieczy.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym lub pożarem. Skontaktuj się z Obsługą Klienta.

### Pola elektromagnetyczne (EMF)

Nawilżacz spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli urządzenie jest obsługiwane prawidłowo i zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, użytkowanie urządzenia jest bezpieczne, co potwierdzają dostępne obecnie dowody naukowe.

### Bezpieczna konserwacja

- Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
- Nie dopuszczaj do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół nawilżacza. Jeśli pojawi się wilgoć, zmniejsz moc nawilżacza. Jeśli nie można zmniejszyć głośności wyjściowej nawilżacza, używaj nawilżacza sporadycznie. Nie dopuszczaj do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak wykładziny, zasłony lub obrusy.
- Odłącz nawilżacz na czas napełniania i czyszczenia.
- Nigdy nie zostawiaj wody w zbiorniku, gdy nawilżacz nie jest używany.
- Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed kolejnym użyciem.
- Ostrzeżenie: Mikroorganizmy, które mogą występować w wodzie lub w środowisku, w którym nawilżacz jest używany lub przechowywany, mogą rozmnożyć się w zbiorniku wody i unieść w powietrze, powodując bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, jeśli woda nie jest wymieniana i zbiornik nie jest odpowiednio czyszczony co 3 dni.
- Opróżnij zbiornik i napełnij ponownie co trzeci dzień. Przed ponownym napełnieniem należy go oczyścić świeżą wodą z kranu lub środkami czyszczącymi. Usuń kamień, osady lub warstwę, która utworzyła się na bokach zbiornika lub na powierzchniach wewnętrznych i wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części Czyszczenie.



# CZYŚĆ ZBIORNIK NA WODĘ I KOMORĘ PODSTAWOWY CO 3 DNI LUB CZĘŚCIEJ



Ten symbol oznacza, że produktu nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu.


Właściwa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami utylizacji lub sklepem, w którym zakupiłeś ten produkt.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.  
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE i jej zmianami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

# POZNAJ SWÓJ NAWILŻACZ

- |                                  |                                     |                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A. Dysza                         | I. Pokrętko sterujące               | Q. Maksymalna linia wody (podstawowa) |
| B. Pokrywa zbiornika wody        | J. Baza                             | R. Wsporniki pływakowe                |
| C. Korpus filtra wody            | K. Szczotka do czyszczenia          | S. Przetwornik                        |
| D. Filtr wody                    | L. Przewód zasilający               | T. Pływak pomocniczy                  |
| E. Tuba mgły                     | M. Maksymalna linia wody (zbiornik) | U. Stopki                             |
| F. Zbiornik na wodę              | N. Zawór wylotowy wody              | V. Wlot powietrza                     |
| G. Pływak                        | O. Tłumik hałasu                    | W. Przycisk oświetlenia nocnego       |
| H. Lampka kontrolna uzupełnienia | P. Wylot powietrza                  |                                       |

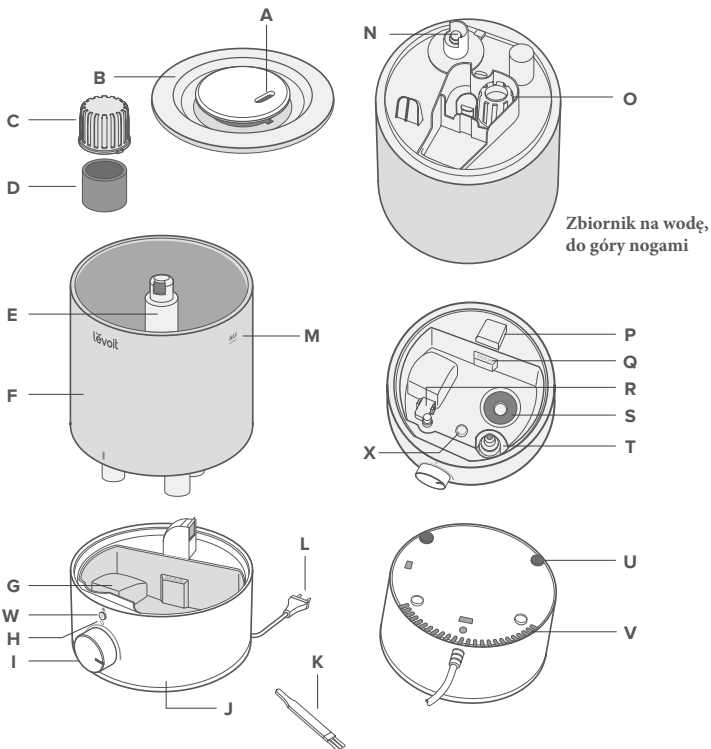

## STEROWANIE

### Pokrętko sterujące

- Obróć w prawo, aby wyłączyć nawilżacz i wyregulować poziom mgły.
- Obróć w lewo, aby wyłączyć nawilżacz.

*Uwaga: Przy włączaniu/wyłączaniu nawilżacza słychać kliknięcie.*

### Lampka kontrolna uzupełnienia

- Czerwone światło włącza się, gdy zbiornik na wodę jest pusty. Napełnij ponownie zbiornik na wodę.
- Czerwone światło gaśnie, gdy zbiornik na wodę jest napełniony.

### Przycisk oświetlenia nocnego


- Naciśnij, aby włączyć lampkę nocną.
- Naciśnij ponownie, aby wyłączyć lampkę nocną.

## PIERWSZE KROKI

1. Usuń całe opakowanie.
2. Zdejmij zbiornik na wodę z podstawy i usuń taśmę. [Rysunek 1.1]
3. Przed pierwszym użyciem wypłucz i ponownie zmontuj wszystkie części (patrz Czyszczenie).

### UWAGA

- Sprawdź, czy filtr wody jest prawidłowo założony. Jeśli nie, obróć filtr w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować go na miejscu. [Rysunek 1.2]

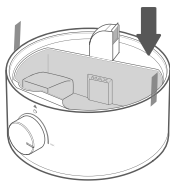


Rysunek 1.1




Rysunek 1.2

- Sprawdź, czy pływak jest bezpiecznie osadzony na swoim miejscu. [Rysunek 1.3]

4. Wybierz twarde, płaskie miejsce dla nawilzacza, w odległości co najmniej 30 cm od ścian. Powierzchnia musi być wodoodporna. [Rysunek 1.4]

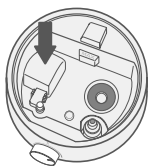


Rysunek 1.3

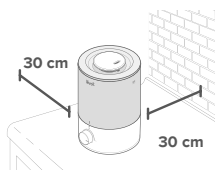

Rysunek 1.4

5. Mgiełkę należy skierować z dala od ścian, mebli, pościeli i urządzeń. [Rysunek 1.5]

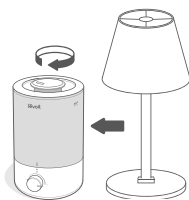


Rysunek 1.5

## Napełnianie i uzupełnianie

**Uwaga:** Przed napełnieniem upewnij się, że zbiornik na wodę jest czysty.

1. Wylóż nawilzacza.
2. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, trzymając dyszę i pociągając do góry. [Rysunek 1.6]
3. Napełnij zbiornik wodą o temperaturze pokojowej. [Rysunek 1.7]

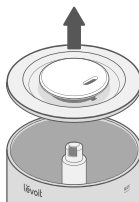

Rysunek 1.6



Rysunek 1.7

### Uwaga:

- Do napełniania zbiornika zalecamy użycie wody oczyszczonej lub destylowanej.
- Nie napełniaj wody w zbiorniku powyżej linii maksymalnej.
- Nie napełniaj gorącą wodą.

## OSTRZEŻENIE

- Nie dodawaj wody bezpośrednio do komory podstawy. [Rysunek 1.8]
- Nie dodawaj wody przez tubę do mgiełki. [Rysunek 1.9]




Rysunek 1.8



Rysunek 1.9

4. Załóż pokrywę zbiornika na wodę.

**Uwaga:** Upewnij się, że dysza na pokrywie zbiornika wody jest umieszczona nad tubą do mgły, w przeciwnym razie nawilzacza może nie działać prawidłowo. [Rysunek 1.10]

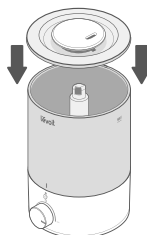


Rysunek 1.10

## Napełnianie i uzupełnianie (cd.)

5. Opcjonalnie dodaj 10-15 kropli olejku eterycznego do zbiornika na wodę w celu aromaterapii. [Rysunek 1.11]

**Uwaga:** aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy stosowanie czystego olejku eterycznego.

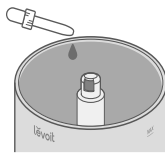

Rysunek 1.11


## KORZYSTANIE Z NAWILŻACZA

1. Podłącz nawilżacz. Obróć pokrętkę sterującą w prawo, aby włączyć nawilżacz. Ustaw pokrętkę na żądany poziom mgły. [Rysunek 2.1]
2. Obróć dyszę, aby wyregulować kierunek mgiełki. [Rysunek 2.2]
3. Kiedy w pomieszczeniu zostanie osiągnięty preferowany poziom wilgotności, ustaw nawilżacz na niższy poziom lub wyłącz go.
4. Obróć pokrętkę sterującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyłączyć nawilżacz.
5. Naciśnij przycisk oświetlenia nocnego, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie nocne.
- 6.

**Uwaga:** Jeśli w zbiorniku nie ma wody lub zbiornik zostanie wyjęty, nawilżacz przestanie wytwarzać mgłę i zaświeci się kontrolka ponownego napełnienia. Napełnij zbiornik i prawidłowo umieść go na podstawie, aby móc korzystać z nawilżacza.



Rysunek 2.1



Rysunek 2.2


## Ważne wskazówki

Aby nawilżacz działał prawidłowo, w komorze podstawy musi znajdować się odpowiedni poziom wody. Jeżeli w komorze podstawy znajduje się zbyt dużo wody, nawilżacz nie będzie w stanie wytworzyć mgły.

- *Nigdy nie wlewaj wody bezpośrednio do komory podstawy.* [Rysunek 2.3]
- Do zbiornika na wodę wlewaj wyłącznie wodę. Nawilżacz automatycznie wypuści odpowiednią ilość wody do komory podstawy.

- Unikaj przenoszenia i potrząsania nawilżaczem. [Rysunek 2.4] Może to spowodować uwolnienie zbyt dużej ilości wody ze zbiornika do komory podstawy.
- Przed przeniesieniem nawilżacza wyłącz go, odłącz od prądu i wyjmij zbiornik na wodę.
- Jeśli nawilżacz nie wytwarza prawidłowo mgielki, sprawdź linię maksymalnego poziomu wody, aby sprawdzić, czy w komorze podstawy nie jest jej za dużo. Dolej dodatkową wodę, jeśli poziom wody przekracza linię maksymalną. [Rysunek 2.5]


**Uwaga:** Linia maksymalnej wody służy wyłącznie do tego celu. Nie wlewaj wody do komory podstawy.

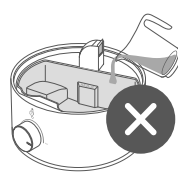

Rysunek 2.3



Rysunek 2.4

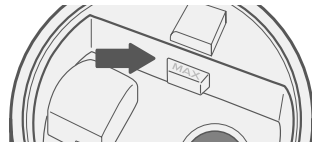

Rysunek 2.5

## PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

**Uwaga:**

- Wszelkie prace konserwacyjne należy przeprowadzać na wodoodpornej powierzchni, takiej jak blat kuchenny.
- Codziennie zmieniaj wodę, aby uniknąć rozwoju bakterii.
- Regularnie czyść dyszę chusteczką lub szmatką..
- Jeśli nie używasz nawilżacza przez 3 dni lub dłużej, nie zostawiaj wody w środku. Zamiast tego wyczyść i wysusz nawilżacz.

## Czyszczenie

Zbiornik na wodę i komorę podstawy nawilżacza należy czyścić co 3 dni oraz kiedy trzeba je przechowywać.

**Uwaga:**


- *Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie lub płynie. Nie należy myć żadnej części nawilżacza w zmywarce.*
- *Do czyszczenia nawilżacza nie należy używać detergentów.*




## Czyszczenie (cd.)

1. Odłącz nawilżacz.
2. Zdejmij i oplucz pokrywę zbiornika na wodę. [Rysunek 3.1]
3. Wyjmij zbiornik na wodę z podstawy i wylej całą wodę ze zbiornika i komory podstawy. [Rysunek 3.2]

**Uwaga:** Podczas wylewania wody należy przetrzymać pływak, aby nie wypadł on z komory podstawy.

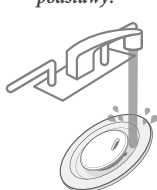


Rysunek 3.1

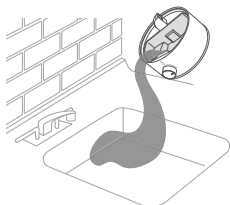


Rysunek 3.2

4. Wyjmij filtr wody ze zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnosząc. [Rysunek 3.3]
5. Przepłucz zbiornik, filtr wody i komorę podstawy wodą o temperaturze pokojowej. [Rysunek 3.4]

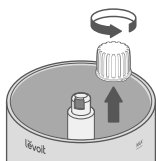


Rysunek 3.3

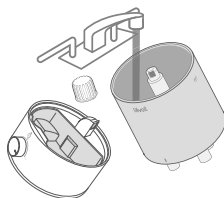

Rysunek 3.4

## Usuwanie kamienia z nawilżacza

1. Wyjmij filtr wody ze zbiornika, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnosząc. [Rysunek 3.5]
2. Napełnij zbiornik destylowanym białym octem o pojemności 710 ml. [Rysunek 3.6]

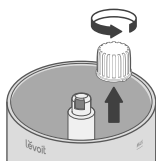

Rysunek 3.5




Rysunek 3.6

3. Załóż pokrywę zbiornika i rozprowadź ocet wokół zbiornika. [Rysunek 3.7]
4. Umieścić zbiornik na podstawie i wymoczyć przez 15–20 minut. Ocet spłynie do komory podstawy i rozluźni kamień (nagromadzenie minerałów) w zbiorniku i komorze podstawy (łącznie z przetwornikiem i pływakami). [Rysunek 3.8]




Rysunek 3.7

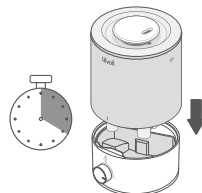


Rysunek 3.8

5. Wyjmij zbiornik, zdejmij pokrywę zbiornika i wylej ewentualny ocet. [Rysunek 3.9]
6. Odwróć zbiornik i wyjmij tłumik hałasu. Aby zdjąć tłumik hałasu, naciśnij zatrzaski zwalniające i delikatnie wyciągnij go z nawilżacza. [Rysunek 3.10]

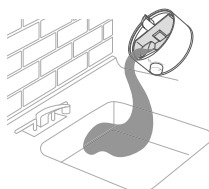

Rysunek 3.9

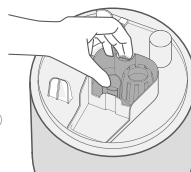

Rysunek 3.10

7. Wyjmij pływak z komory podstawy, pociągając go góry jeden koniec pływaka [Rysunek 3.11] i wyciągając wałek ze wsporników pływaka. Jedna strona wsporników pływaka jest otwarta (w kształcie litery U), aby umożliwić wyjęcie wału. [Rysunek 3.12]



Rysunek 3.11



Rysunek 3.12


8. Umieść pływak, filtr wody i tłumik hałasu w małym pojemniku. Napełnij wystarczającą ilością octu, tak aby je przykryć. Moczyć przez 15–20 minut. [Rysunek 3.13]




Rysunek 3.13

## Usuwanie kamienia z nawilżacza (cd.)


9. Za pomocą szczoteczki do czyszczenia i miękkiej szmatki usuń kamień ze wszystkich części.
  10. Oplucz wszystkie części, aż całkowicie zniknie zapach octu. [Rysunek 3.14]
  11. Wyszuszyć wszystkie części szmatką. Przed ponownym montażem lub przechowywaniem należy upewnić się, że wszystkie części są całkowicie suche
3. Umieścić pływak z powrotem w komorze podstawy:
    - a. Upewnić się, że właściwa strona pływaka jest skierowana do góry. [Rysunek 3.17]
    - b. Włożyć mniejszy bolec w zamkniętą stronę wsporników pływakowych. [Rysunek 3.18]
    - c. Umieścić większy bolec w otwartej stronie (w kształcie litery U) wsporników pływaka.
  4. W razie potrzeby napełnij zbiornik.
  5. Umieścić zbiornik prawidłowo na podstawie i założyć pokrywę zbiornika na zbiornik na wodę.

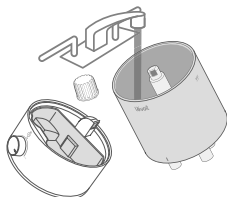

Rysunek 3.14

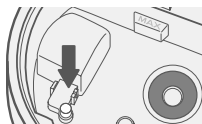


Rysunek 3.17

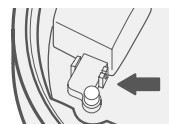


Rysunek 3.18

## Ponowny montaż

1. Odwrócić zbiornik na wodę i włożyć tłumik z powrotem do zbiornika. [Rysunek 3.15]
2. Umieścić filtr wody z powrotem w zbiorniku i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować go na miejscu. [Rysunek 3.16]

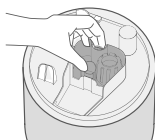

Rysunek 3.15

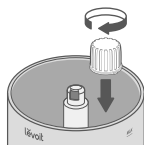

Rysunek 3.16

## Przechowywanie

Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia i poczekaj, aż wszystkie części całkowicie wyschną przed przechowywaniem. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

## Wymiana filtra

Jeżeli filtr jest uszkodzony lub woda nie może napływać do komory podstawy, należy wymienić filtr. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z obsługą klienta.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wydobywa się niewielka ilość mgły lub nie pojawia się ona wcale.	Zmień poziom mgły na wyższy.
	Napełnij zbiornik na wodę.
	W komorze podstawy może znajdować się za dużo wody. Opróżnij komorę podstawy. Napełnij zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i prawidłowo umieść zbiornik na podstawie.
	Upewnij się, że wlot powietrza na spodzie podstawy nie jest zablokowany. Nawilżacza nie należy ustawiać na dywanie ani innych powierzchniach, które mogą blokować wlot powietrza.
	Upewnij się, że dysza nie jest zablokowana lub zatkana.
	Upewnij się, że nawilżacz stoi na równej powierzchni.
	Temperatura wody może być zbyt niska. Ustaw mgiełkę na najwyższy poziom i pozwól nawilżaczowi działać przez chwilę, a następnie ustaw żądane ustawienie.
	Jeżeli zbiornik na wodę lub podstawa zostały umyte detergentem, należy je dokładnie przepłukać czystą wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.
Wyczyść filtr wody lub wymień go na nowy.	
Nawilżacz nie włącza się lub niespodziewanie się wyłącza.	Podłącz nawilżacz i włącz go.
	Dodaj oczyszczoną lub destylowaną wodę do zbiornika na wodę.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nawilżacz wytwarza nietypowy zapach.	<p>Jeśli nawilżacz jest nowy, odłącz i wypłucz wszystkie części, a następnie umieść w chłodnym, suchym miejscu na 12 godzin.</p> <p>Wyczyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz Pielęgnacja i konserwacja)</p>
Nawilżacz wydaje głośny lub nietypowy dźwięk.	<p>Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony na swoim miejscu (patrz Pierwsze kroki).</p> <p>Ustaw niższy poziom mgły.</p> <p>Opróżnij komorę podstawy. Napełnij ponownie zbiornik na wodę (nie komorę podstawy) i umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.</p> <p>Nawilżacz może działać nieprawidłowo. Prześtań używać nawilżacza i skontaktuj się z obsługą klienta.</p>
Wokół nawilżacza pojawia się biały kamień (nagromadzenie minerałów).	<p>Do napełniania nawilżacza zalecamy stosowanie wody oczyszczonej lub destylowanej. Unikaj wody o dużej zawartości minerałów.</p> <p>Wyczyść nawilżacz (patrz Pielęgnacja i konserwacja).</p>
Z nawilżacza wycieka woda.	<p>Upewnij się, że silikonowy pierścień uszczelniający wokół zaworu wylotowego wody jest dobrze zamocowany.</p> <p>Należy unikać uruchamiania nawilżacza w pomieszczeniu o dużej wilgotności względnej.</p> <p>Wytrzyj nadmiar wody z górnej i dolnej części podstawy.</p> <p>Nie potrząśnij nawilżaczem.</p> <p>Pamiętaj, aby umieścić nawilżacz na płaskiej, poziomej powierzchni.</p> <p>Sprawdź zbiornik wody pod kątem nieszczelności. Jeżeli występują wycieki, skontaktuj się z Obsługą Klienta.</p>
Wokół nawilżacza lub okien tworzy się kondensacja.	<p>Wilgotność może być zbyt wysoka. Zmniejsz poziom mgły, wyłącz nawilżacz lub otwórz drzwi lub okno w pomieszczeniu.</p>
Wewnątrz nawilżacza rozwija się pleśń.	<p>Regularnie czyść zbiornik na wodę i komorę podstawy (patrz Pielęgnacja i konserwacja).</p>
Włącza się kontrolka napełniania.	<p>Napełnij zbiornik na wodę.</p> <p>Umieść zbiornik na wodę prawidłowo na podstawie.</p> <p>Wyczyść filtr wody lub wymień go na nowy. Aby zamówić nowy filtr wody, skontaktuj się z obsługą klienta.</p>

Jeżeli Twojego problemu nie ma na liście, skontaktuj się z Obsługą Klienta.