

INSPIRE GREATNESS

Pełną instrukcję obsługi tabletu można pobrać ze strony tcl.com. Dodatkowo na stronie internetowej znajdziesz również odpowiedzi na często zadawane pytania.

TCL NXTPAPER₁₁

1 Spis treści


1	Urządzenie	4
1.1	Przyciski i złącza	4
1.2	Pierwsze kroki	7
1.3	Ekran główny	8
2	Wprowadzanie tekstu	17
2.1	Korzystanie z klawiatury ekranowej	17
2.2	Edycja tekstu	18
3	Kontakty	19
3.1	Kontakty	19
4	Kalendarz, Zegar, Kalkulator	24
4.1	Kalendarz	24
4.2	Zegar	26
4.3	Kalkulator	28
5	Aplikacje multimedialne	29
5.1	Aparat	29
5.2	Zdjęcia	30
6	Inne	33
6.1	Centrum wsparcia	33
6.2	Inne aplikacje	33
7	Aplikacje Google	34
7.1	Chrome	34


7.2	Gmail.....	35
7.3	Mapy.....	35
7.4	YouTube.....	36
7.5	Sklep Play	36
8	Ustawienia	37
8.1	Wi-Fi.....	37
8.2	Bluetooth.....	38
8.3	Połączenie	40
8.4	Ekran główny i ekran blokady.....	44
8.5	Wyświetlacz.....	45
8.6	Dźwięk	46
8.7	Powiadomienia	46
8.8	Przyciski i gesty.....	47
8.9	Funkcje zaawansowane.....	47
8.10	Inteligentne zarządzanie	48
8.11	Zabezpieczenia i biometryka	48
8.12	Lokalizacja	50
8.13	Prywatność.....	50
8.14	Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne.....	51
8.15	Aplikacje.....	51
8.16	Pamięć.....	51
8.17	Konta	51
8.18	Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska.....	52

8.19	Google.....	52
8.20	Ułatwienia dostępu.....	52
8.21	System.....	52
9	Optymalne wykorzystanie tabletu.....	54
9.1	FOTA Upgrade.....	54
10	Akcesoria.....	55
11	Rozwiązywanie problemów	56
12	Dane techniczne.....	63

1 Urządzenie.....

1.1 Przyciski i złącza

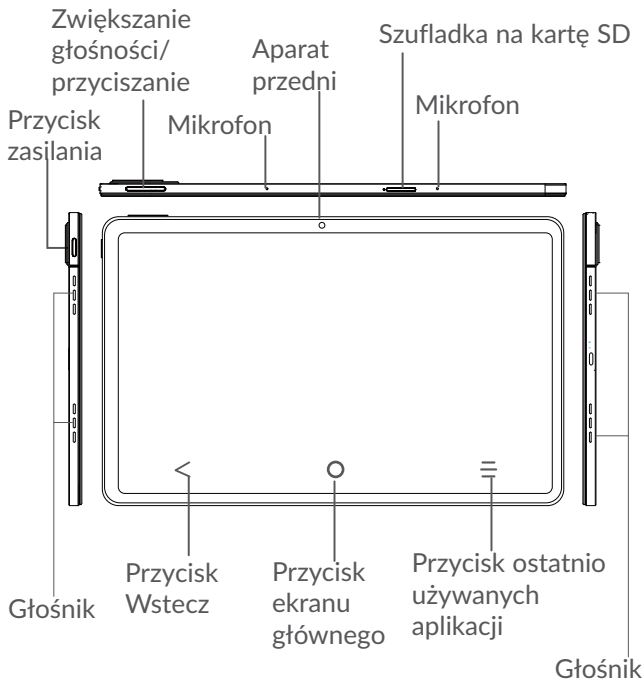

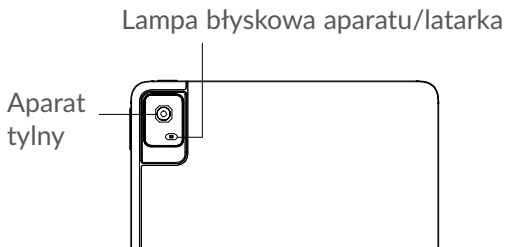

< **Przycisk Wstecz**

- Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji, panel powiadomień itd.

○ **Przycisk ekranu głównego**

- Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij ten przycisk z poziomu dowolnej aplikacji lub ekranu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć usługę Asystent Google. Możesz uzyskać pomoc, na przykład wskazówki na temat drogi lub informacje o pobliskich restauracjach, zależnie od treści wyświetlanych na ekranie.

≡ **Przycisk ostatnio używanych aplikacji**

- Dotknij, aby wyświetlić ostatnio otwierane aplikacje.

|| **Przycisk zasilania**

- Naciśnięcie: blokada ekranu/podświetlenie ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlenie menu umożliwiającego **wyłączenie/ponowne uruchomienie/wybór trybu samolotowego/udostępnienie**
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski **zasilania i zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu.
- Aby wymusić ponowne uruchomienie, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez minimum 10 sekund.


Przyciski głośności

- Dostosuj głośność multimediiów podczas słuchania muzyki, oglądania nagrania wideo lub strumieniowania.
- W aplikacji **Aparat**, naciśnij przycisk **zwiększania głośności** lub **zmniejszania głośności**, aby zrobić zdjęcie.


1.2 Pierwsze kroki

1.2.1 Konfiguracja

Włóż lub wyjmij kartę microSD.

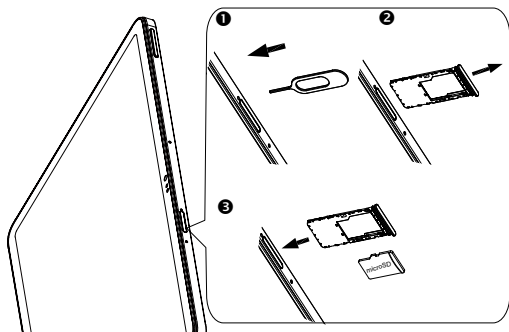

Ładowanie baterii

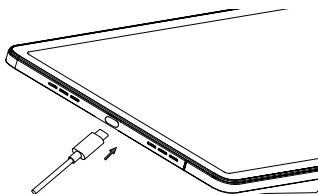

Zaleca się pełne ładowanie baterii (🔋). Poziom naładowania jest przedstawiony w postaci wartości procentowej wyświetlanej na ekranie. Wraz ze wzrostem poziomu naładowania baterii wzrasta również wyświetlana wartość.



Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii przy w pełni naładowanej baterii, wyjmij ładowarkę z gniazdka, wyłącz Wi-Fi, Bluetooth oraz wszystkie aplikacje działające w tle, jeśli z nich nie korzystasz, zmniejsz czas podświetlenia itd.

1.2.2 Włączanie tabletu

Przytrzymaj przycisk **Zasilania**, aż tablet się włączy, w razie konieczności odblokuj go (przesuń palcem, podaj kod PIN lub wprowadź wzór), a następnie potwierdź. Wyświetlony zostanie ekran główny.

1.2.3 Wyłączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilania** do momentu wyświetlenia opcji, a następnie wybierz polecenie **Wyłącz**.

1.3 Ekran główny

Na ekranie głównym możesz umieścić wszystkie ulubione lub najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, foldery i widżety), aby uzyskać do nich szybki dostęp. Aby przejść do ekranu głównego, naciśnij przycisk **powrotu do ekranu głównego**.

| |



1 Pasek stanu

- Ikony stanu/powiadomień
- Przesuń w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

2 Pasek ulubionych aplikacji

- Otwórz aplikację.
- Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć lub usunąć aplikację.

Autoobracanie ekranu

Na liście aplikacji dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Orientacja**, aby włączyć tę funkcję.

1.3.1 Korzystanie z ekranu dotykowego

Dotknięcie 

Dotknij palcem aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Przytrzymanie



Naciśnij element i przytrzymaj go, aby wyświetlić dostępne opcje. Przykładowo, po naciśnięciu i przytrzymaniu wybranego kontaktu z listy Kontakty na ekranie wyświetlona zostanie lista opcji.

Przeciąganie



Naciśnij i przytrzymaj element, a następnie przesuń go w inne miejsce.

Przesuwanie



Przesuń palcem po ekranie, aby przewijać aplikacje, obrazy oraz strony internetowe. Możesz także przewijać poziomo.

Szybkie przesuwanie



Podobne do normalnego przesuwania – ten ruch jest lżejszy i szybszy.

Ściskanie/rozciąganie



Dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń/złącz je, aby zmienić rozmiar elementu na ekranie.

Tablet obsługuje też funkcję powiększania za pomocą jednego palca w Zdjęciach. Kliknij ekran dwukrotnie, aby powiększyć/pomniejszyć.

Obrót



Automatycznie zmień ustawienie ekranu z pionowego na poziomy, obracając tablet na boki, aby uzyskać lepszy podgląd ekranu.


1.3.2 Pasek stanu

Na pasku stanu wyświetlane są status tabletu (z prawej strony) oraz powiadomienia (z lewej strony).

Przesuń pasek stanu w dół, aby wyświetlić powiadomienia. Przesuń w dół ponownie, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień. Aby zamknąć panel, przesuń go w górę.

Panel powiadomień

Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panele powiadomień i szybkich ustawień.

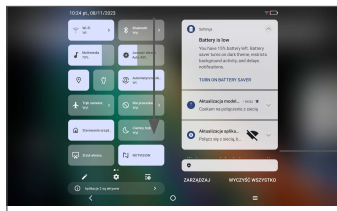


Usuń wszystkie powiadomienia (aktualne powiadomienia nie zostaną usunięte)

Panel szybkiego dostępu do ustawień

W panelu szybkich ustawień możesz włączać i wyłączać funkcje lub zmieniać tryby, dotykając ikon

Dotknij,
aby wybrać
Ustawienia
i wyświetlić pełną
listę ustawień.

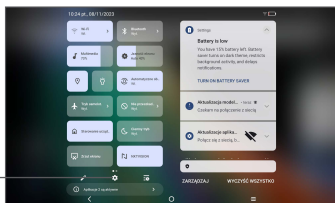

1.3.3 Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Aby chronić swój tablet oraz prywatność, możesz zablokować tablet, używając wzorów, kodów PIN lub haseł itd.

Tworzenie wzoru odblokowania ekranu

- Na ekranie głównym dotknij opcji **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i biometryka** > **Blokada ekranu**.

- Ustaw wzór.

Blokowanie ekranu tabletu

Jeśli tablet pozostaje nieaktywny przez pewien okres, nastąpi automatyczne zablokowanie ekranu i przejście do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Uśpienie**, a następnie wybierz okres, po którym ekran zostanie wyłączony. Możesz również ręcznie zablokować ekran, przyciskając jeden raz przycisk zasilania.

Odblokowywanie ekranu tabletu

Naciśnij przycisk **zasilania** raz, aby podświetlić ekran, a następnie przesunij w górę i odblokuj ekran, korzystając ze skonfigurowanej metody odblokowywania.

Jeżeli wybranym sposobem odblokowania ekranu jest **przesunięcie**, naciśnij przycisk **zasilania**, aby podświetlić ekran, a następnie przeciągnij do góry, aby go odblokować.



Przeciągnij w górę,
aby odblokować ekran

1.3.4 Personalizacja ekranu głównego

Dodawanie

Możesz dotknąć i przytrzymać folder, aplikację lub widget i przeciągnąć wybrany element w dowolne miejsce na ekranie głównym.

Zmiana położenia

Przytrzymaj i przeciągnij element do żądanej pozycji, a następnie go puść. Przenosić można zarówno elementy na ekranie głównym, jak i zasobnika Ulubione. Przytrzymaj ikonę znajdującą się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przenieść element do rozszerzenia ekranu głównego.

Usuwanie

Przytrzymaj i przeciągnij element do ikony **Usuń**, a następnie go puść.

Tworzenie folderów

Aby usprawnić organizację skrótów czy aplikacji na ekranie głównym i w zasobniku Ulubione, możesz grupować je w foldery, układając jeden element na drugim. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz go, dotknij i przytrzymaj pasek tytułowy folderu i wprowadź nową nazwę.

Personalizacja tapety

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz opcję **Tapety i styl**, aby dostosować tapetę.

1.3.5 Widżety i ostatnio używane aplikacje


Wyświetlanie widżetów

Naciśnij i przytrzymaj dowolne puste miejsce ekranu głównego, a następnie wybierz **Widżety**, aby wyświetlić wszystkie widżety.

Dotknij wybranego widżetu i przesuń go, aby umieścić go na wybranym ekranie.

Lista ostatnio używanych aplikacji

Aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk **ostatnio uruchomionych aplikacji** . Dotknij wybranej miniatury, aby uruchomić aplikację.

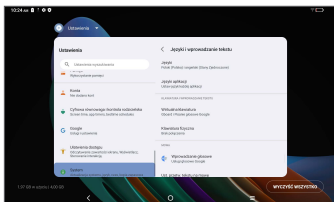

Dotknij jednej miniatury i przesun ją w górę, aby zamknąć aplikację.

Dotknij opcji **Usuń wszystkie** u dołu ekranu, aby zamknąć wszystkie aplikacje.

1.3.6 Regulacja głośności

Używanie przycisku regulacji głośności

Naciśnij przycisk **Głośność** w celu regulacji głośności. Aby aktywować tryb cichy, przytrzymaj przycisk **zmniejszania głośności** do wyciszenia tabletu.

Korzystanie z menu ustawień

Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Dźwięk**, aby dostosować głośność multimediiów, dzwonka, powiadomień, alarmów itd.

2 Wprowadzanie tekstu

2.1 Korzystanie z klawiatury ekranowej


Ustawienia klawiatury ekranowej

Wybierz **Ustawienia** > **System** > **Języki i wprowadzanie tekstu** > **Wirtualna klawiatura**, wybierz klawiaturę, którą chcesz skonfigurować, a wyświetlone zostaną dostępne ustawienia.

Zmiana orientacji klawiatury ekranowej

Obróć tablet na bok lub ustaw prosto, aby zmienić orientację klawiatury ekranowej. Możesz to zrobić, zmieniając ustawienia (wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Orientacja**).

2.1.1 Gboard

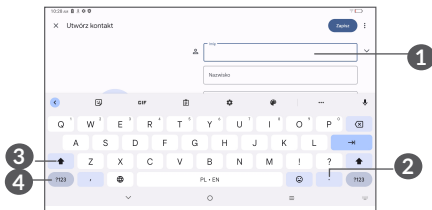

1 Wprowadź tekst lub cyfry.

- ② Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać i wstawić symbole.
- ③ Dotykaj, aby przełączać między trybami „abc/Abc”. Dotknij dwukrotnie, aby przejść do trybu „Wyłącznie ABC”.
- ④ Przełącz się między klawiaturą z symbolami a klawiaturą numeryczną.

2.2 Edycja tekstu

Możesz edytować wprowadzony tekst.

- Przytrzymaj lub dwukrotnie dotknij tekstu, który chcesz edytować.
- Przeciągnij zakładki, aby dostosować tekst.
- Wyświetlone zostaną następujące opcje: **Wytnij**, **Kopiuj**, **Udostępnij** i **Zaznacz wszystko**.
- Jeśli tekst został uprzednio wycięty lub skopiowany, dotknij karty, aby wyświetlić opcję **Wklej**, dzięki której wkleisz tekst w bieżącej lokalizacji.

3 Kontakty


3.1 Kontakty

Menu **Kontakty** pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Tablet umożliwia przeglądanie i tworzenie kontaktów oraz ich synchronizację z kontaktami Gmail lub kontaktami zapisanymi w innych aplikacjach.

3.1.1 Dostęp do Kontaktów

Aby wyświetlić kontakty, dotknij ikony  z poziomu zasobnika aplikacji.

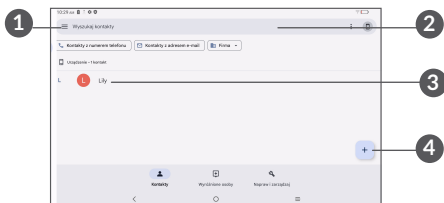

- 1 Dotknij, aby wyświetlić menu zawierające polecenia dotyczące listy kontaktów.
- 2 Dotknij, aby przeszukać Kontakty

3 Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do usunięcia

4 Dodaj nowy kontakt




Kontakt wybrany do usunięcia zostanie usunięty również z innych aplikacji na tablecie oraz z kont sieciowych przy następnej synchronizacji tabletu.

3.1.2 Dodawanie kontaktu

Dotknij ikony  na liście kontaktów, aby utworzyć nowy kontakt.

Wymagane jest wprowadzenie nazwy kontaktu oraz innych danych kontaktowych. Możesz przechodzić pomiędzy polami, przesuwając palcem po ekranie.

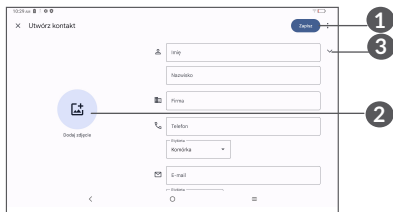

1 Po zakończeniu dotknij ikony, aby zapisać zmiany

2 Wybierz lub zrób zdjęcie i dodaj je do kontaktu

3 Dotknij, aby wyświetlić dostępne etykiety

Dodawanie/usuwanie kontaktu z Ulubionych ⁽¹⁾

Naciśnij kontakt, który chcesz dodać do ulubionych, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Następnie dotknij ☆, aby dodać go do ulubionych.

Aby usunąć kontakt z ulubionych, dotknij ★ na ekranie szczegółów kontaktu.

3.1.3 Edycja kontaktów

Aby edytować dane kontaktu, wybierz  na ekranie szczegółów kontaktu.

Po zakończeniu wybierz **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

3.1.4 Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów

Ten tablet umożliwia import kontaktów z pamięci wewnętrznej na tablet oraz eksport kontaktów z tabletu w postaci pliku VCF w celu udostępnienia ich innym osobom.

Import kontaktów:

Na ekranie Kontakty dotknij kolejno opcji **Napraw i zarządzaj > Importuj**

⁽¹⁾ Tylko kontakty z tabletu i powiązanych kont mogą zostać dodane do Ulubionych.

z pliku, a następnie wybierz plik z kontaktami do zaimportowania.

Eksport i udostępnianie kontaktów:

Na ekranie Kontakty wybierz kolejno **Napraw i zarządzaj > Eksportuj do pliku** i wprowadź nazwę pliku z rozszerzeniem vcf do wykorzystania w przyszłości, a następnie dotknij przycisku **Zapisz**. Kontakty zostaną automatycznie wyeksportowane.

Możesz udostępnić jeden lub więcej kontaktów, wysyłając wizytówkę kontaktu poprzez Bluetooth lub pocztę Gmail.

Dotknij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij przycisk Udostępnij  i z poziomu ekranu szczegółów kontaktu wybierz opcję Udostępnij. Następnie wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić kontakt.

3.1.5 Wyświetlanie kontaktów

Dotknij opcji **Napraw i zarządzaj**, następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia, Sortuj według > Imię** lub **Nazwisko**, aby posortować listę kontaktów. Możesz również wyświetlić nazwy kontaktów przy użyciu funkcji **Najpierw imię** lub **Najpierw nazwisko** w menu **Format imienia**.

3.1.6 Synchronizacja kontaktów z wielu kont

Kontakty, dane oraz inne informacje pochodzące z różnych kont można ze sobą zsynchronizować (zależnie od aplikacji zainstalowanych w tablecie).

Aby dodać konto, dotknij opcji **Napraw i zarządzaj** na liście kontaktów i dotknij opcji **Ustawienia > Konta** lub z listy aplikacji wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Konta > Dodaj konto**.

Wybierz rodzaj dodawanego konta, np. konto Exchange lub Google.

Tak jak w przypadku konfiguracji innych kont musisz podać szczegółowe informacje: nazwę użytkownika, hasło itd.

Możesz także usunąć konto z pamięci tabletu wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami. Dotknij konta, które chcesz usunąć > wybierz opcję **USUŃ KONTO**.

Automatyczna synchronizacja

W menu **Konta** dotknij opcji **Automatyczna synchr. danych**. Po włączeniu tej funkcji wszystkie zmiany danych na tablecie lub poprzez sieć będą synchronizowane automatycznie.

4 Kalendarz, Zegar, Kalkulator

4.1 Kalendarz

Kalendarz umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.

Aby wyświetlić kalendarz i dodawać wydarzenia, otwórz folder aplikacji Google na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję **Kalendarz**.

4.1.1 Widok kalendarza

Możesz wyświetlać kalendarz w następujących widokach: **Harmonogram**, **Dzień**, **Tydzień** lub **Miesiąc**, dotknij $\equiv$, aby wybrać.

4.1.2 Tworzenie nowych wydarzeń

Możesz dodawać nowe wydarzenia do kalendarza.

- Dotknij .
- Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje na temat zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest zaplanowane na cały dzień, wybierz opcję **Cały dzień**.

- Zaproś gości. Wprowadź oddzielone przecinkami adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić. Goście otrzymają zaproszenie za pośrednictwem Kalendarza oraz poczty elektronicznej.
- Po zakończeniu wybierz polecenie **Zapisz** w górnej części ekranu.

Jeżeli chcesz szybko dodać wydarzenie w widoku tygodnia, dotknij pustego pola, aby wybrać obszar, który zostanie zaznaczony symbolem . Dotknij symbolu, aby utworzyć nowe wydarzenie.

4.1.3 Usuwanie i edytowanie wydarzeń

Aby usunąć lub edytować wydarzenie, przejdź do ekranu szczegółów, dotykając go. Dotknij , aby edytować wydarzenie albo dotknij , a następnie przycisk **Usuń**, aby je usunąć.

4.1.4 Przypomnienie o wydarzeniach

Jeśli dla wydarzenia ustawiono przypomnienie, o ustalonej godzinie na pasku Stan zostanie wyświetlona ikona .

Przesuń w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień, i dotknij nazwy wydarzenia, aby wyświetlić listę powiadomień Kalendarza.

Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby pozostawić przypomnienie na pasku stanu i w panelu powiadomień.

4.2 Zegar

Tablet ma wbudowany zegar. Przesuń w górę na ekranie głównym i dotknij opcji **Zegar**.

4.2.1 Zegar

Aby wyświetlić zegar światowy, dotknij opcji **Zegar** na ekranie zegara.

Naciśnij , aby dodać strefę czasową.

4.2.2 Alarm

Wybierz opcję **Alarm** na ekranie zegara, aby wyświetlić ekran **Alarm**.

Naciśnij , aby włączyć alarm.

Dotknij , aby dodać nową etykietę.


Dotknij istniejącego alarmu, aby wyświetlić ekran edycji.

Dotknij , aby usunąć wybrany alarm.

4.2.3 Minutnik

Na ekranie zegara dotknij opcji Minutnik, aby wyświetlić okno **Minutnik**.

- Ustaw czas.
- Dotknij , aby rozpocząć odliczanie.

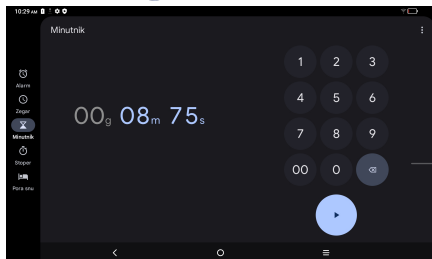

— Zatrzymaj/
odtwarzaj

4.2.4 Stoper

Na ekranie zegara dotknij opcji **Stoper**, aby wyświetlić okno **Stoper**.

- Dotknij opcji , aby uruchomić Stoper.
- Dotknij symbolu , aby wyświetlić listę zapisów według zmierzonego czasu.


- Dotknij symbolu , aby zatrzymać pomiar całkowity i pomiar okrążeń. Zostanie on wznowiony po dotknięciu przycisku .
- Dotknij symbolu , aby usunąć wybrany zapis.

4.2.5 Zmiana ustawień zegara

Dotknij kolejno ikony  i opcji **Ustawienia**, aby uzyskać dostęp do ustawień **Zegara**, **Alarmów**, **Minutnika** i **Wygaszacza ekranu**.

4.3 Kalkulator

Aby wykonywać obliczenia matematyczne za pomocą Kalkulatora, z poziomu ekranu głównego przesun w górę, a następnie dotknij opcji Kalkulator.

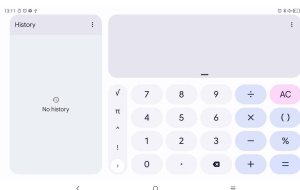


Naciśnięcie opcji  spowoduje usunięcie wszystkich danych jednocześnie.

5 Aplikacje multimedialne.....

5.1 Aparat

Zanim rozpoczniesz korzystanie z aparatu, upewnij się, że osłona obiektywu została usunięta i nie będzie negatywnie wpływała na jakość obrazu.

Aby zrobić zdjęcie lub nagrać film, na ekranie głównym dotknij opcji .

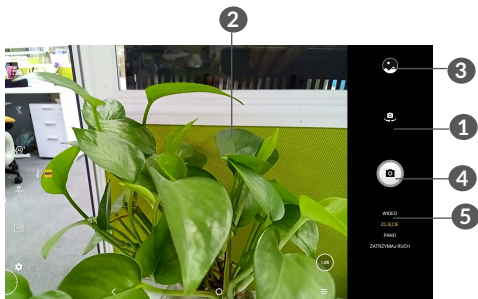

- 1 Przełączaj pomiędzy aparatami przednim i tylnym
- 2 Rozsuwaj palce, aby powiększyć ekran, lub zsuwaj palce, aby go zmniejszyć.
- 3 Wyświetl zrobione zdjęcia lub nakręcone filmy
- 4 Zrób zdjęcie

5 Zmień na tryb wideo

Robienie zdjęcia

Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Możesz także nacisnąć i przytrzymać , aby zrobić zdjęcia seryjne.

Nagrywanie filmu

Dotknij **opcji FILM**, aby zmienić tryb aparatu na nagrywanie, a następnie dotknij , aby nagrać film. Podczas nagrywania możesz robić zdjęcia, naciskając lewą ikonę .


Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie filmu wideo, lub , aby kontynuować. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij symbolu . Film zostanie zapisany automatycznie.

5.2 Zdjęcia

Zdjęcia pełnią funkcję odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów. Oprócz tego dostępne są dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć i filmów.

Aby przeglądać zapisane zdjęcia, przesun w górę na ekranie głównym, a następnie wybierz **Zdjęcia**.

Zdjęcia i pliki wideo są pogrupowane w albumy.

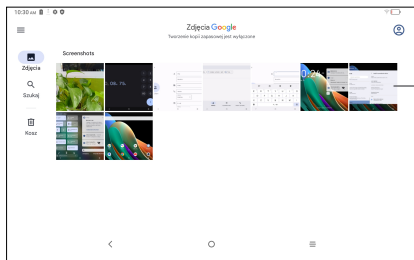

Wybierz zdjęcia do dalszej obróbki.

Obróbka zdjęć

Zlokalizuj żądane zdjęcie i dotknij go, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym.

Dotknij pozycji , aby udostępnić zdjęcie.

Dotknij opcji , aby usunąć ten obraz.

Dotknij ikony , aby użyć Obiektywu Google do analizy zdjęcia i wyświetlenia wyników wyszukiwania.

Dotknij ikony , wybierz opcję **Użyj jako**, aby ustawić obraz jako zdjęcie kontaktu lub tapetę.

Dotknij opcji , aby edytować obraz lub film.

Operacje na wielu plikach

Aplikacja Zdjęcia posiada funkcję zaznaczania wielokrotnego, możesz więc pracować z całymi grupami zdjęć/plików wideo.

Na ekranie **Zdjęcia** naciśnij i przytrzymaj obraz lub film, aby aktywować operacje na wielu plikach, a następnie dotknij filmów/obrazów, nad którymi chcesz pracować. Dotknij ikony , aby usunąć wybrane pliki. Dotknij ikony , aby udostępnić wybrane pliki.

6 Inne

6.1 Centrum wsparcia

Centrum wsparcia umożliwia dostęp do najczęściej zadawanych pytań oraz instrukcji obsługi, rozwiązywanie problemów itd. Tą drogą możesz także przekazywać nam swoje komentarze.

6.2 Inne aplikacje ⁽¹⁾

Wymienione wcześniej aplikacje znajdują się w tablecie w chwili zakupu. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi fabrycznie zainstalowanych aplikacji innych producentów, przeczytaj ulotkę dołączoną do tabletu. Skorzystaj z aplikacji sklepu Google Play, aby pobrać i zainstalować więcej aplikacji innych producentów.

⁽¹⁾ Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora.

7 Aplikacje Google

Aplikacje Google są fabrycznie instalowane na tablecie, aby użytkownicy mogli cieszyć się większym wyborem funkcji.

Niniejszy rozdział zawiera skrócony opis aplikacji. Szczegółowe opisy i instrukcje użytkownika znajdują się na odpowiednich stronach internetowych lub wewnątrz aplikacji.

Zalecamy logowanie się do aplikacji za pomocą konta Google, co umożliwi maksymalne wykorzystanie ich funkcji.

7.1 Chrome

Przeglądarka internetowa, za pomocą której możesz surfować po Internecie.

Zsynchronizuj ją z Twoim kontem Google, aby uzyskać dostęp do zakładek, historii przeglądania i ustawień z innych urządzeń, na których używasz przeglądarki Chrome.

7.2 Gmail

Konto Gmail jako usługa poczty elektronicznej oferowana przez Google ustawiane jest w trakcie pierwszej konfiguracji tabletu. Dzięki tej aplikacji możesz odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną, zarządzać etykietami, archiwizować wiadomości itd. Wiadomości mogą być automatycznie synchronizowane z kontem Google.

7.3 Mapy

Mapy Google to aplikacja umożliwiająca przeglądanie zdjęć satelitarnych, map i panoramicznych widoków ulicy 360°, zapoznawanie się z aktualnymi informacjami o ruchu drogowym oraz planowanie tras pieszych, samochodowych lub wykorzystujących transport publiczny. Za jej pomocą możesz określić swoje położenie, wyszukać miejsce, do którego chcesz się udać lub łatwo zaplanować trasę na wycieczkę.

7.4 YouTube

YouTube to aplikacja znanej platformy udostępniania filmów wideo, umożliwiająca użytkownikom ich przesyłanie, oglądanie i dzielenie się ze znajomymi. Wśród udostępnianych filmów można znaleźć amatorskie filmiki, nagrania z telewizji, klipy muzyczne oraz inne treści, takie jak blogi wideo, filmy lub materiały edukacyjne. Serwis obsługuje funkcję przesyłania strumieniowego, dzięki której dany film możesz zacząć oglądać niemal w momencie rozpoczęcia jego pobierania z Internetu.

7.5 Sklep Play

To oficjalny sklep z aplikacjami dla systemu operacyjnego Android, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i pobieranie aplikacji i gier. Aplikacje dzielą się na darmowe i płatne.

Wyszukaj potrzebną aplikację w sklepie Play, pobierz ją i zainstaluj według instrukcji. Możesz także usuwać oraz aktualizować aplikacje i zarządzać pobranymi plikami.

8 Ustawienia

Aby przejść do menu Ustawień, na ekranie głównym przesunąć w górę, a następnie wybrać opcję **Ustawienia**.

Możesz również przesunąć w dół na panelu powiadomień i dotknąć opcji .

8.1 Wi-Fi

Możesz nawiązać połączenie z Internetem, jeśli tablet znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

Włączanie Wi-Fi i łączność z siecią bezprzewodową

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi**.
- Włącz funkcję .
- Po włączeniu łączności Wi-Fi wyświetlane są wykrywane sieci Wi-Fi.
- Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć. Jeśli sieć, z którą chcesz się połączyć, jest chroniona, konieczne może być podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci). Następnie wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Przy włączonej funkcji Wi-Fi możesz dodać nową sieć Wi-Fi zależnie od preferencji.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Wi-Fi**.
- Dotknij **Dodaj sieć**
- Podaj nazwę sieci i pozostałe wymagane informacje.
- Wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Usuwanie połączenia z siecią Wi-Fi

Aby zapobiec automatycznemu łączeniu się z siecią, z której nie chcesz już korzystać, wykonaj następujące czynności:

- Włącz sieć Wi-Fi (jeśli nie jest jeszcze włączona).
- Na ekranie Wi-Fi dotknij nazwy zapisanej sieci.
- W wyświetlonym oknie wybierz opcję **ZAPOMNIJ**.

8.2 Bluetooth

Bluetooth to technologia umożliwiająca komunikację bezprzewodową na niewielką odległość, służąca do przesyłania danych lub podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

Włączanie Bluetooth

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Bluetooth**.
- Włącz funkcję **Bluetooth** .

Na ekranie widoczne będą nazwy Twojego urządzenia oraz pozostałych dostępnych urządzeń.

Zmiana nazwy urządzenia

- Wybierz **Ustawienia > Bluetooth**.
- Dotknij opcji **Nazwa urządzenia**.
- Wprowadź nazwę i wybierz **ZMIENŃ NAZWĘ**, aby potwierdzić.

Parowanie/łączenie tabletu z urządzeniem Bluetooth

Aby wymieniać dane z innymi urządzeniami, musisz włączyć Bluetooth i sparować tablet z tym urządzeniem Bluetooth, z którym chcesz się połączyć.

- Wybierz **Ustawienia > Bluetooth**.
- Dotknij **+** **Sparuj z nowym urządzeniem**.
- Wybierz z listy urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować z tabletem.
- Po wyświetleniu okna dialogowego naciśnij **POWIĄŻ**, aby potwierdzić.
- Jeśli parowanie zakończyło się powodzeniem, tablet połączy się z urządzeniem.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

- Dotknij symbolu  przy urządzeniu, które chcesz odłączyć.
- Wybierz **ZAPOMNIJ**, aby potwierdzić.

8.3 Połączenie

8.3.1 Tryb samolotowy

Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe (Wi-Fi, Bluetooth i inne), włącz **Tryb samolotowy** za pomocą przełącznika .

8.3.2 Tethering

Aby udostępnić połączenie danych tabletu przez kabel USB i Bluetooth, wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Połączenie > Tethering**, aby aktywować wymienione funkcje.

8.3.3 Użycie danych

Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > Użycie danych**, aby sprawdzić dzienne użycie danych oraz użycie wg aplikacji.

8.3.4 VPN

Wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiają łączenie się z zasobami zabezpieczonych sieci lokalnych z poziomu sieci zewnętrznej. Sieci VPN są zwykle używane przez korporacje, szkoły oraz inne instytucje, aby użytkownicy mogli łączyć się z ich zasobami spoza zasięgu tej sieci lub z poziomu sieci bezprzewodowej.

Dodawanie sieci VPN

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > VPN**, po czym dotknij opcji $\pm$.
- Na kolejnym ekranie skonfiguruj poszczególne ustawienia VPN zgodnie z poleceniami administratora sieci.
- Wybierz opcję **ZAPISZ**.

Sieć VPN zostanie dodana do listy na ekranie ustawień VPN.



Przed dodaniem sieci VPN ustaw blokadę ekranu tabletu.

Łączenie/rozłączanie się z siecią VPN

Łączenie się z siecią VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.
- W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź wymagane dane uwierzytelniające i wybierz opcję **POŁĄCZ**.

Odłączanie sieci VPN:

- Wybierz sieć VPN, z którą chcesz się rozłączyć. Po otwarciu okna dialogowego naciśnij **ROZŁĄCZ**.

Edytowanie/usuwanie sieci VPN

Edytowanie sieci VPN:

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > VPN**.
- Wyświetlone zostaną dodane sieci VPN. Dotknij ikony  obok sieci VPN, którą chcesz edytować.
- Po zakończeniu edytowania wybierz opcję **ZAPISZ**.

Usuwanie sieci VPN:

- Dotknij ikony  obok wybranej sieci VPN, a następnie wybierz **ZAPOMNIJ**, aby ją usunąć.

8.3.5 Prywatna strefa DNS

Dotknij, aby wybrać tryb Prywatna strefa DNS.

8.3.6 Udostępnij

Funkcja służy do odtwarzania treści z tabletu na telewizorze lub innym urządzeniu obsługującym przesyłanie wideo przez Wi-Fi.

- Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > Połączenie > Udostępnij**.
- Dotknij nazwy urządzenia, z którym chcesz się połączyć.

Uwaga: aby urządzenie mogło skorzystać z tej funkcji, musi mieć połączenie z siecią Wi-Fi.

8.3.7 Połączenie USB

Przez kabel USB możesz przesyłać pliki, również multimedialne, pomiędzy wewnętrzną pamięcią telefonu a komputerem. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia** > **Połączenie** > **Połączenie USB**, wybierz opcję **Transfer plików** lub **Transfer zdjęć (PTP)**.

8.3.8 Drukowanie

Dotknij opcji **Drukowanie**, aby aktywować funkcję Usługi drukarskie. Możesz wybrać pozycję **Domyślna usługa drukarska**, ewentualnie wybrać opcję **Dodaj usługę**.

8.3.9 Udostępnianie pobliskim

Udostępnianie pobliskim to usługa do przenoszenia plików pomiędzy pobliskimi urządzeniami Android. Lista urządzeń w okolicy, którym możesz udostępnić dane, zostanie wyświetlona, gdy użyjesz funkcji **Udostępnianie pobliskim**. Gdy dotkniesz odbiornika, otrzymasz monit z opcjami odbioru lub odrzucenia udostępnianego pliku. Funkcja **Udostępnianie pobliskim** firmy Google automatycznie wybierze najlepszy protokół gwarantujący szybkie i łatwe udostępnianie przez Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC lub Wi-Fi p2p. To znaczy, że możesz korzystać z funkcji **Udostępnianie pobliskim** nawet wtedy, gdy nie masz dostępu do Internetu.

8.4 Ekran główny i ekran blokady

Tapety i styl: możesz wybrać obrazy domyślne lub użyć zdjęć jako tapety.

Ustawienia ekranu głównego: możesz ustawić styl ekranu głównego oraz siatkę ekranu głównego. Włącz lub wyłącz opcję **Wypełnij puste komórki**, dzięki czemu po usunięciu aplikacji puste komórki zostaną automatycznie wypełnione. Włącz **Google Feed**, aby korzystać z usługi kanałów informacyjnych po przesunięciu w prawo z ekranu głównego. Włącz **Ostatnia aplikacja**, a ostatnio używane aplikacje zostaną wyświetlone w zakładce. Włącz **plakietkę ikony aplikacji**; możesz wybrać wyświetlanie z numerem lub wyświetlanie bez numeru, gdy pojawiają się powiadomienia.

Styl ekranu blokady: domyślny lub klasyczny.

Domyślna aplikacja główna: możesz dostosować aplikację główną.

Szybkie ustawienia ekranu blokady: włącz , a panel szybkich ustawień będzie można przeciągnąć w dół nawet na ekranie blokady.

Powiadomienia na ekranie blokady: możesz ustawić wyświetlanie wszystkich powiadomień lub wyłączyć wyświetlanie powiadomień.

Skrót ekranu blokady: włącz lub wyłącz wyświetlanie skrótów, gdy ekran jest zablokowany.

Komunikat ekranu blokady: możesz ustawić komunikat wyświetlany po zablokowaniu ekranu.

Wybudzenie ekranu dla powiadomień: włącz tę opcję , a gdy ekran będzie wygaszony, zapali się w celu wyświetlenia nowych powiadomień.

8.5 Wyświetlacz

W tym menu możesz dostosować jasność ekranu, wybrać tryb ekranu, np. ciemny, czy tryb ochrony oczu, czas do uśpienia, rozmiar czcionki i inne ustawienia.

Aby zawartość ekranu obracała się wraz z obrotem telefonu, wybierz opcję **Orientacja**.

Pasek stanu; dotknij kolejno opcji **Wyświetlacz > Pasek stanu > Procent naładowania baterii**, aby ustawić sposób wyświetlania procentu naładowania baterii w prawym górnym rogu ekranu lub nie wyświetlać go wcale.

Dotknij opcji **Folder ikon powiadomień**, a wszystkie otrzymane powiadomienia będą ukrywane w oddzielnym folderze.

8.6 Dźwięk

- Głośność: funkcja pozwala dostosować głośność, ewentualnie włączyć tryb cichy.
- Dzwonek: ustaw dzwonki tabletu, powiadomień i alarmów.
- Nie przeszkadzać: możesz włączyć ten tryb zgodnie z planem, aby wyciszyć połączenia i powiadomienia przychodzące (z wyłączeniem alarmów). Tablet nie zostanie wybudzony, dopóki ekran będzie wyłączony.
- Tryb zestawu słuchawkowego: dzwonek będzie słyszalny wyłącznie w zestawie słuchawkowym, jeśli jest podłączony.
- Więcej ustawień dźwięku: możesz ustawić dźwięki blokady ekranu i dotyku.

8.7 Powiadomienia

- Plakietki ikon aplikacji: możesz wybrać sposób wyświetlania plakietek ikon (wartości liczbowe lub czerwone kółko) w przypadku otrzymania nowych powiadomień przez aplikację.
- Na ekranie blokady: możesz wyświetlanie wszystkich powiadomień lub wyłączyć wyświetlanie powiadomień.

- Folder ikon powiadomień: włącz , a wszystkie ikony powiadomień zostaną ukryte w oddzielnym folderze.
- Zarządzanie powiadomieniami aplikacji: możesz skonfigurować, czy powiadomienia z tej aplikacji mają być blokowane.

8.8 Przyciski i gesty

W tym menu możesz ustawić gesty przyspieszające i ułatwiające obsługę urządzenia.

8.9 Funkcje zaawansowane

- Po włączeniu funkcji inteligentnej pracy w orientacji poziomej i ustawieniu tabletu w orientacji poziomej aplikacja innej firmy może być wyświetlana i obsługiwana w orientacji poziomej.
- Klonowanie aplikacji pomaga korzystać z wielu kont w jednej aplikacji. Funkcja duplikuje aplikację na ekranie głównym. Dzięki temu możesz uruchomić aplikację w dwóch oknach jednocześnie.
- Po włączeniu funkcji nagrywania ekranu w panelu szybkich ustawień w ustawieniach zaawansowanych możesz ustawić rozdzielczość wideo nagrania, rejestrowanie dźwięku lub bez dźwięku, a także rejestrowanie dotyków.

- Rysik; dotknij, aby włączyć/wyłączyć pływający przycisk wyświetlacza i ustawić pozycję panelu skrótów. W tym miejscu możesz dostosować funkcję przycisku rysika.

8.10 Inteligentne zarządzanie

Funkcja Inteligentne zarządzanie poprawia wydajność tabletu poprzez automatyczne skanowanie i optymalizowanie użycia danych w celu oszczędzania energii, zasobów pamięci oraz zapewniania ochrony przed zagrożeniami. Możesz również dostosowywać szczegółowo ustawienia ręcznie.

8.11 Zabezpieczenia i biometryka

Status ochrony

- Google Play Protect: Play Protect regularnie sprawdza aplikacje i urządzenia pod kątem szkodliwego zachowania. Otrzymasz powiadomienie o wykryciu wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Aktualizacja ochrony: Możesz sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja systemu?
- Znajdź moje urządzenie: włącz funkcję , aby pomogła Ci zlokalizować urządzenie zdalnie w przypadku jego utraty. Funkcja dodatkowo zabezpiecza Twoje dane.

Ochrona urządzenia

- Blokada ekranu: Wybierz blokadę ekranu, np. Brak, Przeciągnięcie, Wzór (rysowanie wzoru odblokowującego), Kod PIN (możesz ustawić kod PIN) lub Hasło (możesz ustawić hasło).
- Odblokowywanie twarzą: To dodatkowa metoda blokowania ekranu. Możesz wybrać ustawienie Odblokowywanie twarzą + wzór, Odblokowywanie twarzą + PIN i Odblokowywanie twarzą + hasło.
- Inteligentne blokowanie: Funkcja Inteligentne blokowanie utrzymuje urządzenie bez blokady, gdy jest bezpieczne, a blokuje je, gdy je odłożysz.

Inne

Możesz także ustawić aplikacje administratora urządzenia, szyfrowanie i poświadczenia, przypinanie ekranów oraz agentów zaufania, wybierając kolejno opcje **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i biometryka**.

- Włączenie aplikacji administratora urządzenia umożliwia funkcji **Znajdź moje urządzenie** zablokowanie lub wymazanie utraconego urządzenia.
- W sekcji Szyfrowanie i poświadczenia możesz wyświetlić dane szyfrowania i poświadczeń na tablecie.

- Agent zaufania to usługa, która informuje system o tym, czy tablet znajduje się w zaufanym środowisku. Gdy agent zaufania uzna, że środowisko jest godne zaufania, zawiadomi system poprzez wywołanie, a system zadecyduje, jak obejść konfigurację ochrony tabletu. Typowy przykład: w zaufanym środowisku system udzieli użytkownikowi uprawnień do obchodzenia ekranu blokady.
- Przypinanie ekranu to opcja służąca do przypinania pojedynczego ekranu lub aplikacji na tablecie. Jeśli chcesz, aby na wyświetlaczu tabletu widoczny był jedynie wyświetlony ekran, a przyciski lub przełączniki nie działały przez ten czas, przypnij ekran funkcją przypinania ekranu.

8.12 Lokalizacja

Dotknij, aby ustalić, czy aplikacja ma dostęp do lokalizacji urządzenia. Możesz ustawić stały dostęp lub tylko w chwili korzystania z aplikacji.

8.13 Prywatność

Aby chronić prywatność, możesz ustalić, czy aplikacje będą miały dostęp do lokalizacji, rejestrów połączeń, kontaktów i innych funkcji. Dodatkowo możesz pokazywać lub ukrywać hasła, a także zezwolić firmie Google na zapisywanie działań i informacji lub zabronić jej wykonywania takich czynności.

8.14 Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne

Usługa lokalizacji alarmowej: po włączeniu tej funkcji urządzenie może automatycznie wysyłać swoją lokalizację do partnera reagowania kryzysowego, gdy zadzwonisz lub wyślesz wiadomość tekstową na numer alarmowy.

Alerty o trzęsieniach ziemi: po włączeniu tej funkcji, gdy w pobliżu zostanie wykryte trzęsienie ziemi, otrzymasz powiadomienie o początkowej szacowanej magnitudzie i odległości od twojej lokalizacji.

8.15 Aplikacje

Dotknij, aby wyświetlić szczegóły aplikacji zainstalowanych na tablecie, zarządzać użyciem danych lub wymuszać ich zatrzymanie.

8.16 Pamięć

Za pomocą tych ustawień możesz kontrolować całkowitą pamięć oraz miejsce dostępne na tablecie i na karcie microSD.

8.17 Konta

Dotknij opcji **Dodaj konto**, aby dodać konto posiadacza.

8.18 Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska

W tym menu znajdziesz dane o czasie spędzanym przy tablecie oraz w poszczególnych aplikacjach. Możesz dostosować limit czasu korzystania z tabletu. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zadbać o zdrowie i balans. Dodatkowo rodzice mogą ograniczyć czas, jaki dzieci spędzają przy urządzeniu, aby zarządzać ich nawykami.

8.19 Google

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia konta i usług Google.

8.20 Ułatwienia dostępu

W menu Ustawienia ułatwień dostępu możesz skonfigurować wtyczki dostępu zainstalowane na tablecie.

8.21 System

8.21.1 Informacje na temat tabletu

Tu wyświetlane są informacje, takie jak specyfikacja urządzenia, informacje prawne, typ modelu, numer kompilacji itp.

8.21.2 Języki i wprowadzanie

Dotknij, aby skonfigurować ustawienia, wirtualną klawiaturę, sprawdzanie pisowni, prędkość kursora itp.

8.21.3 Data i godzina

W menu Data i godzina możesz określić sposób ich wyświetlania.

8.21.4 Utwórz kopię zapasową

Naciśnij , aby sporządzić na serwerach Google kopię zapasową ustawień tabletu i innych danych aplikacji. W przypadku wymiany tabletu możesz odzyskać plik z ustawieniami i wczytać go do nowego urządzenia po zalogowaniu się na konto Google.

8.21.5 Resetuj

Dotknij, aby zresetować preferencje dotyczące połączeń Wi-Fi i Bluetooth, zresetować preferencje aplikacji lub usunąć wszystkie dane.

8.21.6 Zasady i bezpieczeństwo

Dotknij, aby zapoznać się z informacjami o urządzeniu.

9 Optymalne wykorzystanie tabletu.....

9.1 FOTA Upgrade

Aby zaktualizować oprogramowanie na tablecie, skorzystaj z narzędzia FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade. Aby przejść do menu **Aktualizacje**, na liście aplikacji wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacja systemu**.

Jeśli chcesz zaktualizować system, dotknij opcji **SPRAWDŹ AKTUALIZACJE** – gdy sprawdzanie dobiegnie końca, zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania.

Aby uniknąć problemów ze znalezieniem prawidłowego pakietu aktualizacji podczas pobierania lub instalowania aktualizacji FOTA, nie zmieniaj domyślnego miejsca zapisu.

10 Akcesoria.....

Akcesoria standardowe

1. Ładowarka
2. Kabel USB
3. Skrócona instrukcja obsługi
4. Ulotka z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa produktu



- Akcesoria dostępne w zależności od kraju.

11 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się z poniższymi zaleceniami, które mogą pomóc rozwiązać problem z urządzeniem:

- W celu zapewnienia optymalnego działania całkowicie naładuj baterię.
- W celu usprawnienia działania tabletu usuń zbędne pliki i aplikacje.
- Zaktualizuj oprogramowanie tabletu, wybierając kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacja systemu**.
- Zresetuj tablet, korzystając z funkcji **Usuń wszystkie dane (przywracanie ustawień fabrycznych)**. Dotknij kolejno opcji **Ustawienia > System > Opcje resetowania**. Możesz też jednocześnie przytrzymać przyciski **zasilania i zwiększania głośności** przy , wyłączonym tablecie i wybrać. Wszystkie dane znajdujące się na tablecie zostaną bezpowrotnie usunięte. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych przed zresetowaniem tabletu.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

Nie mogę włączyć tabletu / tablet zawiesił się

- Jeżeli uruchomienie tabletu jest niemożliwe, ładuj go przez co najmniej 20 minut, aby zapewnić minimalne naładowanie baterii. Następnie spróbuj ponownie uruchomić urządzenie.
- Jeżeli tablet stale wyświetla animację uruchamiania, przez co uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika nie jest możliwe, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania**, aby zresetować urządzenie. W ten sposób wyeliminowane zostaną problemy z uruchamianiem systemu operacyjnego spowodowane aplikacjami stron trzecich.
- Jeśli żadna z tych metod nie zadziała, zresetuj tablet. W tym celu naciśnij jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności, wybierz język, a następnie wybierz opcję **Usuń dane//Przywróć ustawienia fabryczne**. Opcje możesz przewijać za pomocą przycisku **głośności**. Do potwierdzania wyboru służy przycisk **zasilania**.

Tablet nie odpowiada przez kilka minut

- Jeśli tablet nie odpowiada, wyłącz go, naciskając i przytrzymując przycisk **zasilania** do momentu wyłączenia się tabletu, po czym ponownie włącz telefon.
- Jeśli tablet posiada wymiową baterię, wyjmij ją i włóż z powrotem, po czym ponownie uruchom tablet.

- Jeśli to nie pomoże, zresetuj tablet.

Tablet sam się wyłącza

- Sprawdź, czy ekran pozostaje zablokowany, kiedy tablet nie jest używany, oraz upewnij się, że przycisk **zasilania** nie został przypadkowo naciśnięty przy odblokowanym ekranie.
- Sprawdź stan baterii.
- Jeśli to nie pomoże, zresetuj tablet lub zaktualizuj oprogramowanie.

Nie mogę naładować tabletu

- Upewnij się, że korzystasz z ładowarki **TCL** dostarczonej wraz z tabletem.
- Jeśli tablet posiada wyjmowaną baterię, upewnij się, że bateria ta została włożona prawidłowo i oczyść styki baterii, jeśli są zabrudzone. Baterię należy umieścić w tablecie przed podłączeniem ładowarki.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C (32°F) – 40°C (104°F)).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

Mój tablet nie może nawiązać połączenia z siecią lub wyświetlany jest komunikat „Brak dostępu do usługi”

- Spróbuj połączyć się z siecią, przechodząc w inne miejsce.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.

Tablet nie łączy się z Internetem

- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem na tablecie.
- Upewnij się, że tablet ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów **TCL**.

Nie mogę podłączyć tabletu do komputera

- Upewnij się, że port USB nie jest uszkodzony. Jeśli port nie działa, podłącz telefon do innego portu USB komputera.
- Upewnij się, że sterowniki USB są prawidłowo zainstalowane.

- Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, upewnij się, że komputer obsługuje tryb MTP. Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Mac, upewnij się, że plik Android File Transfer został pobrany ze strony www.android.com/filetransfer/ i zainstalowany.

Nie można pobrać nowych plików

- Upewnij się, że na tablecie pozostało dość wolnego miejsca na pobrane pliki.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację pobranych plików.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora.

Inne osoby nie mogą wyszukać tabletu za pośrednictwem interfejsu Bluetooth

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy tablet jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa tablety znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

Bateria rozładowuje się zbyt szybko

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 240 minut).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Wyreguluj jasność wyświetlacza.

- Maksymalnie wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania poczty elektronicznej.
- Włącz funkcję aktualizacji wiadomości i informacji o pogodzie na żądanie lub wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania.
- Wyłącz aplikacje działające w tle, jeśli nie będą one używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, jeśli z nich nie korzystasz.

W przypadku gier, surfowania w Internecie czy przeprowadzania złożonych operacji tablet może się rozgrzać.

- Jest to normalne, kiedy procesor musi przetworzyć dużą ilość danych. Po zakończeniu opisanych powyżej czynności temperatura tabletu wróci do normy.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych nie można korzystać z tabletu bez wprowadzenia danych logowania do konta Google

- Po zresetowaniu tabletu musisz wprowadzić dane logowania do konta Google używanego na tym urządzeniu.
- Jeżeli nie pamiętasz danych logowania do konta Google, skorzystaj z opcji odzyskiwania konta Google.

- Jeśli tablet dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

Nie pamiętam hasła/kodu/kłucza do tabletu

- Przywróć ustawienia fabryczne.
- Jeśli tablet dalej będzie niedostępny, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego. Pamiętaj jednak, że usługa ta nie zostanie rozpatrzona w ramach gwarancji.

12 Dane techniczne.....

Procesor:

MT8788

Platforma:

Android 13 (T)

Pamięć:

9466X2:64GB ROM + 4GB RAM

9466X3:128GB ROM + 4GB RAM

Wymiary (dł. x szer. x gr.):

257,04*161,64*6,95

Masa:

462 g

Wyświetlacz:

2000 *1200

GPS:

GPS

Łączność:

- Bluetooth BT5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Złącze USB typ C

Aparat:

- Aparat z przodu telefonu o rozdzielczości 8 megapikseli
- Aparat z tyłu telefonu o rozdzielczości 8 Mpx

Obsługiwane formaty audio:

AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE

Bateria ⁽¹⁾:

Pojemność: 8000 mAh

Gniazdo rozszerzenia pamięci:

Karta pamięci microSD™

(Dostępność kart microSD zależy od rynku)

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

⁽¹⁾ Oryginalną baterię poddano ścisłej kontroli bezpieczeństwa celem sprawdzenia zgodności ze standardami. Korzystanie z nieoryginalnych baterii może stwarzać zagrożenie.

Zastrzeżenia prawne

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem tabletu.

TCL Communication Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator.