



Kraftwerk®

Elektryczny Masażer głowy

powered by axion

KRAFTWERK® Elektryczny masażer głowy

Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać oraz zachować ją na przyszłość.

Środki ostrożności:

- Po operacji głowy, masażera można używać tylko i wyłącznie za zgodą lekarza.
- Nie należy używać masażera, jeśli na głowie występuje uszkodzenie skóry, obrzęk, stan zapalny, przekrwienie lub inne objawy.
- Osoby z upośledzeniem umysłowym lub zaburzeniami poznawczymi nie powinny używać tego produktu bez porady lekarza.
- Masażer jest produktem do pielęgnacji ciała i nie może zastąpić porady oraz terapii przez personel medyczny.
- Dzieci oraz kobiety w ciąży nie powinny stosować masażera.
- Nie stosować masażera w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych.
- Osoby niepełnoletnie mogą stosować masażer tylko pod nadzorem rodziców lub innych za nie odpowiedzialnych pełnoletnich osób.
- Nie stosować masażera w przypadku złego samopoczucia.
- Masażera nie należy stosować pod wpływem alkoholu.

Opis działania

Aby włączyć urządzenie należy przez dwie sekundy przytrzymać przycisk . W celu jego wyłączenia przycisk należy wcisnąć ponownie również przez dwie sekundy.

Aby zmienić tryb, przycisk należy krótko nacisnąć.

Tryb 1: Głowice masażera obracają się powoli

Tryb 2: Głowice masażera obracają się szybciej

Tryb 3: Głowice masażera obracają się zmiennie powoli i szybko

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 minutach pracy.

Opis lampki kontrolnej

Światło zielone

świeci się nieprzerwanie gdy masażer jest w użyciu

Światło czerwone


świeci się w czasie ładowania i mruga, gdy bateria jest pusta

Kontrolka się nie świeci

Kontrolka gaśnie po pełnym naładowaniu

Ładowanie

1. Produkt posiada wbudowany akumulator litowy, który może być ładowany. Należy go naładować, gdy urządzenie przy niskim stanie poziomu baterii, samoistnie się wyłącza.
2. Jeżeli w czasie stosowania, lampka kontrolna świeci się na czerwono, oznacza to, że bateria wkrótce się rozładuje i należy ją naładować.
3. Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V i znamionowym prądzie obciążenia 1 A.
4. W czasie ładowania, urządzenia nie należy stosować.
5. Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, żywotność baterii ulegnie skróceniu.
6. Zalecamy naładowanie baterii przynajmniej raz w przeciągu 3 miesięcy.

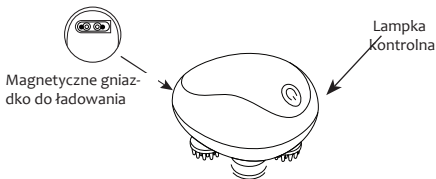

Ogólne postępowanie z błędami

Błąd	Możliwe przyczyny > rozwiązanie
Urządzenia nie można włączyć	Przycisk włączania wciśnięty zbyt krótko/długo> Nacisnąć przycisk włączania przez 2-3 sekundy
	Naładować urządzenie
Wolna prędkość obrotu	Słaby akumulator > proszę naładować

Wymywanie baterii przy utylizacji urządzenia

1. Urządzenie należy wyłączyć, odłączyć od zewnętrznego źródła zasilania po czym należy zdjąć jego obudowę.
2. Kable łączące z akumulatorem należy odciąć osobno i zaizolować oba końce taśmą izolacyjną, aby zapobiec zwarciu. Akumulator można następnie zutylizować w centrum recyklingu w przeznaczonym do tego celu pojemniku.

Specyfikacja

Nazwa produktu	Elektryczny masażer głowy
Nazwa produktu	5V ---
Znamionowy prąd obciążenia	1A
Moc wyjściowa	5W
Napięcie zasilania	5V
Nominalny czas pracy urządzenia	15 minut

Prąd spoczynkowy	20 μ A MAX
Wydajność baterii	1150 mAh
Źródło zasilania	Akumulator litowy z możliwością ładowania
Waga i wymiary produktu	192 g 110 x 70,3 x 90,5 mm
Zawartość dostawy	Elektryczny masażer głowy, Instrukcja obsługi, Kabel do ładowania

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacje dla gospodarstw domowych zgodnie z § 18 (2) ElektroG.

Ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) zawiera wiele wymogów dotyczących obchodzenia się ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Poniżej podsumowano najważniejsze z nich.

1. Oddzielna zbiórka zużytych urządzeń

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które stały się odpadami, nazywane są starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściciele starych urządzeń muszą pozbywać się ich oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. W szczególności stare urządzenia nie mogą być umieszczane w odpadach domowych, ale w specjalnych systemach zbiórki i zwrotu.

2. Opcje dotyczące zwrotu starych urządzeń

Właściciele starych urządzeń z prywatnych gospodarstw domowych mogą je oddać w punktach zbiórki publicznych urzędów utylizacji odpadów lub w centrach odbioru utworzonych przez producentów lub dystrybutorów zgodnie z ElektroG. Listę punktów zbiórki i odbioru można znaleźć tutaj: <https://elektrosmieciwsieci.pl/mapa/>

CE EU Deklaracja zgodności EU

axion GmbH niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z CE i RoHS oraz z obowiązującymi normami UE. Kopię deklaracji zgodności można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@axion.shop.

axion GmbH
Mollenbachstr. 13
71229 Leonberg
NIEMCY

service@axion.shop
www.axion.shop

