

CYCLAMi




CY200

Tylne światło hamowania roweru

Instrukcja obsługi

Lista kontrolna

- ① Lampka tylna CY200
- ② Wsporniki sztycy
- ③ Wspornik poduszki siodełka
- ④ Kabel do ładowania Type-C

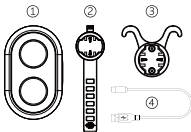

Specyfikacja

Jasność światła	200 Lm
Tryb oświetlenia	Sredni/niski/wolny błysk/szybki błysk/lampa biegacza światło gwiazdne/zastępcze/oszczędność energii
Funkcja	Wykrywanie hamowania + automatyczny start-stop
Bateria	Type-C 3.7V 1A 100min do naładowania 600mAh
Żywotność baterii	≈3~28H (dane eksperymentalne)
Materiał	ABS+Akryl
Wodoodporny	IPX6
ROZMIAR	57x35x25mm
waga	≈35g

Kontrola trybu

Start: kliknij  Gdy zasilanie jest włączone i światło wskaźnika jest zielone, tylne światła są aktywowane.

Wyłączenie: długie naciśnięcie  Gdy zasilanie jest wyłączone, a światło wskaźnika jest szare, tylne światła są w trybie uśpienia.

Wykrywanie hamowania: Światło tylne będzie nadal wykrywać hamowanie, gdy jest włączone, główne i dodatkowe światła będą ostrzegać tył z maksymalną jasnością podczas hamowania bez względu na to, jak dopasowane są tryby.

Niezależne sterowanie: tryb światła głównego jest sterowany pojedynczym kliknięciem; tryb światła dodatkowego jest sterowany podwójnym kliknięciem, z wyjątkiem naprzemiennego trybu migania, gdy nie można sterować trybem światła głównego, oba nie zakłócają się nawzajem.

1. tryb sterowania [Przełącznik kliknięcia światła głównego]

Główne światło ma 5 trybów świecenia: średnio jasny, słabo jasny, wolno migający, szybko migający i główne światło wyłączone. Kliknij , aby przełączać między 5 trybami oświetlenia.

Kliknięcie	średni → Niski → powolne mruganie → Szybkie mruganie → wyłączony
-------------------	--

*Wyłączenie trybu oszczędzania energii działa na jedną z lamp głównych lub dodatkowych, a nie na obie.

2 [Przełącznik podwójny lampy dodatkowej] Tryb sterowania.

Światło pomocnicze ma 5-tryby oświetlenia: lampa biegacza, płynąca woda, światło gwiazdy, migające naprzemiennie z głównym światłem i dwukrotne kliknięcie, aby wyłączyć światło pomocnicze  Przejdź przez pięć trybów oświetlenia.

Podwójne kliknięcie	lampa biegacza → Przepływ wody → Światło gwiazdy → Szybkie mruganie → wyłączony
----------------------------	---

***Trybem światła głównego nie można sterować w trybie migania naprzemiennego ze światłem głównym.** Trybem głównego światła można sterować po dwukrotnym kliknięciu, aby pominąć tryb migania naprzemiennego.

Ciągłość oświetlenia

Tryb	Światło główne					Podświetlenie				
	średni	Niski	powolne mruganie	Szybkie mruganie	wyłączony					
lampa biegacza	3h	5h	12h	8h	24h					
Przepływ wody	2.5h	4h	11h	7h	21h					
Światło gwiazd	4h	6h	14h	10h	28h					
Alternatywne miganie			10h							
wyłączony	5h	8h	16h	12h	/					

*Tryb błysku seryjnego z wykrywaniem hamowania dla wszystkich trybów kombinacji.

*Inteligentny start/stop: Światła automatycznie przechodzą w stan czuwania, gdy pozostają w bezruchu przez 30 sekund i włączają się automatycznie, gdy funkcja oszczędzania energii wykryje wibracje.


Przypomnienie o baterii i tryb ładowania

Przycisk  świeci na zielono, gdy poziom naładowania wynosi 75~100%, na czerwono, gdy poziom naładowania wynosi 50~75%, na czerwono, gdy poziom naładowania wynosi 25~50%, na czerwono, gdy poziom naładowania wynosi 1~25%.

Kolor wskaźnika	Zielony	Pomarańczowy	Czerwony	Czerwony migający
Pozostała moc	100~75%	75~50%	50~25%	25~1%

Ładowanie za pomocą Type-C , podczas ładowania  miga na czerwono. Po pełnym naładowaniu  zielone światło jest zawsze włączone.

I Wprowadzenie do wyglądu funkcjonalnego

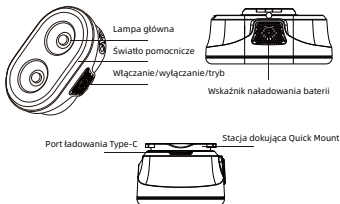

I Przestrogi

Nie świeć światłem bezpośrednio w oczy, aby nie uszkodzić oczu, długotrwałe oświetlenie będzie rozpraszać ciepło, jest to normalne zjawisko.

Gdy produkt jest używany po raz pierwszy, należy najpierw naładować / rozładować lampkę rowerową, aby zapewnić normalne użytkowanie.

Uszkodzenia produktu spowodowane przez człowieka, niewłaściwe użytkowanie nie będą objęte gwarancją.

Produkty CYCLAMI są objęte roczną gwarancją posprzedażową, po upływie 1 roku naprawa będzie obciążona kosztami części i transportu. W przypadku problemów z produktem można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: cyclami@outlook.com