

Czujnik temperatury i wilgotności Zigbee

- Instrukcja obsługi -



zigbee

***Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i zachowanie jej do przyszłego wykorzystania.**

Parametry produktu:


Rozmiar:	70×25×20 mm
Napięcie wejściowe:	DC 3V (LR03 × 2)
Prąd spoczynkowy:	< 30 µA
Niskie napięcie zasilania:	< 2,7 V
Zigbee:	2.4 GHz
Temperatura pracy:	-10°C ~ 55°C
Wilgotność pracy:	10% ~ 90% RH


Uwaga:

**Urządzenie działa wyłącznie w połączeniu z bramką Zigbee.
Przed użyciem czujnika Zigbee T&H należy najpierw
połączyć Wi-Fi z bramką Zigbee.**

Jak skonfigurować:

1. Najpierw wybierz bramkę Zigbee, którą wcześniej połączyłeś z Wi-Fi w aplikacji Smart Life. Następnie kliknij „Gateway” (Bramka), a potem „Dodaj urządzenie podrzędne” → Przytrzymaj przycisk na czujniku T&H przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie szybko migać → Wyszukiwanie urządzenia → Dodano pomyślnie.

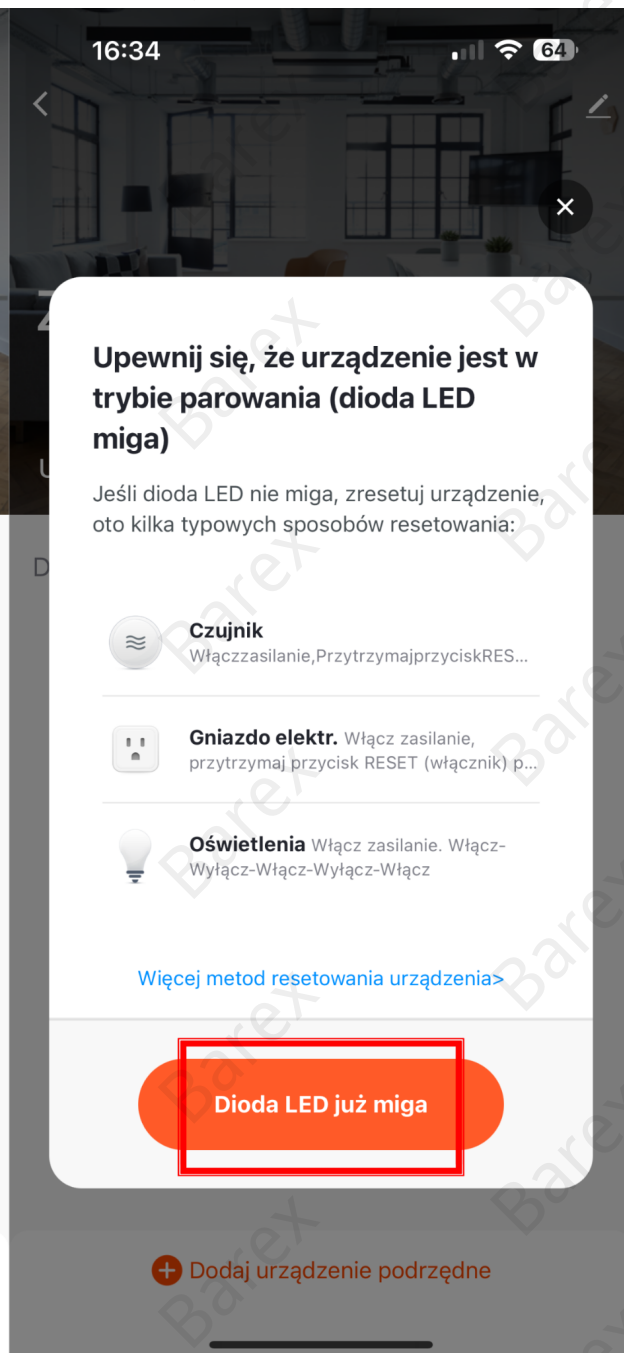

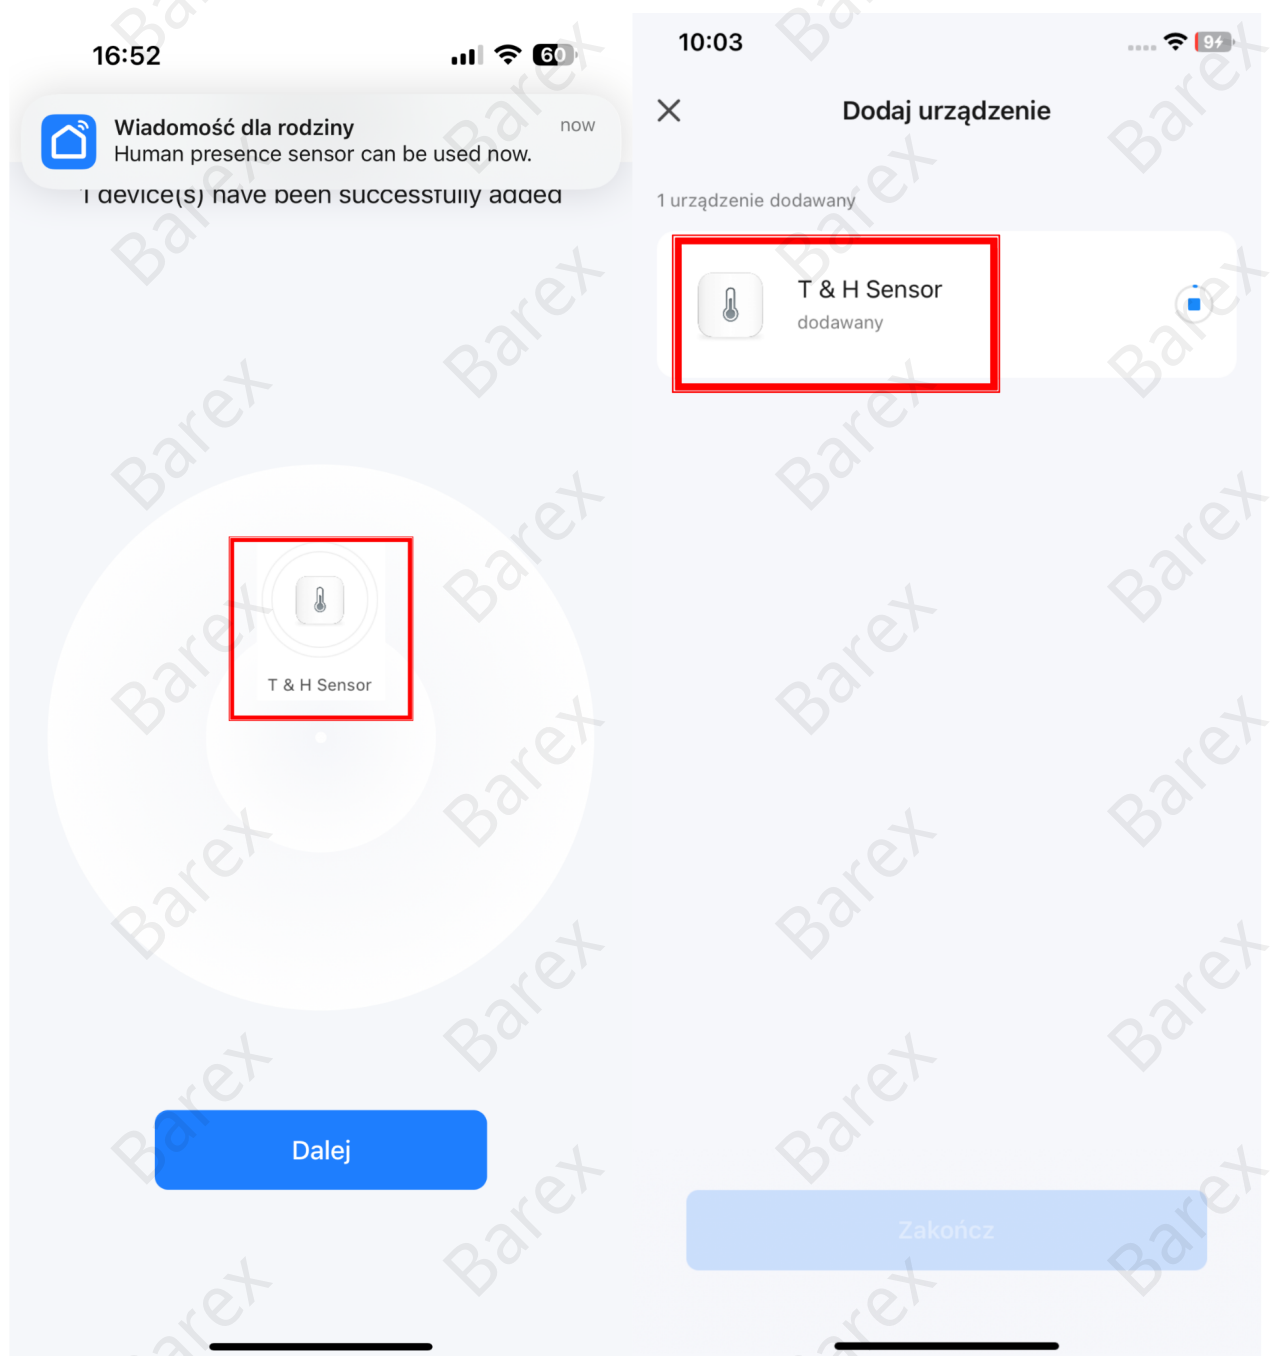

2. Po pomyślnym dodaniu kliknij ikonę czujnika, aby wejść do interfejsu aplikacji i wykonać ustawienia.

