


Instrukcja instalacji wanny z hydromasażem, model: OR9501

1. Przeprowadzić instalację ściśle według wymagań zapisanych w niniejszej instrukcji.
2. W przeciwnym razie nie możemy zapewnić, że kabina prysznicowa będzie mocna i bezpieczna.
3. Po otwarciu kartonów sprawdź artykuły w środku i trzymaj szklane elementy stabilnie oparte o ścianę po ich wypakowaniu.

Ostrzeżenie dla użytkownika:

1. Nie pozwalaj dzieciom oraz osobom, które nie są samodzielne, aby samodzielnie mogły użytkować wannę.
2. Czyść za pomocą płynnych, delikatnych detergentów i miękkiej ściereczki. Nie używać detergentów zawierających kwasy lub mocne zasady, a także acetonu i amoniaku.

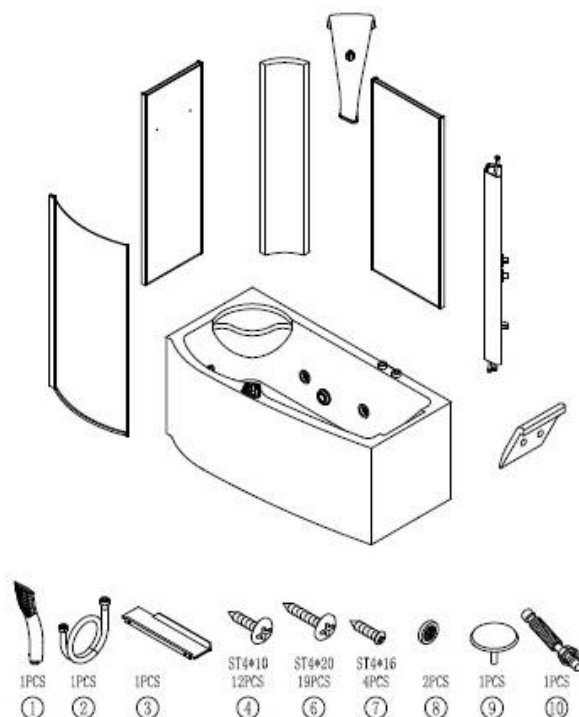

Zalecenia elektryczno / wodociągowe:

strona lewa:



wanna lewa

A. Doprowadzenie wody:

*Na wysokości 40-44 cm od podłogi

*Od rogu wanny 15-18 cm ciepła woda, 28-30 cm zimna woda
(odstęp między zaworami 10 cm)

Uwaga: Ciśnienie wody w tym produkcie musi wynosić 0,1-0.4 MPA. Inny zakres może wpłynąć na poprawne działanie produktu.

B. Odpływ wody:

*Na podłodze 40-45 cm od ściany przylegającej do wanny po przeciwnej stronie zagłówka.

C. Gniazdo prądowe:

*Zamontować na ścianie przylegającej do dłuższego boku wanny licząc od jej rogu w odległości około 140 cm dla wanny 170 cm, 130 cm dla wanny 160 cm, 120 dla wanny 150 cm, na wysokości od podłogi 26-30 cm. Instalację elektryczną wykonać z uziemieniem, bezpiecznik 16 amper najlepiej osobny. Instalacja elektryczna oraz podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez wykwalifikowanych elektryków. Kabel zasilający powinien

być zainstalowany z zabezpieczeniem przed zalaniem. Zasilacz powinien być zgodny z krajową normą bezpieczeństwa.

strona prawa:



wanna prawa

A. Doprowadzenie wody:

*Na wysokości 40-44 cm od podłogi

*Od rogu wanny 15-18 cm ciepła woda, 28-30 cm zimna woda
(odstęp między zaworami 10 cm)

Uwaga: Ciśnienie wody w tym produkcie musi wynosić 0,1-0,4 MPA. Inny zakres może wpłynąć na poprawne działanie produktu.

B. Odpływ wody:


*Na podłodze 40-45 cm od ściany przylegającej do wanny po przeciwnej stronie zagłówka.

C. Gniazdo prądowe:

*Zamontować na ścianie przylegającej do dłuższego boku wanny licząc od jej rogu w odległości około 140 cm dla wanny 170 cm, 130 cm dla wanny 160 cm, 120 dla wanny 150 cm, na wysokości od podłogi 26-30 cm. Instalację elektryczną wykonać z uziemieniem, bezpiecznik 16 amper najlepiej osobny. Instalacja elektryczna oraz podłączenie elektryczne


powinno być wykonane przez wykwalifikowanych elektryków. Kabel zasilający powinien być zainstalowany z zabezpieczeniem przed zalaniem. Zasilacz powinien być zgodny z krajową normą bezpieczeństwa.


Schemat:

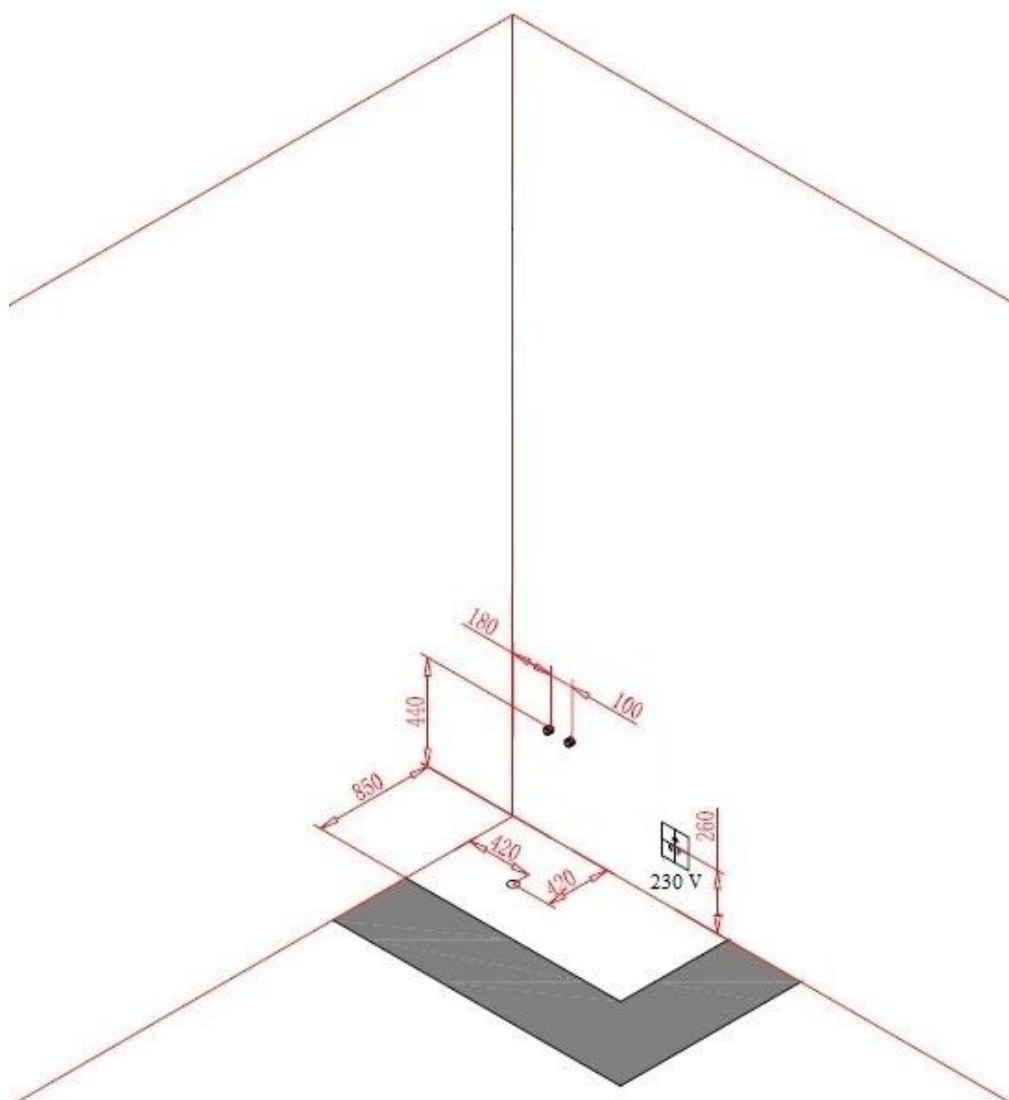





Instrukcja / obsadzenie wanny:

Zachowaj przestrzeń 500 mm wokół wanny na wypadek prac konserwacyjno-serwisowych. Wyreguluj śruby dolnych stojaków, aby wyważyć korpus wanny. Połącz odpływ wanny z rurą odpływową, a następnie podłącz rurę do gruntowego otworu odpływowego.

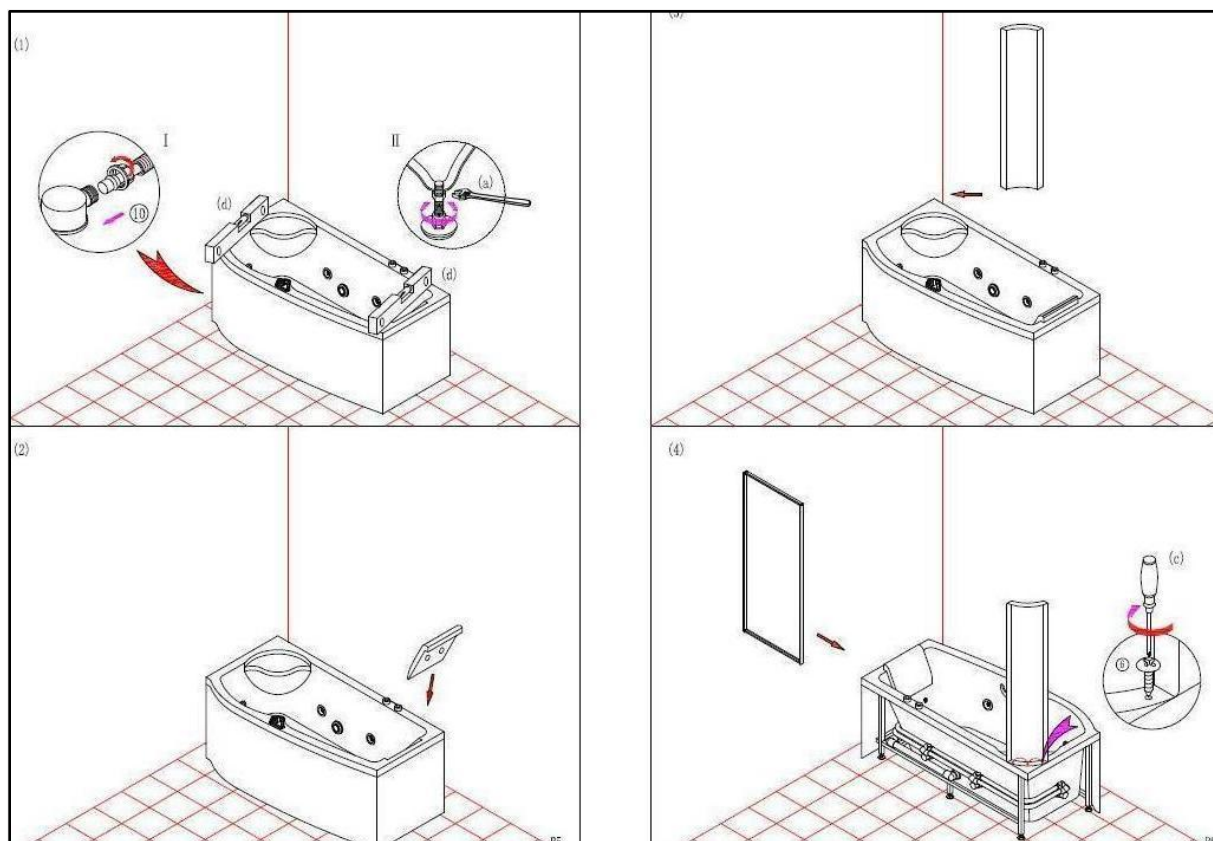

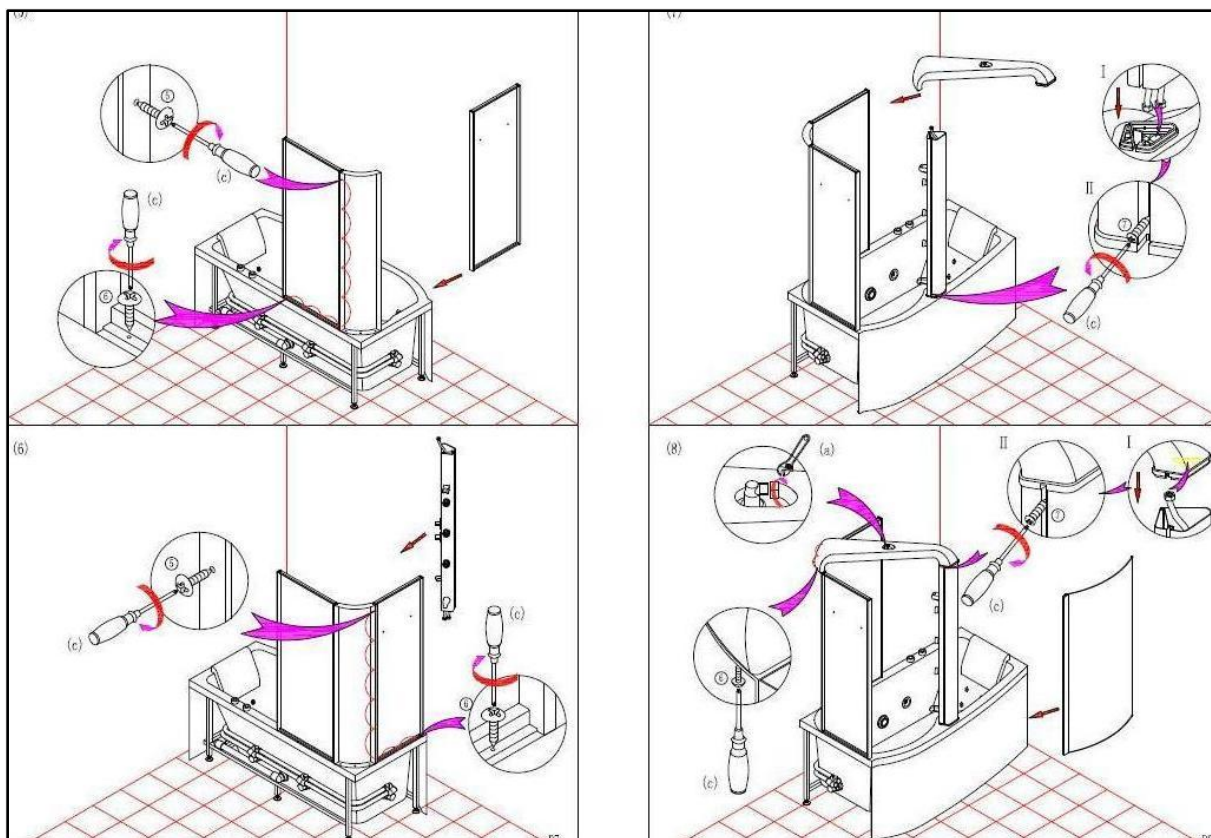


Uwaga – przed stałym montażem aluminiowego panela w którym znajduje się wylewka oraz bateria prosimy o sprawdzenie jego szczelności.

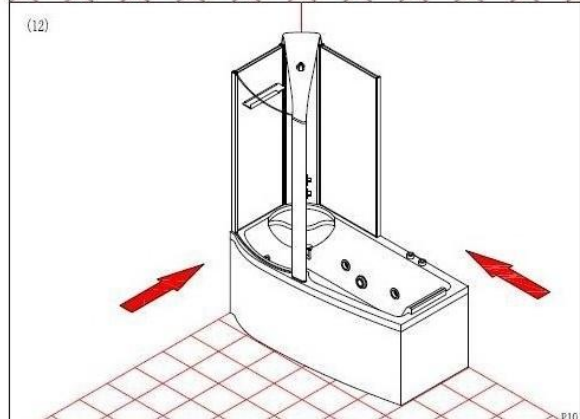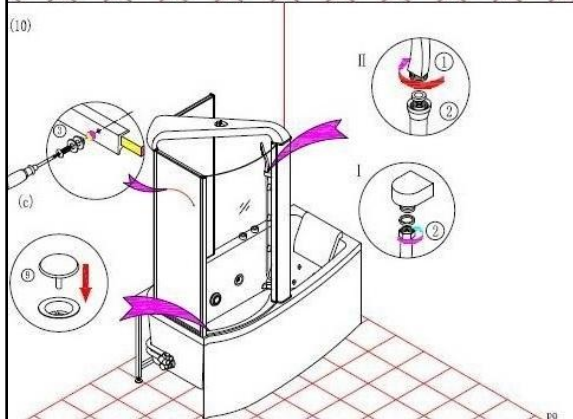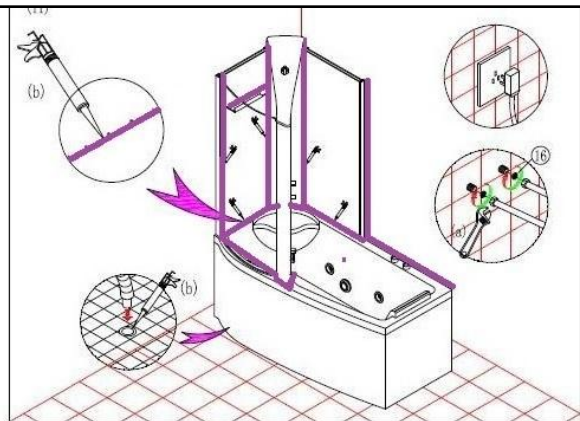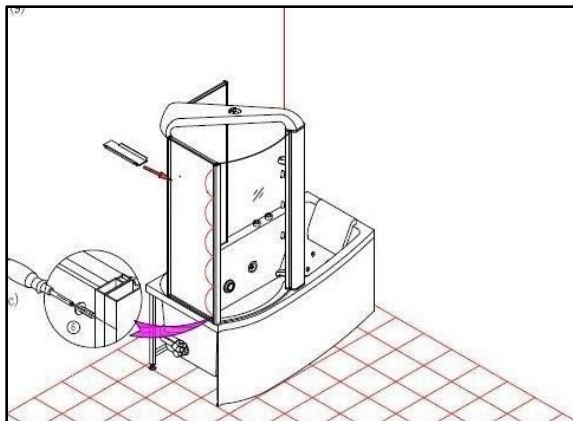


Wydajność i funkcje:

1. Włącz przełącznik.
2. Przekręć mikser „A”, aby otworzyć i wyregulować temperaturę. Obróć mikser „B”, aby wybrać funkcje wlotu wody.
3. Pompy wodnej nie można włączyć, dopóki poziom wody nie zostanie osiągnięty lub wyższy niż dysze wodne.
4. Po zakończeniu kąpieli wyłącz mikser „A”.

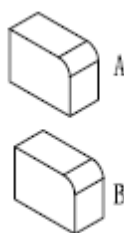

W odniesieniu do masażu wodnego:

1. Gdy poziom wody jest tak wysoki jak górne dysze lub powyżej, można zacząć nacisnąć „C” w dół, aby uruchomić pompę.
2. Gdy pompa pracuje, obróć „D”, aby uzyskać siłę masażu, jaką chce użytkownik.

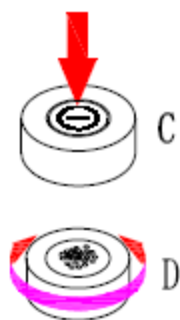

Konserwacja wanny / instrukcja bezpieczeństwa:

Czyszczenie i konserwacja: Czyść miękką szmatką i lekkim detergentem. Wszelkie detergenty zawierające aceton lub amoniak są zabronione. Zabronione jest również stosowanie jakiegokolwiek roztworu do sterylizacji zawierającego formyl i formaldehyd. Zadrapanie na powierzchni można najpierw wypolerować za pomocą 2000 # mokrego papieru ściernego, następnie nałożyć pastę do zębów, a następnie na koniec oczyścić i wypolerować miękką ściereczką. Osad wapienny lub zabrudzenia na powierzchni można usunąć za pomocą lekkiego detergentu. Do czyszczenia wanny nie używaj szorstkiego narzędzia lub piaskowanego detergentu z chemicznym rozpuszczalnikiem. Całkowicie spuścić wodę i wyłączyć po użyciu. Nie uderzaj ani nie zarysuj powierzchni. Unikaj dotykania powierzchni palonych papierosów lub gorących rzeczy o temperaturze powyżej 70 ° C. Czyszczenie systemu masażu: napełnij wannę ciepłą wodą o temperaturze 40 ° C, wlej detergent zgodnie ze wskazaniem producenta danego środka czyszczącego, uruchom system masażu, wyłącz go po 5 minutach, spuść wodę. Następnie napełnij wannę zimną wodą, uruchom system masażu, wyłącz po 3 minutach, spuść wodę, a na koniec wyczyść wannę.

Instrukcja bezpieczeństwa: Elementy elektryczne powinny być instalowane przez profesjonalnego elektryka zgodnie z instrukcją. Parametry elektryczne powinny być zgodne z normami krajowymi. Przewód zasilający powinien mieć zabezpieczenie i być podłączony przewodem uziemiającym. Przełącznik, wtyczka i gniazdo powinny być wodoodporne. Nie używaj zbyt ciepłej wody. Podczas napełniania wanny zimna woda powinna znajdować się przed ciepłą wodą. Nie uruchamiaj pompy wodnej, dopóki poziom wody nie osiągnie dysz. Kontrolować czas trwania masażu (zalecany czas kąpieli do 30 minut). Małe dzieci nie powinny korzystać z kąpieli w jacuzzi. Należy kontrolować osoby starsze lub niepełnosprawne podczas korzystania z jacuzzi. Montaż instalacji powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego elektryka.

Megabest

Adres: ul. Chodkiewicza 26, 05-075, Warszawa

Telefon: +48 602 225 313

E-mail: biuro@megabest.pl