

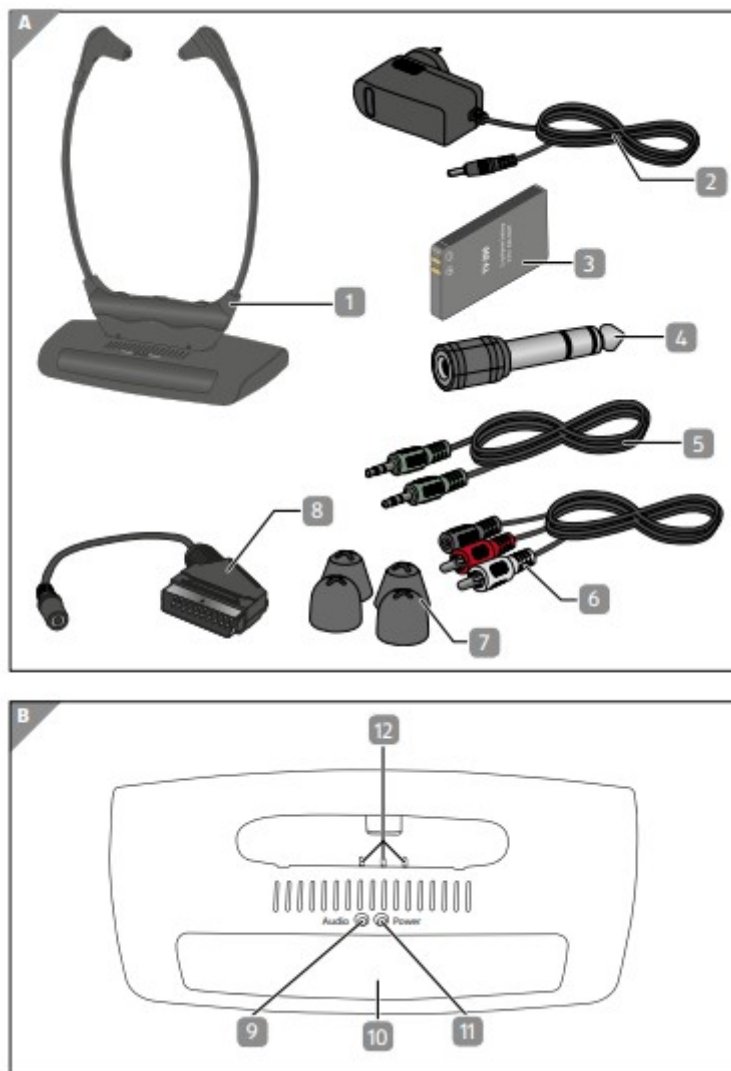


Słuchawki Maginon TV-300

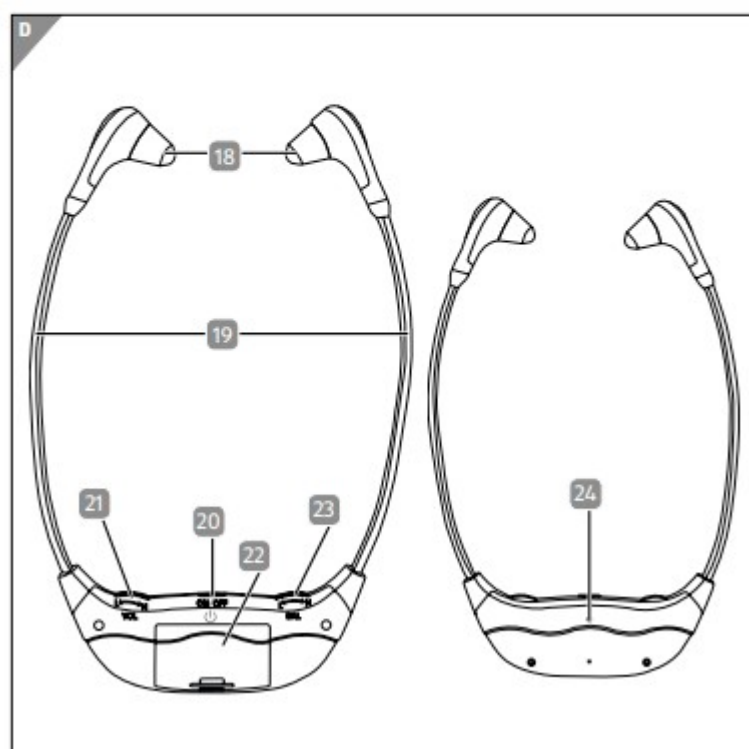

1. Słuchawki Maginon TV-300 wraz ze stacją bazową.
2. Zasilacz sieciowy.
3. Bateria.
4. Adapter jack z 3,5mm do jack 6,3mm.
5. Kabel audio jack-jack.
6. Kabel audio RCA na gniazdo mini jack 3,5mm.
7. Wkładki douszne.
8. Kabel Euro (Scart) na gniazdo mini jack 3,5mm.
9. Dioda LED Audio.
10. Czujnik Bluetooth.
11. Dioda LED zasilania.
12. Piny ładujące.

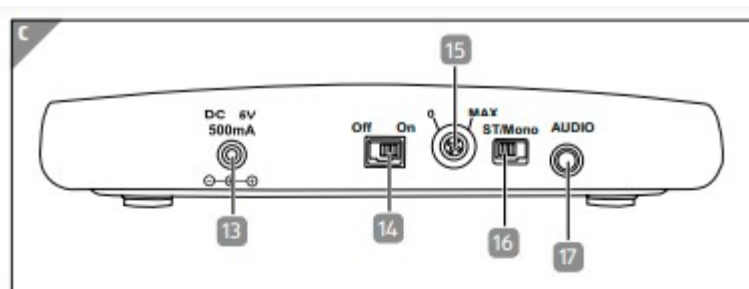

- 13. Gniazdo zasilania.**
- 14. Włącznik/wyłącznik stacji bazowej.**
- 15. Kontroler basów.**
- 16. Przełącznik mono/stereo.**
- 17. Gniazdo audio.**
- 18. Wkładki douszne.**
- 19. Ramiona słuchawek.**
- 20. Włącznik/wyłącznik słuchawek.**
- 21. Kontroler głośności.**
- 22. Komora baterii.**
- 23. Kontroler balansu słuchawek.**
- 24. Dioda LED słuchawek.**

Uruchamianie słuchawek

1. Podłącz zasilacz sieciowy (2) do stacji bazowej (13) i uruchom bazę włącznikiem (14).
2. Podłącz stację bazową ze źródłem dźwięku kablem audio jack (5) (17).
3. Dioda LED Audio (9) będzie migła naprzemiennie na niebiesko i czerwono.
4. Uruchom słuchawki przytrzymując przycisk (20) przez pięć sekund.
5. Słuchawki po chwili połączą się automatycznie ze stacją bazową poprzez Bluetooth.

! Jeśli dioda słuchawek miga na niebiesko ale nie słychać dźwięku, należy przytrzymać przycisk ON/OFF (20) słuchawek przez trzy sekundy, aby wywołać ponowne wyszukiwanie bazy. Dioda słuchawek miga wtedy naprzemiennie na czerwono – niebiesko do momentu połączenia.

! Przytrzymanie przycisku ON/OFF (20) przez dłuższy czas niż trzy sekundy spowoduje wyłączenie słuchawek.

6. Dioda LED Audio (9) po poprawnym połączeniu się ze słuchawkami miga jednostajnie na niebiesko.
7. Aby wyłączyć słuchawki należy przytrzymać wyłącznik (20) przez pięć sekund do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Ładowanie baterii

Gdy bateria jest rozładowana, naładuj ją w następujący sposób:

1. Podłącz stację bazową do sieci.
2. Włącz stację bazową za pomocą przełącznika ON/OFF (14).
3. Umieść słuchawki w stacji bazowej tak, aby komora baterii była zwrócona w stronę włącznika stacji bazowej.
4. Gdy czerwona dioda zasilania stacji bazowej (11) zaświeci się, bateria jest ładowana.
5. Gdy zaświeci się niebieska dioda zasilania stacji bazowej, bateria jest w pełni naładowana.

Wyjaśnienie diod LED stacji bazowej

Dioda	Znaczenie
Dioda zasilania świeci na niebiesko, słuchawki nie są ustawione w bazie.	Stacja bazowa działa.
Dioda zasilania świeci na czerwono, słuchawki są ustawione w bazie.	Bateria jest ładowana.
Dioda zasilania świeci na niebiesko, słuchawki są ustawione w bazie.	Bateria została naładowana.
Dioda Audio naprzemiennie miga na czerwono/niebiesko.	Odbierany jest sygnał audio; brak połączenia ze słuchawkami.
Dioda Audio wyłączona.	Tryb oszczędzania energii lub brak sygnału audio.
Dioda Audio regularnie miga na niebiesko.	Sygnał audio jest odbierany ze źródła i przesyłany do słuchawek.
Dioda Audio regularnie miga 2 razy z rzędu przez krótki czas.	Słuchawki są wyłączone po sparowaniu, sygnał audio jest nadal przesyłany.

Gdy żaden sygnał audio nie jest podawany przez ok. 50 - 60 sekund stacja bazowa przechodzi w tryb oszczędzania energii.

Wyjaśnienie diody LED słuchawek

Dioda	Znaczenie
Dioda świeci się na niebiesko.	Słuchawki są uruchomione.
Dioda wyłączona.	Słuchawki są w trybie oszczędzania energii.
Dioda miga na niebiesko co ok. 3 sekundy.	Słuchawki odbierają sygnał audio z bazy i odtwarzają dźwięki.
Dioda miga szybko na niebiesko.	Brak sygnału audio.

Gdy żaden sygnał audio nie jest podawany przez ok. 90 - 120 sekund słuchawki przełączają się w tryb oszczędzania energii.