Przenoszenie lub transport HP Smart Tank 500, 600




JAK TO ZROBIĆ?

Przenoszenie drukarki do innego miejsca w pobliżu

Przed przeniesieniem drukarki do innego pomieszczenia lub biura upewnij się, że zatyczki zbiorników atramentu są zabezpieczone, a drukarka podczas przenoszenia będzie w pozycji poziomej.


1. Wyłącz drukarkę.
2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.
3. Odłącz przewód zasilania i wszelkie inne kable.
4. Otwórz przednią osłonę.

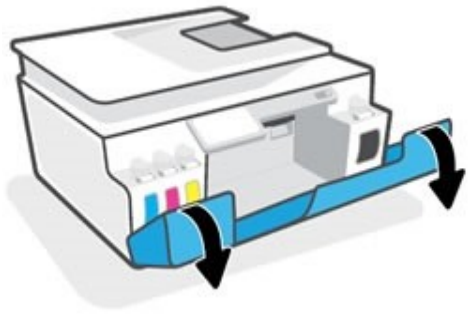

5. Upewnij się, że wszystkie zatyczki zbiornika atramentu są zamknięte.



6. Zamknij przednią osłonę.

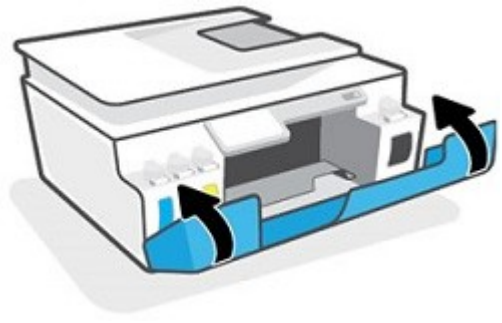

7. Zamknij przedłużenie zasobnika wyjściowego, a następnie zamknij zasobnik wyjściowy.



8. Wyjmij papier z podajnika, a następnie opuść podajnik.

9. Trzymając drukarkę poziomo, przenieś ją w nowe miejsce.

> UWAGA: Nie przechylaj drukarki ani nie obracaj jej górą do dołu.



10. Podłącz przewód zasilający oraz inne kable, a następnie włącz drukarkę.

Transportowanie drukarki do dalekiego miejsca docelowego lub serwisu


Przed transportem drukarki upewnij się, że zatyczki zbiorników są zabezpieczone, a następnie odłącz system atramentowy. Umieść drukarkę w kartonie z dużą ilością materiałów zabezpieczających, które będą ją chronić przed przesuwaniem w trakcie transportu. Trzymaj drukarkę poziomo, aby zapobiec rozlaniu atramentu.

---


1 Przygotowywanie drukarki do transportu

Upewnij się, że zatyczki zbiorników atramentu są dobrze zamocowane, a następnie odłącz system atramentu. Umieść drukarkę w kartonie z dużą ilością materiałów zabezpieczających, które będą ją chronić przed przesuwaniem w trakcie transportu. Trzymaj drukarkę poziomo, aby zapobiec rozlaniu atramentu.


1. Wyłącz drukarkę.
2. Otwórz przednią pokrywę, a następnie pokrywę dostępu do głowic drukujących.

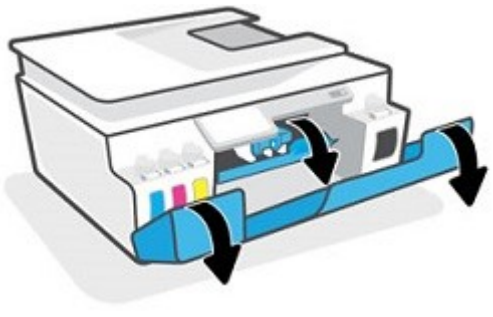

3. Upewni się, że karetka znajduje się z lewej strony drukarki.

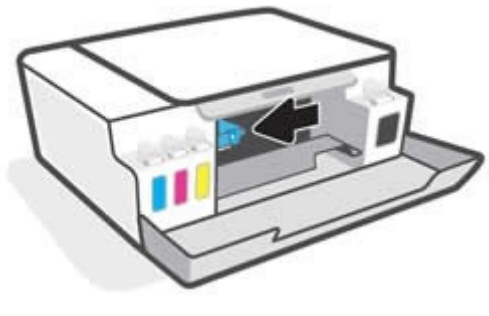


4. Naciśnij zatrzask karetki, aby go zwolnić, a następnie go otwórz.

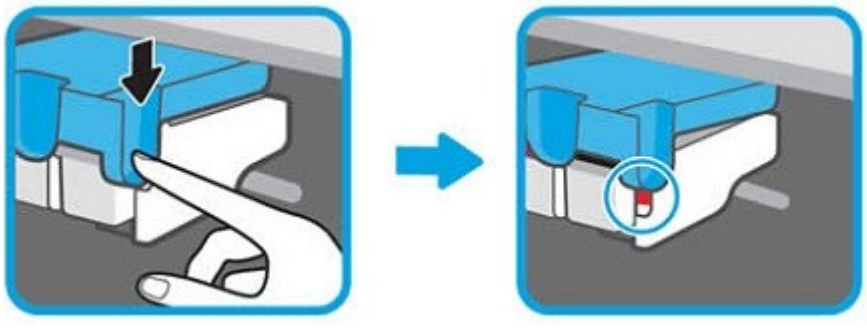

5. Upewnij się, że wszystkie zatyczki zbiornika atramentu są zamknięte.



6. Włóż fragment tektury do obszaru dostępu do głowicy drukującej, przytwierdź ją za pomocą taśmy, a następnie zamknij przednią pokrywę.

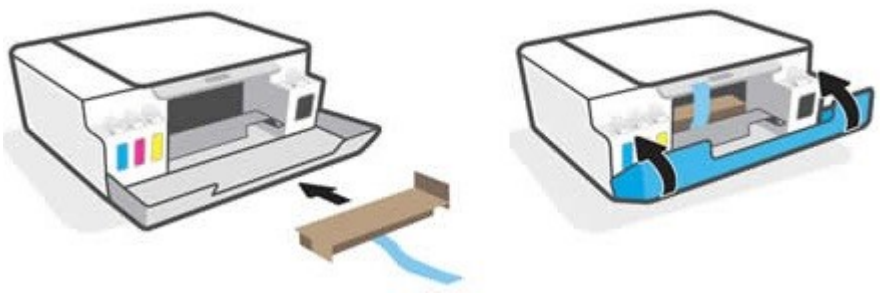


7. Odłącz przewód zasilania i wszelkie inne kable.
8. Zamknij przedłużenie zasobnika wyjściowego, a następnie zamknij zasobnik wyjściowy.



9. Wyjmij papier z podajnika, a następnie opuść podajnik.
10. Znajdź pudełko, które jest wystarczająco duże, aby pomieścić drukarkę i materiały zabezpieczające, takie jak oryginalne pudełko, w którym dostarczono drukarkę.

> **UWAGA:** Umieszczanie drukarki w opakowaniu na czas transportu nie jest wymagane, ale pomaga zapobiegać uszkodzeniom lub przypadkowemu rozlaniu atramentu.

11. Umieść drukarkę w plastikowej torebce, w której została dostarczona lub innej plastikowej torebce, w której zmieści się drukarka i odpowiednia ilość materiałów zabezpieczających. Zamknij górną część torebki lub zaklej ją taśmą, aby zapewnić szczelne zamknięcie.
12. Spakuj drukarkę w oryginalne opakowanie piankowe lub inny materiał zabezpieczający, włóż ją do pudełka, a następnie zaklej pudełko taśmą.

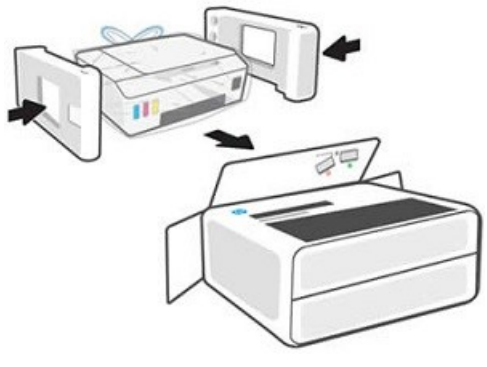

13. Trzymając drukarkę tak poziomo, jak to możliwe, przetransportuj ją w żądane miejsce lub do centrum serwisowego.

> UWAGA: Nie przechylaj drukarki ani nie obracaj jej górą do dołu.



---


2 Używanie drukarki po jej przeniesieniu

Rozpakuj drukarkę i sprawdź, czy działa prawidłowo po jej transportowaniu.


1. Utrzymując drukarkę w poziomie, wyjmij ją z pudełka oraz plastikowego opakowania, a następnie umieść drukarkę na równej powierzchni, gdzie zamierzasz z niej korzystać.
2. Otwórz przednią osłonę.




3. Otwórz pokrywę dostępu do głowicy drukującej, a następnie usuń tekturowe elementy opakowania z wnętrza urządzenia.

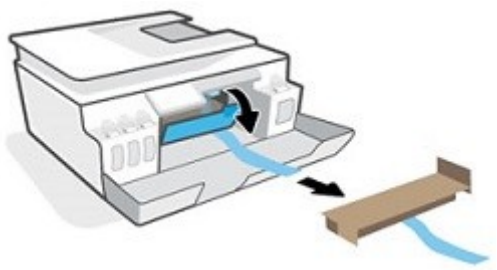

4. Zamknij zatrzask karetki.

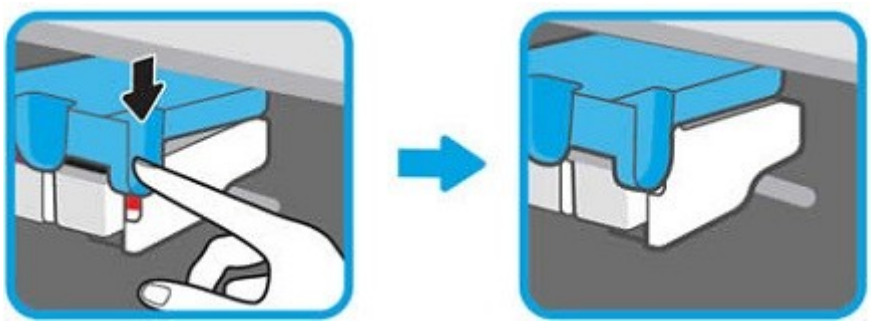

5. Zamknij przednią osłonę.

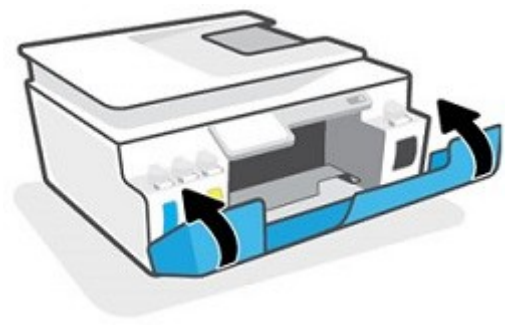

6. Podłącz przewód zasilający oraz inne kable, a następnie włącz drukarkę.

Sprawdź, czy drukarka działa prawidłowo.
