




Axkid
Manual de Instrucciones
Base Babyfix

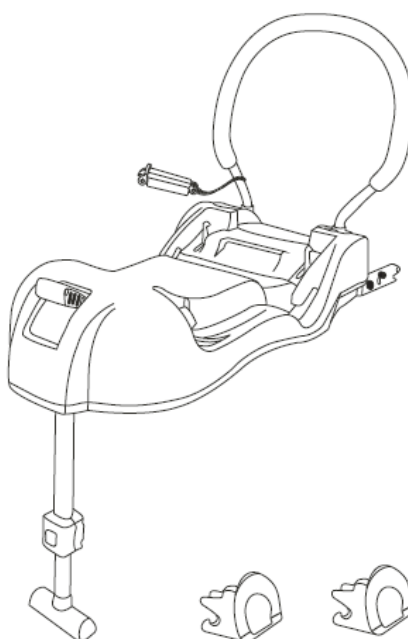

Base

Para bebés de hasta 13kg de peso

Testado y aprobado según la norma
ECE R44 / 04

Introducción


Gracias por escoger una Base para silla de seguridad infantil de Axonkids. El equipo que ha desarrollado la Base Babyfix tiene más de 30 años de experiencia en productos de seguridad para niños, y hemos puesto toda esa experiencia y todo nuestro esfuerzo en hacer este producto lo más seguro posible. Esta Base ha sido desarrollada para ser usada tanto con sistema ISOFIX como con fijación manual con cinturón de seguridad. La Base Babyfix es para “Grupo 0+ semi-universal”, está aprobada para niños de hasta 13 kg de peso y tiene soportes de sujeción aprobados según ISO/R1.

- La Base Babyfix tiene un dispositivo de sujeción ISOFIX y está aprobada según la norma ECE R44/04.
- La Base Babyfix puede ser usada en cualquier asiento del vehículo que tenga instalado y aprobado el dispositivo de sujeción ISOFIX.
- Si usa la Base con el cinturón de seguridad del vehículo, compruebe que el vehículo cumpla la normativa ECE 16.
- No utilice un sistema de retención infantil en un asiento en la que esté instalado un airbag activo. Si todavía desea instalar la base Babyfix en este lugar, el airbag debe ser desconectado. Algunos vehículos pueden estar equipados con un interruptor que permite desconectar manualmente el airbag. Es importante comprobar siempre si la luz indicadora del vehículo muestra que el airbag está apagado.
- No intente desmontar, modificar o añadir ninguna parte de la Base, ni intente cambiar la forma de sujeción o de uso del arnés y de los cinturones de seguridad del vehículo. La normativa de seguridad y la garantía oficial no serán válidas si se realiza alguna de estas modificaciones.
- Guarde este manual de instrucciones durante toda la vida útil de la Base.
- Utilice siempre la pata de apoyo cuando instale la base Babyfix. La pata de apoyo es un elemento de seguridad muy importante diseñado para maximizar la seguridad de su hijo en caso de accidente. No intente montar la Base Babyfix con el sistema de sujeción ISOFIX sin usar los manguitos de guía.
- El Reglamento General de Circulación en España, en su artículo 117, establece la prohibición de circular con menores de estatura igual o inferior a 135 centímetros situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo excepciones.




Lea atentamente el manual de instrucciones antes de instalar la Base. En caso contrario, puede poner en peligro la vida de su hijo. Guardelas en el sitio indicado en la silla.

Partes de la Base Babyfix

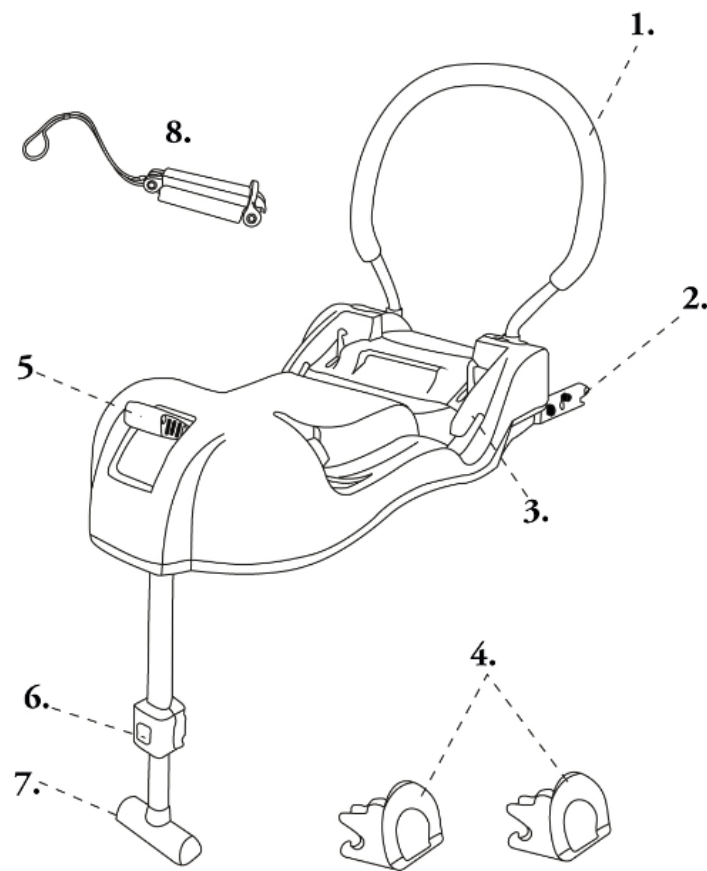


1. Apoyo en el respaldo del asiento del vehículo
2. Brazos para ISOFIX
3. Ganchos de fijación para el cinturón de seguridad del vehículo
4. Manguitos protectores para ISOFIX
5. Botón de desenganche de la silla de seguridad infantil
6. Botón para ajustar la longitud de la pata de apoyo
7. Pata de apoyo
8. Clip de bloqueo para el cinturón de seguridad del vehículo


Montaje de la Base

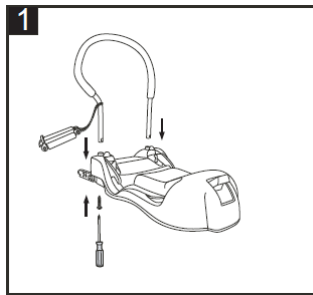

1. Sujete el clip para el cinturón de seguridad al apoyo en el respaldo. Inserte las dos patas del apoyo y fíjelas a la Base, atornillándolas con los tornillos incluidos en la caja.

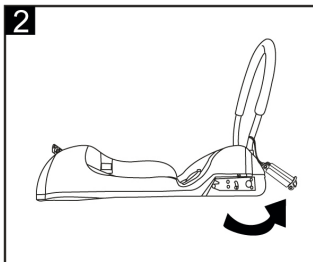


2. Si usa el sistema de sujeción ISOFIX, despliegue hacia fuera los brazos, tal y como se indica en el dibujo.

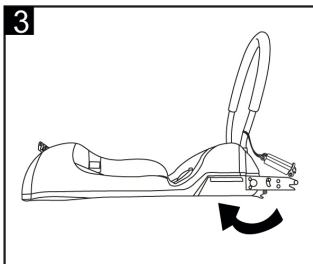

¡Advertencia! No despliegue los brazos para ISOFIX si no va a usarlos. Esto podría provocar daños en el interior de su vehículo. Si no va a usarlos, repliéguelos como se indica en el dibujo 3.

Instalación de la Base en el asiento del vehículo

Para instalar la Base en el asiento del vehículo se pueden usar tanto el cinturón de seguridad del vehículo como el sistema de sujeción ISOFIX, dependiendo de las especificaciones de su vehículo. Si no sabe qué sistema usar, para más información consulte el manual de instrucciones de su vehículo.

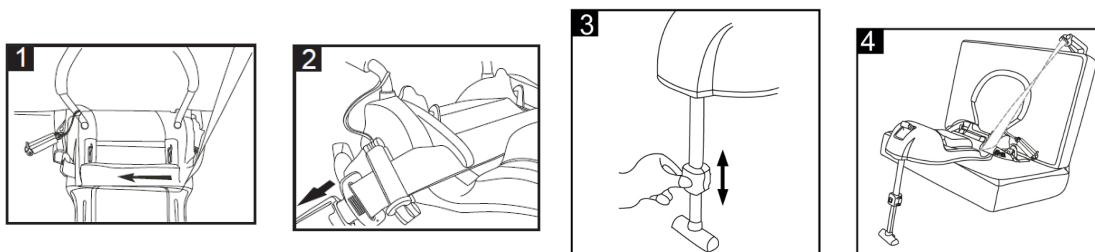

1. Tire del cinturón de seguridad del vehículo y páselo por debajo de los ganchos de fijación, como se muestra en el dibujo 1. Abroche el cinturón de seguridad, dibujo 2. Luego empuje la Base en el asiento y tire del cinturón de seguridad todo lo que el cinturón de seguridad le permita. Después coloque el clip de bloqueo en el cinturón de seguridad. El clip debe estar siempre en el mismo lado que la hebilla del cinturón de seguridad.

2. Extienda la pata de apoyo manteniendo pulsado el botón de ajuste y estirando la longitud de la pata cuanto sea necesario hasta que esta se apoye totalmente en el suelo del coche, dibujo 3. Asegúrese de que la pata está apoyada en el suelo firmemente y que la Base no puede moverse.


3. Al estar instalada correctamente, la Base debe tener el aspecto del dibujo 4.

⇒ Resumen de asientos permitidos:

Asiento frontal (Airbag desactivado)	SI*
Asiento frontal (Airbag activado)	NO
Asiento trasero con cinturón de 3 puntos	SI
Asiento trasero con cinturón de 2 puntos	NO
Asiento trasero con ISOFIX	SI
Asientos orientados hacia el lateral	NO
Asientos orientados hacia atrás	NO

*: En casos excepcionales Únicamente cuando los asientos traseros están ocupados por niños de menor o igual edad.

Uso de la Base con ISOFIX

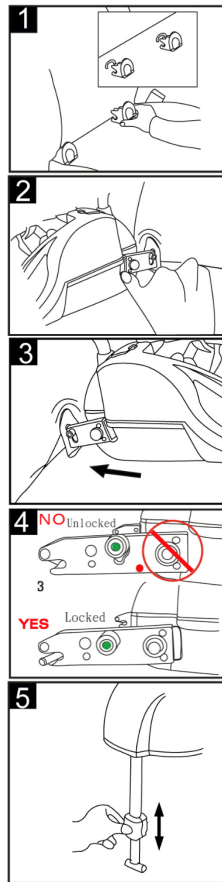



1. Instale en el vehículo los manguitos protectores para el sistema de sujeción ISOFIX, dibujo 1.

2. Extienda los dos brazos para ISOFIX e introdúzcalos en los manguitos que ha montado anteriormente, dibujos 2 y 3. Sabrá que están ensamblados cuando escuche un "clic". Compruebe que el color que aparece en el mecanismo de retención ha cambiado a verde, dibujo 4, y que la Base esté firmemente instalada.

3. Extienda la pata de apoyo manteniendo pulsado el botón de ajuste, y ajuste su longitud hasta que se apoye totalmente en el suelo del vehículo (dibujo 5).

3. Asegúrese de que la pata está apoyada en el suelo firmemente y que la Base no puede moverse.





Cómo instalar y quitar la silla de seguridad infantil

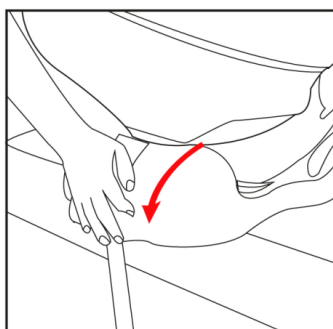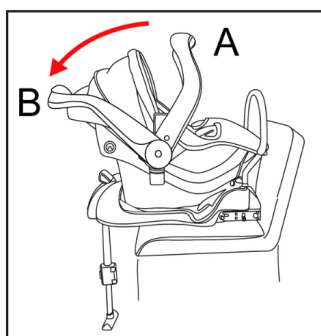

1. Presione hacia abajo la silla de seguridad hasta oír un "clic". Compruebe que la silla de seguridad está instalada correctamente tirando del asa hacia arriba: la silla no debe desprenderse de la Base.
2. Luego empuje el asa hacia abajo hasta la posición B, como en el dibujo de la derecha.
3. Para quitar la silla de seguridad de la Base, presione el botón de desenganche y luego levante la silla de seguridad.

¡Advertencia! Compruebe siempre que el niño esté sentado de forma estable en la silla de seguridad antes de levantar y portar la silla de seguridad con el niño. Esto es muy importante, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que el niño se caiga y se haga daño.

Cómo quitar la Base del asiento del vehículo

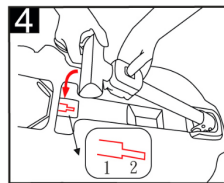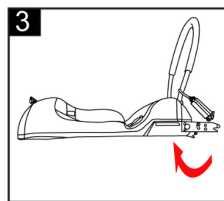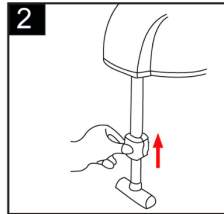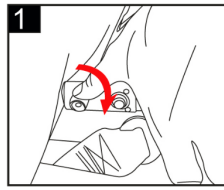

1 A. Si la Base está instalada con sistema de sujeción ISOFIX, libérela pulsando hacia abajo el botón rojo del mecanismo de freno ISOFIX en ambos lados, dibujo 1.

1 B. Si la Base está instalada con el cinturón de seguridad del vehículo, presione el pestillo del cinturón de seguridad del vehículo para desenganchar el cinturón.

2. Pliegue los brazos para ISOFIX en la Base, como indica el dibujo 3.

3. Presione el botón de ajuste de la pata de apoyo, y empuje la pata hacia arriba hasta recogerla por completo, dibujo 2.

4. Pliegue y guarde la pata de apoyo debajo de la Base y sujétela siguiendo el dibujo 4.

Cuidado y mantenimiento. Garantía.

Cualquier parte de plástico de la base Babyfix puede limpiarse con un detergente suave y agua. No utilice productos químicos agresivos que contengan disolventes, etc., ya que pueden dañar el plástico y comprometer la seguridad de la base ISOFIX.

Todos los materiales utilizados en la base Babyfix son reciclables y deben ser reciclados según la legislación local. Pida consejo a su centro de reciclaje local para reciclar este producto.

No realice ninguna modificación o alteración en la base Babyfix que no esté descrita en este manual de instrucciones. Siga cuidadosamente las instrucciones de este manual. Cualquier reparación debe ser llevada a cabo por el fabricante o servicio técnico autorizado.

Garantía.

La base Babyfix está cubierta por una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Asegúrese de guardar el recibo y llevarlo al lugar de compra en caso de que tenga algún problema con la garantía.

La garantía no cubre:

- El desgaste normal
- Los daños debidos a un uso incorrecto, negligencia o accidente * Si las reparaciones han sido realizadas por un tercero

Fabricante:

Axkid AB
Odinslundsgatan 178
412 66 Göteborg
www.axkid.es