

# Instructiuni de Instalare

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

## SECIFICAȚII

Tensiune: 220-240v/50-60 Hz  
Unghi Detecție: 120°(vedere Laterala)/360°(vedere  
Distanță Detecție:max. 6m  
Viteză Detecție:0.6~1.5 M/s  
Putere Medie:800w(~110v Ac)/max. 1200w (~220 V Ac)  
Temperatură De Funcționare:-20°c~+40°c  
Umiditate Mediu: Max.93%  
Lumina Ambient:<10 Lux  
Timp Acțiune:min. 5 Sec. ~max. 7 Min.  
Înălțime Instalare:2m~4.5 M  
Distanță De Detecție,timp Acțiune,lumina Ambient Reglabile  
Detecție Automată De Mișcare  
Reglaj Zi/noapte

## AVERTISMENT:

- 1)citiți Cu Atenție Instrucțiunile, Înainte De Instalare
- 2)instalarea Se Face Doar De Catre Electricieni Avizați
- 3)a Nu Se Monta Langa Ventilatoare/radiatoare/aparate Aer Condiționat
- 4)dispersorul Sensorului Nu Trebuie Sa Fie Acoperit De Vreun Obiect

## INSTALAREA SENZORULUI

1. Intrerupeți Curentul
- 2.rotiți In Sensul Acelor De Ceasornic Suportul De Jos Si Scoateți Firul De Alimentare Ce Trece Prin Mijlocul Suportului
- 3.partea De Jos Este Fixata In Poziția Selectata Cu Un Șurub
- 4.conectați Firul De Curent La Coloana De Fire De Alimentare A Sensorului Conform Diagramei
- 5.pozitionați Sensorul Pe Placa De Fixare Si Rotiți Invers Acelor De Ceasornic.

## PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

1.unghiul De Detecție/distanța De Detecție/înălțimea De Instalare Sunt Precizate In Figurile Alăturate.

A.fig.1 Arată Ca Unghiul De Detecție Este De 120°(detecție Laterală) Și 360°(detecție De Sus)

B.fig.2 Arată Că Distanța De Detecție Este De Max. 6m Și Înălțimea De Instalare Este De Max. 4,5 M.

2. Distanță De Detecție,

A.timpul De Acțiune,lumina Ambient Pot Fi Reglate Folosind Potentiometrele Conform Fig. A.pentru A Mări Distanța De Detecție Rotiți Potentiometrul In Sensul Acelor De Ceasornic.distanța Maximă Este Aprox. 6m.

B.timpul De Funcționare Este Reglabil De La 5sec. La 7min.(+/-10%). Pentru A Mări Timpul De Funcționare Trebuie Sa Rotiți In Sensul Acelor De Ceasornic Potentiometrul.

C.nivelul Luminii Ambient Este Reglabil Între 5-1000 Lux.pentru A Folosi Sensorul Ziua Rotiți Potentiatorul In Sens Invers Acelor De Ceasornic.pentru A Utiliza Sensorul Intr-un Mediu Cu Luminozitate Scăzută,trebuie Sa Rotiți Potentiometrul In Sensul Acelor De Ceasornic.

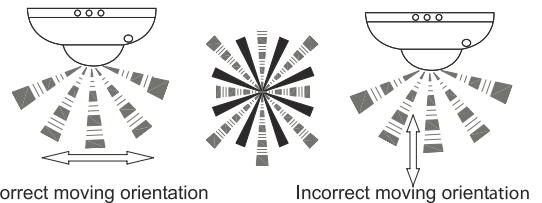
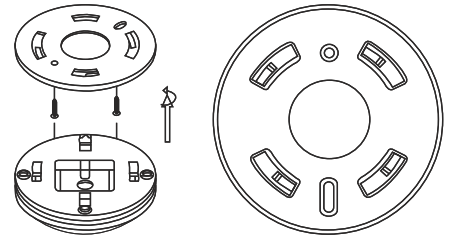
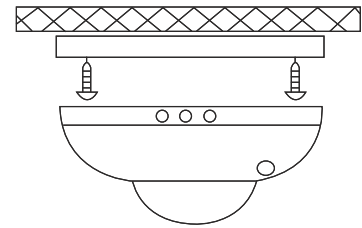
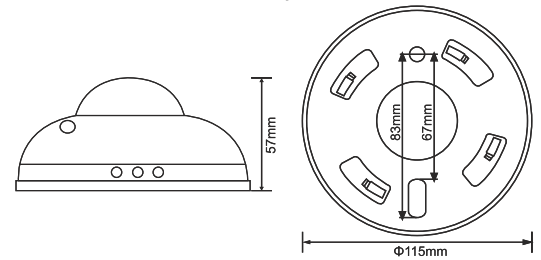


Figure 1

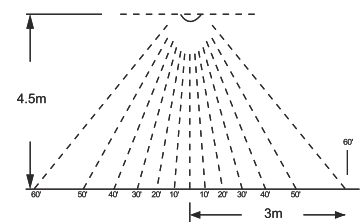


Figure 2

## Schema de alimentare

### Atentie!

Nerespectarea schemei poate duce la arderea sensorului si pierderea garantiei

