
4Ever DLX GRAD

כיסא בטיחות 5-IN-1

קראו מדריך שימוש זה

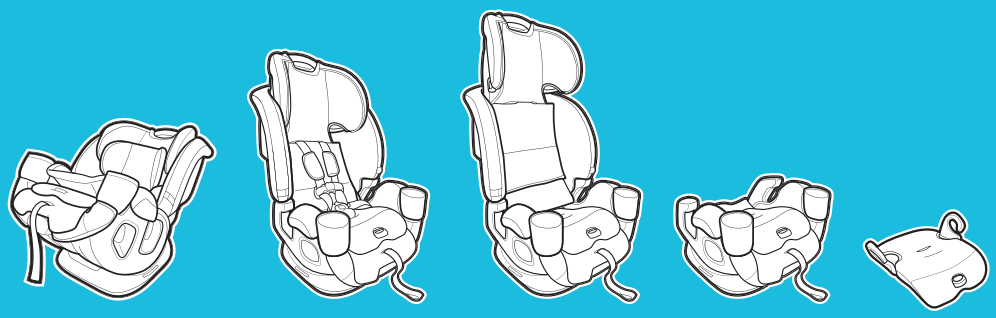

אין להתקין או להשתמש בכיסא בטיחות זה לפני שקראתם והבנתם את ההוראות במדריך שימוש זה.

שימוש לא נכון בכיסא בטיחות זה מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות במקרה של עצירה פתאומית או התנגשות.

המצב הנכון לשימוש

1.8 ק"ג	10 ק"ג	18 ק"ג	30 ק"ג	54 ק"ג

התקנה נגד כיוון הנסיעה עם רתמת 5-נקודות
חייב להיות 125 ס"מ או פחות:
1.8-10 ק"ג, פחות מגיל שנה, **חייב** להיות נגד כיוון הנסיעה.
10-18 ק"ג, **צריך** להיות נגד כיוון הנסיעה.*

התקנה בכיוון הנסיעה עם רתמת 5-נקודות
חייב להיות 125 ס"מ או פחות:
10-18 ק"ג, המסוגל לשבת זקוף ללא עזרה, **יכול** להיות בכיוון הנסיעה.
18-30 ק"ג, **צריך** להיות בכיוון הנסיעה.*

מצב בוסטר עם חגורת אגן/כתף של הרכב
חייב להיות בגובה 110.1-145 ס"מ ובגיל 4+ שנים:
18.1-30 ק"ג, **יכול** להיות במצב בוסטר עם משענת גב.
18.1-30 ק"ג, **יכול** להיות במצב בוסטר ללא משענת גב.
מעל 30 ק"ג, **חייב** להיות במצבי בוסטר או מאמן חגורת בטיחות.*

מצב מאמן חגורת בטיחות עם חגורת אגן/כתף של הרכב
חייב להיות בגובה 110.1-152 ס"מ ובגיל 5+ שנים
(22.5-30 ק"ג)**: יכול** להיות במצב מאמן חגורת בטיחות.

* יש להתעדכן בחוקי המדינה בנושא זה.

אזהרות בטיחות

שים לב שכיסא הבטיחות אינו מגן מוחלט בכל מקרה מפני פציעה, אבל שימוש על פי ההוראות יקטין אפשרות של פציעה חמורה או מוות. קרא הוראות אלו בקפידה.

אזהרה

! **שימוש שלא לפי הוראות אלו והתוויות שעל כיסא הבטיחות עלול לגרום לפגיעה של הילד בפנים הרכב בזמן עצירה פתאומית או התנגשות.**

! **אין למקם כיסא בטיחות זה נגד כיוון הנסיעה במקום ישיבה ברכב שיש לו כרית אוויר קדמית פעילה.** אם כרית האוויר מתנפחת, היא עלולה לפגוע בילד ובכיסא הבטיחות בכוח רב ולגרום לפציעה חמורה או מוות לילדך.

! עיין בספר הוראות יצרן הרכב למידע נוסף לגבי כריות אוויר ושימוש במושב הרכב.

! על פי נתונים סטטיסטיים של תאונות, ילדים בטוחים יותר כאשר הם מרוסנים כראוי במקומות הישיבה האחוריים מאשר במקומות הישיבה הקדמיים. מרכז המושב האחורי יכול להיות הבטוח ביותר במהלך פגיעת צד אפשרית.

! אם הרכב שלך לא כולל מושב רכב אחורי, עיין בספר הוראות יצרן הרכב.

! ילדים הינם בטוחים יותר כשהם פונים נגד כיוון הנסיעה וצריך שיהיו נגד כיוון הנסיעה לתקופה ארוכה ככל האפשר, עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה נגד כיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. לאחר מכן ילדים צריכים לפנות לכיוון הנסיעה, ולהשתמש ברתמה המובנית לתקופה ארוכה ככל האפשר עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה בכיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. בשלב זה, ילדים צריכים לנסוע במושב בוסטר עם מיקום חגורה. אין יותר צורך בבוסטר ברגע שחגורת הבטיחות של הרכב מתאימה כראוי, בדרך כלל כאשר הם מגיעים לגובה 145 ס"מ והם בגילאי 8-12 שנים. יש להתעדכן ולפעול בהתאם לחוקי המדינה בנושא זה.

! בחר את מצב השימוש הנכון לכיסא הבטיחות בהתאם לגודל של ילדך. לתינוקות במשקל עד 10 ק"ג חובה להתקין את הכיסא נגד כיוון הנסיעה.

! בחר מיקום מתאים ברכב לכיסא הבטיחות.

! אבטח את כיסא הבטיחות ע"י חגורת הבטיחות או העיגון התחתון כשהם מנותבים כראוי כמתואר במדריך שימוש זה.

! חגורת הבטיחות של הרכב חייבת להחזיק את כיסא הבטיחות בצורה מאובטחת. לא כל חגורות הבטיחות מתאימות לשימוש עם כיסא בטיחות.

! ודא שכיסא הבטיחות תמיד מאובטח לרכב באמצעות העיגון התחתון או חגורת הבטיחות, גם כאשר לא מושיבים בו את הילד. בזמן תאונה, כיסא בטיחות לא מאובטח עלול לפגוע בשאר הנוסעים.

! אם כיסא הבטיחות היה ברכב שעבר תאונה הוא חייב להיות מוחלף. אין להשתמש בו שוב! התאונה עלולה לגרום לנזק בלתי נראה ושימוש חוזר בכיסא עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות.

! אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם הוא ניזוק או שחסרים לו חלקים.

! אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ, למעט מגבת דקה וכד' להגנה על מושב הרכב שלך או מגבות מגולגלות וכד' כדי לעזור ליישר את כיסא הבטיחות. השימוש באביזרים או חלקים לא מאושרים עלול לפגום בביצועים של כיסא הבטיחות.

! אין להסיר מכיסא הבטיחות את מערכות העיגון העליון והתחתון. אם מתקינים את הכיסא בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב, יש לאחסן את מחברי העיגון התחתון.

! אין להשאיר את ילדך ללא השגחה, אפילו אם הוא ישן. ילדים עלולים להסתבך ברצועות הרתמה ולהיחנק.

! כיסא בטיחות המותקן נגד כיוון הנסיעה חייב להיות מיושר כראוי:
- אם הוא נטוי מדי זה עלול לגרום לפציעה או פליטה.
- אם הוא זקוף מדי זה עלול לגרום לקשיי נשימה.

! אין לחבר שני מחברי עיגון תחתונים לנקודת עיגון תחתונה אחת של הרכב, אלא אם יצרן הרכב ספציפית מאשר זאת.

! אין להשתמש גם בחגורת הבטיחות של הרכב וגם באמצעות העיגון התחתון באותו זמן כאשר משתמשים בכיסא הבטיחות עם רתמת 5-הנקודות.

! חלקי כיסא הבטיחות יכולים להתחמם מאוד בשמש או במזג אוויר חם. **למניעת כוויות, יש לבדוק תמיד שחלקי הכיסא אינם חמים מדי לפני הושבת הילד בכיסא.**

! הגן על מושב הרכב. השתמש בשטיחון רכב, מגבת, או שמיכה דקה מתחת ומאחורי כיסא הבטיחות.

! אין להשתמש בכיסא הבטיחות לאחר שעברו 10 שנים מיום הייצור. חפש תווית זו בגב כיסא הבטיחות.

! אנו ממליצים שלא להשאיל או להעביר למישהו אחר כיסא בטיחות אלא אם אתם יודעים את ההיסטוריה המלאה של המוצר. אנו גם ממליצים שלא להשתמש בכיסא בטיחות מיד שניה.

! דגם זה מאושר לשימוש בכלי רכב על ידי הרשות האמריקאית FMVSS תקן 213.

! מאמן חגורת הבטיחות מתאים לשימוש אך ורק עם כיסא הבטיחות 4Ever DLX GRAD. אין להשתמש בו עם אף כיסא בטיחות אחר.

2. חלקי כיסא הבטיחות

עמוד 15 בחוברת באנגלית

A. ידית כוונון משענת ראש/רתמה
B. משענת ראש
C. תמיכת ראש וגב לתינוקות
D. מוליך חגורת כתף לבוסטר
E. כיסויי רתמה
F. אבזם חזה
G. רצועות רתמה
H. לשוניות אבזם
I. אבזם
J. תמיכת מותניים
K. רצועת אבזם
L. כיסוי אבזם
M. תמיכת גוף תחתון לתינוקות
N. מחזיק כוס
O. ידית שחרור של מאמן חגורת הבטיחות
P. מאמן חגורת בטיחות
Q. כפתור כוונון רתמה (מתחת לריפוד המושב)
R. ידית כוונון זווית המושב
S. רצועת כוונון רתמה

עמוד 16 בחוברת באנגלית

A. מחוון פלס
B. אחסון מחברי העיגון התחתון במצב עם כיוון הנסיעה
C. נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה
D. אחסון לשונית האבזם (רתמה ללא הסתבכות)
E. מחזיק כוס
F. רצועת עיגון תחתון
G. נתיב חגורת האגן לבוסטר
H. נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה
I. אחסון מחברי העיגון התחתון במצב נגד כיוון הנסיעה (מתחת למושב)
J. מחוון תנוחת ההשענה
K. אטב למיקום החגורה

עמוד 17 בחוברת באנגלית

A. אחסון עיגון עליון
B. וו עיגון עליון
C. רצועת עיגון עליון
D. מכוונן רצועת עיגון עליון
E. מחברי עיגון תחתון
F. רצועת עיגון תחתון
G. לוחית פיצול רצועות רתמה
H. מכוונן רצועת עיגון תחתון
I. אחסון חוברות הוראות השימוש

ללא ריפוד המושב- עמוד 18 בחוברת באנגלית

A. תא לאחסון הרתמה
B. כפתור שחרור נעילת SnugLock® למצב עם כיוון הנסיעה
C. נעילת SnugLock® למצב עם כיוון הנסיעה
D. רצועת עיגון תחתון
E. נעילות משענת הגב
F. נעילת SnugLock® למצב נגד כיוון הנסיעה
G. כפתור שחרור נעילת SnugLock® למצב נגד כיוון הנסיעה
H. כפתור כוונון רתמה

מאמן חגורת בטיחות- עמוד 19 בחוברת באנגלית

A. מנתבי חגורה
B. כפתור שחרור מאמן חגורת הבטיחות
C. אחסון אטב מיקום החגורה
D. אחסון חוברות הוראות השימוש
E. לשונית נעילה אחורית

3-A שימוש נגד כיוון הנסיעה

(עמודים 21-20 בחוברת באנגלית)

כיסא הבטיחות פונה נגד כיוון הנסיעה:
לילדים במשקל 18-1.8 ק"ג ושהראש שלהם נמצא לפחות 2.5 ס"מ מתחת לידית כוונון משענת הראש

! תינוקות השוקלים פחות מ-10 ק"ג **חייבים להיות נגד כיוון הנסיעה.**

☑ מקם את כיסא הבטיחות כשהוא פונה נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי ברכב.

☑ ודא שרצועת העיגון התחתון או חגורת הבטיחות של הרכב מנותבת דרך נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה המסומן בצבע כחול.

☑ התקן את כיסא הבטיחות ברכבך בצורה מהודקת. כיסא הבטיחות **לא צריך לזוז** בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה יותר מ-2.5 ס"מ מצד לצד, קדימה ואחורה.

☑ בדוק במחוון הפלס שהבועה נמצאת באזור הכחול. הרכב **חייב** להיות על קרקע מיושרת.

☑ רצועות הרתמה צריכות להיות **בגובה כתפיי הילד או קצת מתחת**, ואבזם החזה **בגובה בית השחי**.

☑ בדוק שוב את מחוון הפלס לאחר הושבת הילד במושב.

! תמיכת הראש והגב לתינוקות ותמיכת הגוף התחתון לתינוקות ניתנות לשימוש אך ורק במצב הפונה נגד כיוון הנסיעה עבור ילדים השוקלים פחות מ-9 ק"ג.

! ילדים הינם בטוחים יותר כשהם פונים נגד כיוון הנסיעה וצריך שיהיו נגד כיוון הנסיעה לתקופה ארוכה ככל האפשר, עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה נגד כיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. לאחר מכן ילדים צריכים לפנות לכיוון הנסיעה, ולהשתמש ברתמה המובנית לתקופה ארוכה ככל האפשר עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה בכיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. יש להתעדכן ולפעול בהתאם לחוקי המדינה בנושא זה.

אזהרה! לעולם אין להתקין כיסא בטיחות זה נגד כיוון הנסיעה במקום ישיבה ברכב שיש בו כרית אוויר קדמית פעילה.

3-B התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות העיגון התחתון

(עמודים 32-22 בחוברת באנגלית)

הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.
להסרת מאמן חגורת הבטיחות, עיין בפרק 8.

1. **אחסן את רצועת העיגון העליון**
חבר את וו העיגון העליון לתפס הפלסטיק בגב כיסא הבטיחות.
2. **הוצא את מחברי העיגון התחתון ממקום האחסון**
לחץ פנימה את הכפתורים האדומים במחברי העיגון התחתון והוצא ממקום האחסון.
3. **ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה המסומן בצבע כחול**
להזזת חיבור העיגון התחתון, ראה פרק 6.
4. **כוונן את זווית המושב**
משוך החוצה את הידית בחזית כיסא הבטיחות וכוונן לאחת מתוך שלוש התנוחות להתקנה נגד כיוון הנסיעה.
5. **מקם את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
מקם אותו באמצע בין שתי נקודות העיגון התחתונות של הרכב. הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
הערה: ודא שלפחות 80% מהבסיס נמצא על מושב הרכב.
6. **הארך את רצועת העיגון התחתון**
להתקנה קלה יותר, הארך את רצועת העיגון התחתון לאורך המירבי ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה.
7. **בדוק את מחוון הפלס**
הרכב **חייב** להיות על קרקע מיושרת אופקית.
בדוק את מחוון הפלס בכיסא הבטיחות. **הבועה חייבת להיות בתוך האזור הכחול במלואה.**
במידת הצורך, ניתן להניח מגבות מגולגלות מתחת לכיסא הבטיחות בקפל מושב הרכב, עד שהבועה תהיה בתוך האזור הכחול במלואה.

שימוש בהתקן נעילת החגורה:

8. **חשוף את התקן נעילת החגורה**

A. הרפה את מתיחות רצועות הרתמה.
B. העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
C. פתח את האבזם.
D. פתח את אבזם החזה.
E. הזז את מחזיקי הכוס החוצה
ודא שמחזיקי הכוס לחוצים כלפי חוץ.
F. הרם והסר את מאמן חגורת הבטיחות
משוך את הידית בחזית מאמן חגורת הבטיחות, ואז הרם את מאמן חגורת הבטיחות והסר אותו מהמושב.
G. הרם את ריפוד המושב
הרם את תחתית ריפוד המושב כלפי מעלה על מנת לחשוף את גוף הפלסטיק של הכיסא.

9. **פתח את נעילת SnugLock®**
הרם את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.

10. **ודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מתחת לנעילת SnugLock®**
רצועת העיגון התחתון צריכה להיות שטוחה וללא פיתולים או סיבובים.
ודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום האחורי/פנימי ביותר, ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הקדמי/החיצוני ביותר.

11. **חבר את מחברי העיגון התחתון לנקודות העיגון התחתונות של הרכב**
ודא שהחיצים מופנים כלפי מעלה.
הרצועה צריכה להיות שטוחה וללא פיתולים או סיבובים. אם היא אינה שטוחה, לא תוכל להדק את הרצועה.

12. **מתח את רצועת העיגון התחתון**
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה תוך כדי מתיחת רצועת העיגון התחתון. ייתכן ותצטרך להדק דרך נתיב החגורה כמתואר באיור. אל תמשוך את הרצועה בכוח מופרז.

13. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שיישמע 'קליק'. ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.

אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.

14. **בדיקת הידוק הכיסא**
תפוס את צידי הכיסא באזור רצועת העיגון התחתון והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.

15. **החזר את ריפוד המושב למקומו**

16. **החזר את מאמן חגורת הבטיחות למקומו**
הכנס את לשונית הנעילה בחלק האחורי של מאמן חגורת הבטיחות לתוך החריץ ליד קפל המושב בכיסא הבטיחות.
השחל את רצועת האבזם דרך חריץ האבזם **המתאים** במאמן חגורת הבטיחות.
אם האבזם נמצא בחריץ האחורי, תצטרך לפתוח חלקית את מנתבי החגורה.
דחוף את החלק הקדמי של מאמן חגורת הבטיחות כלפי מטה על בסיס המושב. אתה תשמע נקישה כאשר הוא מאובטח במקומו.
בדוק שמאמן חגורת הבטיחות מחובר היטב על ידי משיכה כלפי מעלה משני הצדדים.

17. **הזז את משענת הראש**
הזז את משענת הראש חזרה למצבה המתאים לילדך.

18. **בדוק את מחוון הפלס**
הרכב **חייב** להיות על קרקע מיושרת אופקית.
בדוק את מחוון הפלס בכיסא הבטיחות. **הבועה חייבת להיות בתוך האזור הכחול במלואה.** כוונן מחדש אם צריך.
ראה פרק A-5 לאבטחת הילד בכיסא.
בדוק שוב את מחוון הפלס כשהילד יושב בכיסא.
במידת הצורך, ניתן להניח מגבות מגולגלות מתחת לכיסא הבטיחות בקפל מושב הרכב, עד שהבועה תהיה בתוך האזור הכחול במלואה.

האם הכל בסדר? (עמוד 32 בחוברת באנגלית)

☐ **כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ בנתיב החגורה.**
☐ **הבועה במחוון הפלס נמצאת באזור הכחול והרכב נמצא על קרקע מיושרת אופקית.**
☐ **רצועות הרתמה נמצאות בגובה כתפי הילד או קצת מתחת.** ראה פרק 5.
☐ **אבזם החזה נמצא בגובה בית השחי.** ראה פרק 5.
☐ **לא ניתן לצבוט את רצועות הרתמה באזור הכתפיים.** ראה פרק 5.

3-C התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב

(עמודים 33-42 בחוברת באנגלית)

הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.
להסרת מאמן חגורת הבטיחות, עיין בפרק 8.

1. **ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום**
להזזת חיבור העיגון התחתון, ראה פרק 6.

2. **אחסן את מחברי העיגון העליון והעיגון התחתון**
חבר את וו העיגון העליון ואת מחברי העיגון התחתון לתפסי הפלסטיק המתאימים כמתואר באיורים.

3. **כוונן את זווית המושב**
משוך החוצה את הידית בחזית כיסא הבטיחות וכוונן לאחת מתוך שלוש התנוחות להתקנה נגד כיוון הנסיעה.

4. **מקם את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
מקם אותו באמצע בין שתי נקודות העיגון התחתונות של הרכב. הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
הערה: ודא שלפחות 80% מהבסיס נמצא על מושב הרכב.

5. **בדוק את מחוון הפלס**
הרכב **חייב** להיות על קרקע מיושרת אופקית.
בדוק את מחוון הפלס בכיסא הבטיחות. **הבועה חייבת להיות בתוך האזור הכחול במלואה.**
במידת הצורך, ניתן להניח מגבות מגולגלות מתחת לכיסא הבטיחות בקפל מושב הרכב, עד שהבועה תהיה בתוך האזור הכחול במלואה.

שימוש בהתקן נעילת החגורה:

6. **חשוף את התקן נעילת החגורה**
   - **A.** הרפה את מתיחות רצועות הרתמה.
   - **B.** העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
   - **C.** פתח את האבזם.
   - **D.** פתח את אבזם החזה.
   - **E. הזז את מחזיקי הכוס החוצה**
     ודא שמחזיקי הכוס לחוצים כלפי חוץ.
   - **F. הרם והסר את מאמן חגורת הבטיחות**
     משוך את הידית בחזית מאמן חגורת הבטיחות, ואז הרם את מאמן חגורת הבטיחות והסר אותו מהמושב.
   - **G. הרם את ריפוד המושב**
     הרם את תחתית ריפוד המושב כלפי מעלה על מנת לחשוף את גוף הפלסטיק של הכיסא.

7. **פתח את נעילת SnugLock®**
הרם את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.

עיין בספר הרכב שלך למידע על שימוש בחגורת הבטיחות של הרכב

8. **נתב את חגורת הבטיחות של הרכב מתחת לנעילת SnugLock®**
העבר את חגורת הבטיחות דרך נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה (המסומן בצבע כחול), דרך נעילת SnugLock®, והחוצה מהצד השני. נעל את האבזם של חגורת הבטיחות. חגורת הבטיחות צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים.
ודא שחגורת הבטיחות עוברת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הפנימי ביותר, ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום החיצוני ביותר.

9. **הדק את חגורת הבטיחות של הרכב**
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה. משוך את חגורת הכתף כדי להדק תוך כדי החזרת שארית החגורה הרפויה למותחן שלה ברכב. אל תמשוך את החגורה בכוח מופרז.

10. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שיישמע 'קליק'. ודא שחגורת הבטיחות של הרכב נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.

אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.

11. **בדיקת הידוק הכיסא**
תפוס את צדדי הכיסא באזור חגורת הבטיחות והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.

12. **החזר את ריפוד המושב למקומו**

13. **החזר את מאמן חגורת הבטיחות למקומו**
הכנס את לשונית הנעילה בחלק האחורי של מאמן חגורת הבטיחות לתוך החריץ ליד קפל המושב בכיסא הבטיחות.
השחל את רצועת האבזם דרך חריץ האבזם **המתאים** במאמן חגורת הבטיחות.
אם האבזם נמצא בחריץ האחורי, תצטרך לפתוח חלקית את מנתבי החגורה.
דחוף את החלק הקדמי של מאמן חגורת הבטיחות כלפי מטה על בסיס המושב. אתה תשמע נקישה כאשר הוא מאובטח במקומו.
בדוק שמאמן חגורת הבטיחות מחובר היטב על ידי משיכה כלפי מעלה משני הצדדים.

14. **הזז את משענת הראש**
הזז את משענת הראש חזרה למצבה המתאים לילדך.

15. **בדוק את מחוון הפלס**
הרכב **חייב** להיות על קרקע מיושרת אופקית.
בדוק את מחוון הפלס בכיסא הבטיחות. **הבועה חייבת להיות בתוך האזור הכחול במלואה.** כוונן מחדש אם צריך.
ראה פרק 5-A לאבטחת הילד בכיסא.
בדוק שוב את מחוון הפלס כשהילד יושב בכיסא.
במידת הצורך, ניתן להניח מגבות מגולגלות מתחת לכיסא הבטיחות בקפל מושב הרכב, עד שהבועה תהיה בתוך האזור הכחול במלואה.

האם הכל בסדר? (עמוד 42 בחוברת באנגלית)

- ☐ **כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ בנתיב החגורה.**
- ☐ **הבועה במחוון הפלס נמצאת באזור הכחול והרכב נמצא על קרקע מיושרת אופקית.**
- ☐ **רצועות הרתמה נמצאות בגובה כתפי הילד או קצת מתחת.** ראה פרק 5.
- ☐ **אבזם החזה נמצא בגובה בית השחי.** ראה פרק 5.
- ☐ **לא ניתן לצבוט את רצועות הרתמה באזור הכתפיים.** ראה פרק 5.

4-A שימוש בכיוון הנסיעה

(עמודים 44-43 בחוברת באנגלית)

כיסא הבטיחות פונה לכיוון הנסיעה:
משקל 10-30 ק"ג
גובה 125 ס"מ או פחות

- ☑ מקם את כיסא הבטיחות בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב.
- ☑ ודא שרצועת העיגון התחתון או חגורת הבטיחות של הרכב מנותבת דרך נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום.
- ☑ התקן את כיסא הבטיחות ברכבך בצורה מהודקת. כיסא הבטיחות **לא צריך לזוז** בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה יותר מ-2.5 ס"מ מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ☑ רצועות הרתמה צריכות להיות **בגובה כתפיי הילד או קצת מעליהן**, ואבזם החזה **בגובה בית השחי**.
- ! **אין להתקין את הכיסא באמצעות העיגון העליון והתחתון לילד השוקל יותר מ-20 ק"ג.**
- ! **לילדים מתחת למשקל 11.3 ק"ג, חובה להשתמש בתנוחת המושב 4.**
- ! **לילדים מעל למשקל 22.5 ק"ג, חובה להשתמש בתנוחת המושב 6.**
- ! כאשר המושב במצב עם כיוון הנסיעה עם ילד השוקל פחות מ-11 ק"ג **חובה** להשתמש בתמיכת המותניים.
- ! **אין** להשתמש בתמיכת המותניים עבור ילד השוקל מעל 11 ק"ג במצב עם כיוון הנסיעה.
- ! ילדים הינם בטוחים יותר כשהם פונים נגד כיוון הנסיעה וצריך שיהיו נגד כיוון הנסיעה לתקופה ארוכה ככל האפשר, עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה נגד כיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. לאחר מכן ילדים צריכים לפנות לכיוון הנסיעה, ולהשתמש ברתמה המובנית לתקופה ארוכה ככל האפשר עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה בכיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. בשלב זה, ילדים צריכים לנסוע במושב בוסטר עם מיקום חגורה. יש להתעדכן ולפעול בהתאם לחוקי המדינה בנושא זה.

4-B התקנה בכיוון הנסיעה באמצעות העיגון התחתון והעליון

(עמודים 45-54 בחוברת באנגלית)

הערה: עיין בספר הרכב שלך למידע בנוגע למיקום ואופן השימוש בנקודות העיגון התחתונות והעליונה.
אין להשתמש בשיטה זו לילד השוקל יותר מ-20 ק"ג.

הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.
להסרת מאמן חגורת הבטיחות, עיין בפרק 8.

1. **הוצא את מחברי העיגון התחתון ממקום האחסון**
לחץ פנימה את הכפתורים האדומים במחברי העיגון התחתון והוצא ממקום האחסון.

2. **ודא שרצועת העיגון התחתון מנותבת דרך נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום**
להזזת רצועת העיגון התחתון, עיין בפרק 6.

3. **שחרר את וו העיגון העליון ממקום אחסונו**
שחרר את העיגון העליון והנח אותו על הכיסא.

4. **כוונן את זווית המושב**
משוך החוצה את ידית הכוונון וכוונן את המושב לתנוחה 4, 5 או 6.
לילדים מתחת למשקל 11.3 ק"ג, חובה להשתמש בתנוחת המושב 4.
לילדים מעל משקל 22.5 ק"ג חובה להשתמש בתנוחת המושב 6.

5. **מקם את כיסא הבטיחות בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
מקם אותו באמצע בין שתי נקודות העיגון התחתונות של הרכב. הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
הערה: ודא שלפחות 80% מהבסיס נמצא על מושב הרכב.

6. **הארך את רצועת העיגון התחתון**
להתקנה קלה יותר, הארך את רצועת העיגון התחתון לאורך המירבי ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה.

שימוש בהתקן נעילת החגורה:

7. **חשוף את התקן נעילת החגורה**
A. הרפה את מתיחות רצועות הרתמה.
B. העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
C. פתח את האבזם.
D. פתח את אבזם החזה.
E. הרם את ריפוד משענת הראש כך שלא יפריע.

8. **פתח את נעילת SnugLock®**
הרם את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.

9. **ודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מתחת לנעילת SnugLock®**
רצועת העיגון התחתון צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים או סיבובים.

10. **חבר את מחברי העיגון התחתון לנקודות העיגון התחתונות של הרכב**
ודא שהחיצים מופנים כלפי מעלה.
הרצועה צריכה להיות שטוחה וללא פיתולים או סיבובים. אם היא אינה שטוחה, לא תוכל להדק את הרצועה.

11. **מתח את רצועת העיגון התחתון**
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה תוך כדי מתיחת רצועת העיגון התחתון. ייתכן ותצטרך להדק דרך החריץ בריפוד בנתיב החגורה כמתואר באיורים. אל תמשוך את הרצועה בכוח מופרז.

12. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שיישמע 'קליק'. ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.

אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.

13. **חבר את רצועת העיגון העליון**
הארך את רצועת העיגון העליון ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה החוצה ואז חבר אותה.
עיין בספר הרכב שלך בנוגע למיקום הספציפי של נקודת העיגון.

14. **הדק את רצועת העיגון העליון**
מתח את הרצועה והסר ממנה כל רפיון.

15. **בדיקת הידוק הכיסא**
תפוס את צדדי הכיסא באזור רצועת העיגון התחתון והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.
ראה פרק 5-A לאבטחת הילד בכיסא.

16. **החזר את ריפוד המושב למקומו**
הזז את משענת הראש בחזרה למצב המתאים עבור ילדך.

האם הכל בסדר? (עמוד 54 בחוברת באנגלית)

☐ **כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ בנתיב החגורה.**
☐ **רצועות הרתמה נמצאות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.** ראה פרק 5.
☐ **אבזם החזה נמצא בגובה בית השחי.** ראה פרק 5.
☐ **לא ניתן לצבוט את רצועות הרתמה באזור הכתפיים.** ראה פרק 5.

4-C התקנה בכיוון הנסיעה באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב

(עמודים 55-62 בחוברת באנגלית)

הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.
להסרת מאמן חגורת הבטיחות, עיין בפרק 8.

1. **ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה המסומן בצבע כחול**
אם לא, ראה פרק 6 להזזת חיבור העיגון התחתון.

2. **אחסן את מחברי העיגון התחתון**
חבר את מחברי העיגון התחתון לתפסי הפלסטיק כמתואר באיור.

3. **שחרר את וו העיגון העליון ממקום אחסונו**
שחרר את העיגון העליון והנח אותו על הכיסא.

4. **מקם את כיסא הבטיחות בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
הערה: ודא שלפחות 80% מהבסיס נמצא על מושב הרכב.

5. **כוונן את זווית המושב**
משוך החוצה את ידית הכוונון וכוונן את המושב לתנוחה 4, 5 או 6.
לילדים מתחת למשקל 11.3 ק"ג, חובה להשתמש בתנוחת המושב 4.
לילדים מעל משקל 22.5 ק"ג חובה להשתמש בתנוחת המושב 6.

שימוש בהתקן נעילת החגורה:

6. **חשוף את התקן נעילת החגורה**
A. הרפה את מתיחות רצועות הרתמה.
B. העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
C. פתח את אבזם החזה.
D. פתח את האבזם.
E. הרם את ריפוד משענת הראש כך שלא יפריע.

7. **פתח את נעילת SnugLock®**
הרם את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.

עיין בספר הרכב שלך למידע על שימוש בחגורת הבטיחות של הרכב

8. **נתב את חגורת הבטיחות של הרכב**
העבר את חגורת הבטיחות דרך נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה (המסומן בצבע כתום), דרך התקן הנעילה, והחוצה מהצד השני. נעל את האבזם של חגורת הבטיחות. חגורת הבטיחות צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים או סיבובים.

9. **הדק את חגורת הבטיחות**
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה. משוך את חגורת הכתף כדי להדקה תוך כדי החזרת שארית החגורה הרפויה למותחן שלה ברכב. אל תמשוך את החגורה בכוח מופרז.

10. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שיישמע 'קליק'. ודא שחגורת הבטיחות של הרכב נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.

אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.

11. **חבר את רצועת העיגון העליון**
הארך את רצועת העיגון העליון ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה החוצה ואז חבר אותה.
עיין בספר הרכב שלך בנוגע למיקום הספציפי של נקודת העיגון.

12. **הדק את רצועת העיגון העליון**
דחוף את כיסא הבטיחות לאחור תוך כדי מתיחת רצועת העיגון העליון להסרת כל רפיון.

13. **בדיקת הידוק הכיסא**
תפוס את צדדי הכיסא באזור חגורת הבטיחות והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.
ראה פרק 5-A לאבטחת הילד בכיסא.

14. **החזר את ריפוד המושב למקומו**
כוונן את משענת הראש בחזרה לגובה המתאים לילדך.

האם הכל בסדר? (עמוד 62 בחוברת באנגלית)

☐ **כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ בנתיב החגורה.**
☐ **רצועות הרתמה נמצאות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן.** ראה פרק 5.
☐ **אבזם החזה נמצא בגובה בית השחי של הילד.** ראה פרק 5.
☐ **לא ניתן לצבוט את רצועות הרתמה באזור הכתפיים.** ראה פרק 5.

5-A אבטחת הילד באמצעות רתמת 5-נקודות

(עמודים 63-71 בחוברת באנגלית)

אזהרה! במזג אוויר קר, אין להלביש את ילדיכם במעילים או בבגדים מגושמים כאשר מושיבים אותם בכיסא הבטיחות. בגדים מגושמים עלולים למנוע מרצועות הרתמה מלהיות מתוחות כראוי. כדי לדאוג לחימום הילד, יש לחגור את ילדך בכיסא הבטיחות ולהניח עליו שמיכה או להלביש עליו את המעיל הפוך (מקדימה) לאחר החגירה.

1. **שחרר את רצועות הרתמה**
A. הרם את כפתור כוונן הרתמה תוך כדי משיכה של רצועות הרתמה באזור אבזם החזה.
B. פתח את אבזם החזה ואת אבזם המפשעה.
C. הזז את רצועות הרתמה לצדדים כדי לפנות מקום להושבת הילד.

2. **כיסים לאחסון לשוניות האבזם**
מקם את לשוניות האבזם בכיסי האחסון של לשוניות האבזם בשני צידי הכיסא.

3. **מקם את הילד בכיסא**
ודא שגב הילד מוצמד בצורה ישרה למשענת הגב.

4. **העבר את רצועות הרתמה מעבר לכתפי הילד וחגור את האבזם**
יישמע 'קליק' כאשר לשוניות האבזם מחוברות בבטחה. משוך כל אחת מהלשוניות כדי לוודא שהן נעולות כראוי.

5. **ודא שרצועות הרתמה נמצאות בגובה הנכון**
התקנה נגד כיוון הנסיעה: רצועות הרתמה חייבות להיות **בגובה כתפי הילד או קצת מתחת** וקצה הראש **חייב להיות לפחות 2.5 ס"מ מתחת** לידית כוונן משענת הראש/הרתמה.
אם כתפי הילד אינן מגיעות לרצועות הרתמה במצב הרתמה הנמוך ביותר, יש להתקין את מאמן חגורת הבטיחות.

התקנה בכיוון הנסיעה: רצועות הרתמה חייבות להיות **בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן** והקצה העליון של אוזני הילד חייב להיות **מתחת** לקצה העליון של משענת הראש.
הסר את כל תמיכות הראש והגוף.

6. **להרמת או הורדת משענת הראש/הרתמה**
לחץ את ידית הכוונן והזז את משענת הראש להשגת גובה הרתמה המתאים.

7. **כוונן את ריפוד המושב**
לצוואר משענת הראש יש 3 מצבי קיפול, קצר את משענת הראש ע"י קיפול תחתית הצוואר כמוצג באיורים.
בעת הרמת משענת הראש, דאג לפתוח את הצוואר בהתאם לצורך.

8. **בדוק את מיקום האבזם**
החריץ הנכון הוא זה הקרוב ביותר לילד ושאינו מתחת לילד.

9. **לכוונן מיקום רצועת האבזם**
(עבור לשלב 12 אם אין צורך)
השען את המושב לאחור לתנוחת השענה 1 ומצא את המעגן המתכתי מתחת לגוף המושב.

10. **סובב את המעגן המתכתי והכנס אותו למעלה דרך גוף המושב, הריפוד ומאמן חגורת הבטיחות**
מהצד העליון של המושב, משוך את האבזם החוצה.
הערה: אם האבזם נמצא בחריץ האחורי, תצטרך להרים את המאמן ולפתוח חלקית את מנתבי החגורה.

11. **השחלה מחדש של האבזם**
הערה: אם משחילים דרך החריץ הקדמי, ייתכן שתצטרך להזיז את רצועת העיגון התחתונה הצידה.

ללא מאמן חגורת הבטיחות: הושט יד מתחת לכיסא הבטיחות ומשוך את המעגן המתכתי דרכו.

עם מאמן חגורת הבטיחות: משוך את הידית בחזית מאמן חגורת הבטיחות והרם את מאמן חגורת הבטיחות.
משוך את המעגן דרך החריץ החדש של מאמן חגורת הבטיחות ואז משוך דרך החריץ התואם בגוף המושב.
אם משחילים דרך החריץ האחורי, תצטרך לפתוח חלקית את מנתבי החגורה לפני השחלת המעגן. לאחר ההשחלה, סגור את המנתבים וחבר מחדש את המאמן.

אזהרה! : אם מאמן חגורת הבטיחות מותקן, אז רצועת האבזם חייבת להיות מוכנסת דרך החריץ התואם בכיסא הבטיחות ובמאמן חגורת הבטיחות.

12. **משוך כלפי מעלה את רצועת האבזם כדי לוודא שהיא מאובטחת**
התקנה נגד כיוון הנסיעה: ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הפנימי ביותר **(A)**, ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום החיצוני ביותר **(B)**, ושהיא שטוחה ושאינה מפותלת או מסובבת.

כדי לקצר את האבזם:
הערה: יש להסיר את מאמן חגורת הבטיחות בעת קיצור רצועת המפשעה.
כדי לקצר את רצועת המפשעה עבור ילדים במשקל לידה נמוך או כדי לקבל התאמה טובה יותר, נתב את תפס רצועת המפשעה לתוך החריץ הנגדי בגוף המושב. אל תכניס את התפס לתוך ריפוד המושב.
תפס רצועת המפשעה צריך להישאר שטוח כנגד גוף המושב.

13. **חגור את אבזם החזה**
יישמע 'קליק' כאשר אבזם החזה חגור בבטחה.

14. **הסר כל רפיון מסביב למותניים**
משוך כלפי מעלה את רצועת הרתמה תוך כדי דחיפת אבזם החזה כלפי מטה. עשה זאת בשני הצדדים.

15. **הדק את הרתמה ע"י משיכת רצועת כוונון הרתמה**
כאשר אינך יכול לצבוט את הרצועות באזור כתפי ילדך, סימן שהרתמה מהודקת מספיק.
רתמה נוחה לא צריכה לאפשר שום רפיון. היא עוברת בקו ישר יחסית מבלי להתקמר. היא לא לוחצת על איברי הילד ואינה דוחפת את גוף הילד לתנוחה לא טבעית.

16. **הרם את אבזם החזה לגובה בית השחי של הילד**

17. **בדוק שוב את המתיחות, מתח יותר במידת הצורך**

6-A הזזת מחברי העיגון התחתון

(עמודים 72-77 בחוברת באנגלית)

1. **כדי להקל על הזזת מחברי העיגון התחתון**
A. הרפה את מתיחות רצועות הרתמה.
B. העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
C. פתח את אבזם החזה.
D. פתח את האבזם.
E. הזז את מחזיקי הכוס החוצה
ודא שמחזיקי הכוס לחוצים כלפי חוץ.

F. הסר את מאמן חגורת הבטיחות
משוך את הידית בחזית מאמן חגורת הבטיחות, ואז הרם את מאמן חגורת הבטיחות והסר אותו מהמושב.

G. הרם את ריפוד המושב התחתי
פתח את ארבעת פסי ההידוק מתחת לריפוד המושב. לאחר מכן משוך את שני התקעים מתחת לריפוד המושב וליד קפל המושב.

H. הרם את צוואר ריפוד משענת הראש למעלה כדי להזיז אותו מהדרך.

I. הזז את ריפוד משענת הגב
פתח את הכפתור בפינה העליונה של גב ריפוד המושב, לאחר מכן הזז את הבד הצידה.

2. **משוך את מחברי העיגון התחתון החוצה מפתחי נתיב החגורה**
משוך את מחברי העיגון התחתון החוצה מפתחי נתיב החגורה והנח אותם במושב.

3. **דחוף את מחברי העיגון התחתון החוצה דרך פתחי נתיב החגורה הרצויים בכל צד של כיסא הבטיחות**
התקנה נגד כיוון הנסיעה: ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הפנימי ביותר **(A)**, ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום החיצוני ביותר **(B)**, ושהיא שטוחה ושאינה מפותלת או מסובבת.
התקנה בכיוון הנסיעה: ודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מאחורי רצועת הרתמה, ושהיא שטוחה ואינה מפותלת או מסובבת.

4. **החזר את ריפודי המושב למקומם**

5. **החזר את מאמן חגורת הבטיחות למקומו**
הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.
להתקנת מאמן חגורת הבטיחות, עיין בפרק 8.

6. **הזז את משענת הראש למיקום המתאים לילדך**

7-A שימוש כבוסטר

(עמודים 78-79 בחוברת באנגלית)

בוסטר עם משענת גב:	**בוסטר ללא משענת גב:**	**מאמן חגורת בטיחות:**
משקל 18.1-45 ק"ג	**משקל 18.1-54 ק"ג**	**משקל 22.5-54 ק"ג**
גובה 110.1-145 ס"מ	**גובה 110.1-145 ס"מ**	**גובה 110.1-152 ס"מ**
גיל 4 שנים לפחות	**גיל 4 שנים לפחות**	**גיל 5 שנים לפחות**

☑ הנח את כיסא הבטיחות בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב.
☑ ודא שחגורת האגן של הרכב מותאמת בנוחות וממוקמת נמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד, ושהחגורה עוברת מאחורי משען היד בנתיב החגורה לבוסטר המסומן בצבע ירוק או לפני מנתבי החגורה במצב מאמן חגורת בטיחות.

! חגורת הבטיחות **חייבת** לשכב בצורה שטוחה על גוף הילד, **ואסור** שתהיה מסובבת או מפותלת.
☑ חגורת הכתף של הרכב צריכה להיות מותאמת בנוחות וצריכה לעבור בין הצוואר לקצה הכתף של הילד.

! **לעולם** אל תשתמש בחגורת אגן בלבד של הרכב לרוחב קדמת הילד.
! **אין** למקם את חגורת הכתף של הרכב מתחת לזרוע או לגב של הילד.
! **אין** לאפשר לילד לשבת בצורה מרושלת או להחליק מטה במושב הבוסטר.
! **אין** למקם את חגורת הבטיחות של הרכב מעל למשעני היד או מעל מנתבי החגורה במצב מאמן חגורת בטיחות.
☑ **צריך** לוודא שמשענת הראש של מושב הרכב **לא** יוצרת מרווח בין מושב הבוסטר למושב הרכב.
☑ **אסור** שחזית מושב הבוסטר תהיה תלויה מעבר לחזית מושב הרכב.

! אם הילד לא ישמור על חגורת הבטיחות ממוקמת כראוי, **אין** להשתמש במושב בוסטר זה. יש להשתמש בכיסא בטיחות אחר.
בהתקנה בכיוון הנסיעה, ילדים צריכים להשתמש ברתמה המובנית לתקופה ארוכה ככל האפשר עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה בכיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. בשלב זה, ילדים צריכים לנסוע במושב בוסטר עם מיקום חגורה. אין יותר צורך בבוסטר ברגע שחגורת הבטיחות של הרכב מתאימה כראוי, בדרך כלל כאשר הם מגיעים לגובה 145 ס"מ והם בגילאי 8-12 שנים. יש להתעדכן ולפעול בהתאם לחוקי המדינה בנושא זה.

7-B התקנת הבוסטר עם משענת גב

(עמודים 92-80 בחוברת באנגלית)

1. **אחסן את מערכת הרתמה**
   - **A. הרפה את רצועות הרתמה ככל האפשר.**
   - **B. העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.**
   - **C. פתח את אבזם החזה ואת אבזם המפשעה (D).**
   - **E. הזז את מחזיקי הכוס החוצה**
     ודא שמחזיקי הכוס לחוצים כלפי חוץ.
   - **F. הסר את מאמן חגורת הבטיחות**
     משוך את הידית בחזית מאמן חגורת הבטיחות, ואז הרם את מאמן חגורת הבטיחות והסר אותו מהמושב.
   - **G. הרם את ריפוד המושב**
     הסר את ריפוד המושב כדי לחשוף את גוף הפלסטיק
   - **H.** פתח את 2 הכפתורים החיצוניים של ריפוד משענת הראש.
   - **I.** הרם את צוואר ריפוד משענת הראש למעלה והזז אותו מהדרך.
   - **J. הזז את ריפוד משענת הגב**
     פתח את הכפתורים בפינה העליונה של גב ריפוד המושב, לאחר מכן הזז את הבד הצידה.
   - **K. פתח את דלת אחסון הרתמה**
   - **L. שים את הרתמה, אבזם החזה, לשוניות האבזם וכיסויי הרתמה בתוך תא האחסון וסגור את הדלת**
   - **M. אחסן את האבזם בתוך השקע בגוף המושב כמתואר באיור**
2. **החזר את ריפוד המושב למקומו**
3. **החזר את מאמן חגורת הבטיחות למקומו**
   הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.
   להתקנת מאמן חגורת הבטיחות, עיין בפרק 8.
4. **הזז את משענת הראש בחזרה למיקום המתאים לילדך**
5. **כוונן את זווית המושב**
   כוונן את המושב לתנוחה 6.
6. **מקם את מושב הבוסטר בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
   מקם את הבוסטר בכיוון הנסיעה על מושב רכב שיש בו חגורת אגן/כתף. הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.

Graco מרשה לאבטח את כיסא הבטיחות באמצעות העיגון התחתון והעליון במצב בוסטר, רק אם יצרן הרכב מרשה זאת. הילד עדיין **חייב להיות מאובטח** באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב. ניתן להשתמש בעיגון התחתון והעליון במצב בוסטר בלי קשר למשקל הילד, עד למשקל 45 ק"ג.

ודא את הדברים הבאים לפני השימוש בעיגון התחתון והעליון במצב בוסטר:

- מחברי העיגון התחתון **אינם** מפריעים לחגורות הבטיחות או לאבזמים של הרכב.
- אם מאבטחים את כיסא הבטיחות עם מחברי העיגון התחתון במצב בוסטר, **חובה** להשתמש גם בעיגון העליון.

אם מחברי העיגון התחתון מפריעים לחגורות הבטיחות של הרכב או אם מקום הישיבה הנבחר אינו כולל נקודות עיגון תחתונות, חייבים לאחסן את מחברי העיגון התחתון. אחסן את מחברי העיגון התחתון ע"י לחיצה פנימה של הכפתורים האדומים במחברים וחיבור לתפסי הפלסטיק כמוצג באיור. אחסן את רצועת העיגון העליון כמתואר באיור. יש לאבטח תמיד את כיסא הבטיחות באמצעות רצועת העיגון התחתון או חגורת הבטיחות של הרכב ועם העיגון העליון, גם כאשר הילד לא יושב בו. בזמן תאונה, כיסא בטיחות לא מאובטח עלול לפגוע בשאר הנוסעים.

הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.
להסרת מאמן חגורת הבטיחות, עיין בפרק 8.

דלג לשלב 21 (עמוד 92 בחוברת באנגלית) אם אינך משתמש בעיגון התחתון והעליון

7. **הוצא את מחברי העיגון התחתון ממקום אחסונם**
   לחץ פנימה את הכפתורים האדומים במחברי העיגון התחתון והוצא אותם ממקום אחסונם.
8. **ודא שרצועת העיגון התחתון מנותבת דרך נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום**
   להזזת מחברי העיגון התחתון, ראה פרק 6.
9. **שחרר את וו העיגון העליון ממקום אחסונו והנח אותו על המושב**

10. **הארך את רצועת העיגון התחתון**
כדי להקל על ההתקנה, הארך את רצועת העיגון התחתון עד לאורכה המירבי ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה.

11. הרם את צוואר ריפוד משענת הראש למעלה והזז אותו מהדרך.

12. **פתח את נעילת SnugLock®**
הרם את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.

13. **ודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מתחת לנעילת SnugLock®**
רצועת העיגון התחתון צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים או סיבובים.

14. **חבר את מחברי העיגון התחתון לנקודות העיגון התחתונות של הרכב**
ודא שהחיצים מופנים כלפי מעלה.
הרצועה צריכה להיות שטוחה וללא פיתולים או סיבובים. אם היא אינה שטוחה, לא תוכל להדק את הרצועה.

15. **מתח את רצועת העיגון התחתון**
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה תוך כדי מתיחת רצועת העיגון התחתון. ייתכן ותצטרך להדק דרך החריץ בריפוד בנתיב החגורה כמתואר באיורים. אל תמשוך את הרצועה בכוח מופרז.

16. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שיישמע 'קליק'. ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.
אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.

17. **חבר את רצועת העיגון העליון**
הארך את רצועת העיגון העליון ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה החוצה ואז חבר אותה.
עיין בספר הרכב שלך בנוגע למיקום הספציפי של נקודת העיגון.

18. **הדק את רצועת העיגון העליון**
מתח את הרצועה והסר ממנה כל רפיון.

19. **בדיקת הידוק הכיסא**
תפוס את צדדי הכיסא באזור רצועת העיגון התחתון והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.

20. **החזר את ריפוד המושב למקומו**
כוונן את משענת הראש בחזרה לגובה המתאים לילדך.

21. **העבר את חגורת הכתף של הרכב דרך מנתב החגורה במשענת הראש**
ראה פרק 7-E לאבטחת הילד בבוסטר.

7-C התקנת הבוסטר ללא משענת גב

(עמודים 93-99 בחוברת באנגלית)

1. **הסר את משענת הגב ראשית ע"י שחרור רצועות הרתמה**
הסרת משענת הגב תהיה קלה יותר אם הרתמה משוחררת. הרם את כפתור כוונון הרתמה ומשוך החוצה את רצועות הרתמה.
פתח את אבזם הרצועה אם הוא סגור.

2. **הסר את רצועות הרתמה מלוחית הפיצול**
מאחורי כיסא הבטיחות, הסר את רצועות הרתמה מלוחית הפיצול.

3. **כוונן את זווית המושב**
כוונן את המושב לתנוחת השענה 6.

4. **ודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה המסומן בצבע כחול**
להזזת חיבור העיגון התחתון, ראה פרק 6.

5. **העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.**

6. **הזז את מחזיקי הכוס החוצה**
ודא שמחזיקי הכוס לחוצים כלפי חוץ.

7. **הסר את מאמן חגורת הבטיחות**
משוך את הידית בחזית מאמן חגורת הבטיחות, ואז הרם את מאמן חגורת הבטיחות והסר אותו מהמושב.

8. **הרם את ריפוד המושב**
הרם את תחתית ריפוד המושב למעלה עד הסוף כדי לחשוף את גוף הפלסטיק של המושב.

9. **ודא שהאבזם מאוחסן**
ודא שהאבזם מאוחסן בתוך השקע בגוף המושב כמוצג באיור.

10. **הרם למעלה את הנעילות האדומות של משענת הגב**
כשכיסא הבטיחות נמצא בתנוחת השענה 6, הרם למעלה את הנעילות האדומות של משענת הגב והחלק יחד.

11. **הסר את משענת הגב מבסיס המושב**
ודא שהמושב נמצא בתנוחת השענה 6.
לאחר מכן, סובב את משענת הגב קדימה והרם אותה החוצה מהבסיס.
להרכבת משענת הגב בחזרה, בצע באופן הפוך את שלבים 4 עד 6.

12. **נעל מחדש את הנעילות האדומות של משענת הגב**
ודא ששתיהן שטוחות ונעולות במקומן.

13. **החזר את ריפוד המושב למקומו**

14. **אחסן את לוחית הפיצול**
בצד האחורי של המושב, אחסן את לוחית הפיצול מתחת ללשונית כמוצג באיור. משוך את רצועת כוונון הרתמה עד להידוק מלא כדי לשמור את לוחית הפיצול במקומה.

15. **החזר את מאמן חגורת הבטיחות למקומו**
הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.
להתקנת מאמן חגורת הבטיחות, עיין בפרק 8.

16. **מקם את מושב הבוסטר בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
מקם את הבוסטר בכיוון הנסיעה על מושב רכב שיש בו חגורת אגן/כתף. דחוף אותו לאחור עד שגב כיסא הבטיחות נוגע במשענת הגב של מושב הרכב. הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
ראה פרק 7-F לאבטחת הילד בבוסטר.

כיסא הבטיחות חייב להישאר בתנוחת השענה 6.

אין להשתמש באף תנוחת השענה אחרת במצב בוסטר ללא משענת גב.

7-D התקנת מאמן חגורת הבטיחות

(עמודים 101-100 בחוברת באנגלית)

1. **הזז את מחזיקי הכוס החוצה**
ודא שמחזיקי הכוס לחוצים כלפי חוץ.

2. **הסר את מאמן חגורת הבטיחות**
משוך את הידית בחזית מאמן חגורת הבטיחות, ואז הרם את מאמן חגורת הבטיחות והסר אותו מהמושב.

3. **סובב את מנתבי חגורת הבטיחות החוצה כמוצג באיורים**

4. **פתח את דלת האחסון ושלוף החוצה את אטב מיקום חגורת הכתף**
סגור את דלת האחסון כך שהיא תקליק בסגירה.
דלג לשלב 5 אם תפס מיקום חגורת הכתף אינו נחוץ לצורך השגת התאמה טובה

5. **מקם את מאמן חגורת הבטיחות עם הצד הנכון כלפי מעלה, שטוח בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
ראה פרק 7-G לאבטחת הילד במאמן חגורת הבטיחות.

7-E אבטחת הילד בבוסטר עם משענת גב

(עמודים 104-102 בחוברת באנגלית)

אזהרה! השתמש בחגורת הבטיחות של הרכב בלבד לאבטחת הילד במושב הבוסטר.

1. **מקם את הילד בכיסא**
ודא שגב הילד מוצמד בצורה ישרה למשענת הגב של הבוסטר.

2. **העבר את חגורת הכתף של הרכב דרך מנתב החגורה במשענת הראש**

3. **נעל את האבזם של חגורת הבטיחות**
ודא שחגורת האגן של הרכב עוברת מאחורי משעני היד.
ודא שחגורת האגן של הרכב עוברת נמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד.
ודא שחגורת הכתף של הרכב עוברת לרוחבה של כתף הילד, בין הצוואר לקצה הכתף. מנתבי החגורה צריכים להיות בגובה הכתפיים או קצת מעליהן.

האם הכל בסדר? (עמוד 104 בחוברת באנגלית)

☐ **אין להשתמש בחגורת אגן בלבד**
☐ **חגורת האגן עוברת מאחורי משעני היד ונמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד**
☐ **חגורת הכתף מונחת על הכתף, בין הצוואר לקצה הכתף**

F-7 אבטחת הילד בבוסטר ללא משענת גב

(עמודים 105-110 בחוברת באנגלית)

אזהרה! השתמש בחגורת הבטיחות של הרכב בלבד לאבטחת הילד במושב הבוסטר.

1. **מקם את הילד במושב**
דאג לדחוף את גב הבוסטר עד שהוא נוגע במשענת הגב של מושב הרכב.
ודא שגב הילד מוצמד בצורה ישרה למשענת הגב של מושב הרכב.
2. **האוזניים חייבות להיות מתחת לקצה העליון של משענת הגב או משענת הראש של מושב הרכב**
3. **נעל את האבזם של חגורת הבטיחות**
ודא שחגורת האגן של הרכב עוברת מאחורי משעני היד.
ודא שחגורת האגן של הרכב עוברת נמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד.
ודא שחגורת הכתף של הרכב עוברת לרוחבה של כתף הילד, בין הצוואר לקצה הכתף.
ייתכן ותצטרך להשתמש באטב מיקום החגורה כדי לעזור לקבל התאמה טובה.

שימוש באטב מיקום החגורה (עמודים 107-109 בחוברת באנגלית)

1. **ודא שחגורת הכתף של הרכב מונחת באזור האדום כמתואר באיור**
אם חגורת הכתף של הרכב מונחת מחוץ לאזור זה, **חובה** להשתמש באטב מיקום החגורה.
אל תשתמש באטב מיקום החגורה אם החגורה כבר מונחת בתוך אזור זה.
2. **חבר את אטב מיקום החגורה**
הכנס את הלולאה שבקצה הרצועה דרך החריץ של רצועת כוונון הרתמה כמתואר באיור.
3. **דחוף את האטב והרצועה דרך הלולאה**
4. **משוך על מנת להדק את הרצועה**
5. **מקם את הילד במושב, חגור את הילד במושב וחבר את אטב מיקום החגורה**
חגור את הילד, כשגב הילד מוצמד בצורה ישרה לגב מושב הרכב. לאחר מכן החלק את האטב על גבי חגורת הכתף של הרכב כמתואר באיור.
6. **כוונן את אטב מיקום החגורה כך שיותאם לילדך**
הארך או קצר את אורך הרצועה כמתואר באיור.
האטב צריך להימצא בדיוק בקצה העליון של הכתף כמתואר באיור.

האם הכל בסדר? (עמוד 110 בחוברת באנגלית)

☐ **אין להשתמש בחגורת אגן בלבד**
☐ **חגורת האגן עוברת מאחורי משעני היד ונמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד**
☐ **חגורת הכתף שוכבת על הכתף, בין הצוואר לקצה הכתף**

7-G אבטחת הילד במאמן חגורת הבטיחות

(עמודים 111-116 בחוברת באנגלית)

אזהרה! השתמש בחגורת הבטיחות של הרכב בלבד לאבטחת הילד במושב הבוסטר.

1. **מקם את הילד במאמן חגורת הבטיחות**
ודא שגב הילד מוצמד בצורה ישרה למשענת הגב של מושב הרכב.
2. **האוזניים חייבות להיות מתחת לקצה העליון של משענת הגב או משענת הראש של מושב הרכב**
3. **נעל את האבזם של חגורת הבטיחות**
ודא שמקטע האגן של חגורת הבטיחות של הרכב עובר דרך שני מנתבי החגורה ושחגורת הכתף עוברת דרך מנתב החגורה בצד האבזם.
ודא שחגורת האגן של הרכב עוברת נמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד.
ודא שחגורת הכתף של הרכב עוברת לרוחבה של כתף הילד, בין הצוואר לקצה הכתף.
ייתכן ותצטרך להשתמש באטב מיקום החגורה כדי לעזור לקבל התאמה טובה.

שימוש באטב מיקום החגורה (עמודים 113-115 בחוברת באנגלית)

1. **ודא שחגורת הכתף של הרכב מונחת באזור האדום כמתואר באיור**
אם חגורת הכתף של הרכב מונחת מחוץ לאזור זה, **חובה** להשתמש באטב מיקום החגורה.
אל תשתמש באטב מיקום החגורה אם החגורה כבר מונחת בתוך אזור זה.
2. **פתח את דלת האחסון ושלוף החוצה את אטב מיקום חגורת הכתף**
סגור את דלת האחסון כך שהיא תקליק בסגירה.
3. **חבר את אטב מיקום החגורה**
הכנס את הלולאה שבקצה הרצועה דרך החריץ בגב מאמן חגורת הבטיחות כמתואר באיור.
4. **דחוף את האטב והרצועה דרך הלולאה**
5. **משוך על מנת להדק את הרצועה**
6. **מקם את הילד במושב, חגור את הילד במושב וחבר את אטב מיקום החגורה**
חגור את הילד, כשגב הילד מוצמד בצורה ישרה לגב מושב הרכב. לאחר מכן החלק את האטב על גבי חגורת הכתף של הרכב כמתואר באיור.
7. **כוונן את אטב מיקום החגורה כך שיותאם לילדך**
הארך או קצר את אורך הרצועה כמתואר באיור.
האטב צריך להימצא בדיוק בקצה העליון של הכתף כמתואר באיור.

האם הכל בסדר? (עמוד 116 בחוברת באנגלית)

- ☐ **אין להשתמש בחגורת אגן בלבד**
- ☐ **חגורת האגן עוברת מלפני מנתבי החגורה וחגורת הכתף עוברת מלפני מנתב החגורה בצד האבזם. חגורת האגן מונחת נמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד.**
- ☐ **חגורת הכתף מונחת על הכתף, בין הצוואר לקצה הכתף**

8 התקנה והסרה של מאמן חגורת הבטיחות מכיסא הבטיחות

(עמודים 117-121 בחוברת באנגלית)

הערה: ניתן להשתמש בכיסא הבטיחות עם או ללא מאמן חגורת הבטיחות.

להתקנת מאמן חגורת הבטיחות:

1. **אחסן את מנתבי החגורה**
מנתבי החגורה **חייבים** להיות מקופלים מתחת למאמן חגורת הבטיחות כמתואר באיור כאשר המאמן מותקן במושב הרכב.
2. **פתח את האבזם**
פתח את האבזם אם אתה משתמש במושב במצב רתמה.
3. **כיסים לאחסון לשוניות האבזם**
מקם את לשוניות האבזם בכיסי האחסון של לשוניות האבזם בשני צידי הכיסא.

4. **הזז את מחזיקי הכוס החוצה**
ודא שמחזיקי הכוס לחוצים כלפי חוץ.

5. **הכנס את לשונית הנעילה**
הכנס את לשונית הנעילה בחלק האחורי של מאמן חגורת הבטיחות לתוך החריץ ליד קפל המושב בכיסא הבטיחות.

6. **השחל את האבזם**
השחל את רצועת האבזם דרך חריץ האבזם **המתאים** במאמן חגורת הבטיחות אם אתה משתמש במושב במצב רתמה.
אם האבזם נמצא בחריץ האחורי, תצטרך לפתוח חלקית את מנתבי החגורה.

7. **חבר את מאמן חגורת הבטיחות**
דחוף את החלק הקדמי של מאמן חגורת הבטיחות כלפי מטה על בסיס המושב. אתה תשמע נקישה כאשר הוא נמצא במקומו בצורה מאובטחת.
ודא שרצועות הרתמה עוברות דרך הפתחים שבצידי מאמן חגורת הבטיחות ואינן נתפסות מתחת למאמן חגורת הבטיחות. אם אתה משתמש במושב במצב רתמה.
בדוק שמאמן חגורת הבטיחות מחובר היטב על ידי משיכה כלפי מעלה משני הצדדים.

להסרת מאמן חגורת הבטיחות:

1. **פתח את האבזם**
פתח את האבזם אם אתה משתמש במושב במצב רתמה.

2. **הזז את מחזיקי הכוס החוצה**
ודא שמחזיקי הכוס לחוצים כלפי חוץ.

3. **הסר את מאמן חגורת הבטיחות**
משוך את הידית בחזית מאמן חגורת הבטיחות, ואז הרם את מאמן חגורת הבטיחות והסר אותו מהמושב.

9-A אביזרים (בדגמים מסויימים)

(עמודים 124-122 בחוברת באנגלית)

מחזיקי כוס
מחזיקי הכוס מתכווננים וניתן להזיז אותם ימינה או שמאלה.

כיסויי רתמה
ודא שכיסויי הרתמה לא מפריעים למיקום אבזם החזה בגובה בית השחי.
להסרה, פתח את פסי הצמדנים והסר.

כיסויי אבזם
להסרה, פתח את האבזם והחלק את הכיסוי החוצה מעל האבזם.

תמיכת מותניים
כאשר משתמשים במושב במצב נגד כיוון הנסיעה, תמיכת המותניים היא אופציונלית.
כאשר משתמשים במושב במצב עם כיוון הנסיעה עם ילד השוקל פחות מ-11 ק"ג, **חובה** להשתמש בתמיכת המותניים.
אין להשתמש בתמיכת המותניים עם ילד השוקל יותר מ-11 ק"ג במצב עם כיוון הנסיעה.
לעולם אל תאפשר לתמיכת המותניים להתכווץ או להתקפל מאחורי הילד.
להסרה, משוך את תמיכת המותניים החוצה מאחורי תמיכת הראש והגוף.

ניתן להשתמש בתמיכת הראש והגב לתינוקות ותמיכת הגוף התחתון לתינוקות אך ורק נגד כיוון הנסיעה עבור ילדים השוקלים פחות מ-9 ק"ג. יש להשתמש בחלקי התמיכה לתינוקות כדי להבטיח שהילד מאובטח, שנוח לו ושראשו אינו נוטה קדימה. השתמש בקווים המנחים הבאים:

תמיכת ראש וגב לתינוקות
לעולם אל תאפשר לתמיכת הראש והגב להתכווץ או להתקפל מאחורי הילד.
להתאמת התמיכה, משוך למעלה עד לגובה הרצוי.
להתקנה, השחל את רצועות תמיכת הראש דרך משענת הראש וחבר יחד באמצעות רצועות ההידוק.
מקם את רצועות הרתמה דרך הפתחים בכל אחד מהצדדים וודא שהרצועות מנותבות לפני החלק התחתון של התמיכה.
להסרה, שחרר את רצועות ההידוק ומשוך את הרצועות החוצה ממשענת הראש.

10 מידע נוסף

10-A כיצד לשחרר את העיגון התחתון והעיגון העליון

(עמוד 125 בחוברת באנגלית)

מחברי העיגון התחתון
להסרת מחברי העיגון התחתון מנקודות העיגון התחתונות, לחץ פנימה את הכפתורים האדומים ומשוך אותם החוצה.

עיגון עליון
להסרה, לחץ את הכפתור האפור ומשוך החוצה את הרצועה כדי להרפות את המתיחות.
לחץ פנימה את קפיץ הוו. דחוף את הוו פנימה, ואז הרם אותו ומשוך אותו החוצה מנקודת העיגון.

10-B בחירת מיקום ברכב

(עמוד 126 בחוברת באנגלית)

עיין בספר הרכב שלך לגבי מיקומי הישיבה.

מיקום הישיבה הטוב ביותר לכיסא בטיחות זה הוא כזה אשר:

- מומלץ בספר הרכב שלך; וגם
- מאפשר התקנה מאובטחת של כיסא בטיחות זה.

במקרה והמושב האחורי ברכב אינו פנוי ו/או אין לך אפשרות אחרת חוץ מלשים את הילד שאינו תינוק הפונה נגד כיוון הנסיעה במושב רכב קדמי, מומלץ שתפעל לפי הצעדים הבאים:

- ודא שהילד מאובטח כראוי בהתאם לגילו וגודלו.
- הזז את המושב אחורה ככל האפשר.
- ודא שהילד לא נשען מחוץ למיקום הישיבה בכיסא, למשל להישען קדימה לכיוון אזור הפתיחה של כרית האוויר.
- במידת האפשר, העבר את מתג הכיבוי/הפעלה של כרית האוויר למצב כבוי.

10-D מיקומים לא בטוחים ברכב

(עמוד 128 בחוברת באנגלית)

אין להתקין כיסא בטיחות זה באף אחד ממיקומי הישיבה ברכב שלהלן:

- מושבי רכב הפונים לאחור או הצידה.
- התקנת הכיסא נגד כיוון הנסיעה במושבי רכב הכוללים כרית אוויר קדמית פעילה.
- התקנת הכיסא כבוסטר באמצעות חגורת אגן של הרכב בלבד.

11 טיפול וניקיון

11-A ניקוי ריפודי המושב

(עמודים 134-138 בחוברת באנגלית)

התייחס לתווית הטיפול המוצמדת לריפוד המושב לצורך הוראות כביסה.

ריפוד משענת הראש
נקה באמצעות ספוג לח, השתמש בסבון עדין ומים קרים. במידת הצורך, הריפוד ניתן להסרה לצורך ניקיון.
להסרה, העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
שחרר את שני הכפתורים הפנימיים של ריפוד משענת הראש מגוף המושב.
שלוף את לשונית הפלסטיק החוצה מתחת לידית כוונון גובה משענת הראש.
הסר את ריפוד משענת הראש.
ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.
להלבשת הריפוד בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

ריפוד המושב
נקה באמצעות ספוג לח, השתמש בסבון עדין ומים קרים. במידת הצורך, הריפוד ניתן להסרה לצורך ניקיון.
להסרה, שלוף החוצה את שני התפסים שליד קפל המושב.
הרם את ריפוד המושב למעלה עד הסוף על מנת לפתוח את ארבעת פסי הצמדנים.
ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.
להלבשת הריפוד בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

ריפוד צד
נקה באמצעות ספוג לח, השתמש בסבון עדין ומים קרים. במידת הצורך, הריפוד ניתן להסרה לצורך ניקיון.
להסרה, פתח את הכפתור בפינה העליונה של גב ריפוד המושב.
בדגמים מסוימים: שלוף החוצה את התפס בכל צד ליד נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה.
לאחר מכן משוך את ריפודי הצד מגוף המושב.
ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.
להלבשת הריפוד בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

ריפוד עליון
הורד את משענת הראש למצב הנמוך ביותר, ושלוף החוצה את שני התפסים בקצה העליון של גוף המושב.
מאחורי המושב, שלוף החוצה את שתי לשוניות הפלסטיק בקצה העליון של גוף המושב.
ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.
להלבשת הריפוד בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

ריפוד מושב קדמי
נקה באמצעות ספוג לח, השתמש בסבון עדין ומים קרים. במידת הצורך, הריפוד ניתן להסרה לצורך ניקיון.
להסרה, שלוף החוצה את ארבעת התפסים לאורך תחתית המושב כמוצג באיור.
שלוף החוצה את שתי לשוניות הפלסטיק בכל אחד מצידי ידית כוונון זווית המושב.
שלוף החוצה את לשונית הפלסטיק מתחת לכל משענת יד, ושלוף החוצה את לשוניות הפלסטיק מתחת לכל מחזיק כוס.
הסר את ריפוד המושב הקדמי.
ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.
להלבשת הריפוד בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

ריפוד מאמן חגורת בטיחות
נקה באמצעות ספוג לח, השתמש בסבון עדין ומים קרים. במידת הצורך, ריפוד מאמן חגורת הבטיחות ניתן להסרה לצורך ניקיון.
להסרת הריפוד, התחל מהצדדים של מאמן חגורת הבטיחות ומשוך את הריפוד החוצה מסביב לגוף הפלסטיק.
שלוף החוצה את שתי לשוניות הפלסטיק הקטנות מתחת לידית השחרור.
לאחר מכן שלוף החוצה את לשונית הפלסטיק מהצד האחורי של גוף הפלסטיק.
ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.
להלבשת הריפוד בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך. התחל מהכנסת לשונית הפלסטיק לתוך גב המושב. משוך את הריפוד מעל הצד הקדמי של המושב והתחל לתקוע את קצה הריפוד לתוך החריץ שמסביב לחזית והצדדים של גוף הפלסטיק. לאחר מכן הכנס את שתי הלשוניות הקטנות מתחת לידית השחרור.

11-B ניקוי האבזם

(עמוד 139 בחוברת באנגלית)

לניקוי האבזם, עיין בפרק 5 לצורך הסרה והתקנה מחדש של האבזם.

לאחר שהאבזם הוסר, הנח אותו בתוך כוס עם מים חמימים ונער בעדינות את האבזם. לחץ על הכפתור האדום מספר פעמים בזמן שהאבזם במים.

אין לטבול את רצועת האבזם במים. אין להשתמש בסבונים, חומרי ניקוי וסיכוך ביתיים.

נער החוצה שאריות מים וייבש באוויר הפתוח. חזור על הצעדים הנ"ל כמה שנחוץ עד שהאבזם משמיע 'קליק' כשהוא ננעל. הכנס את האבזם בחזרה לחריץ שממנו הוסר. משוך כלפי מעלה את רצועת האבזם כדי לוודא שהיא מאובטחת.

אזהרה! בדוק ונקה את האבזם מדי פעם על מנת להסיר לכלוך ועצמים קטנים העלולים להפריע לנעילת האבזם.

11-C ניקוי הרתמה, וחיבורי העיגון התחתון והעיגון העליון

(עמוד 139 בחוברת באנגלית)

נקה חיצונית בלבד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין. **אין להשרות במים את רצועות הרתמה או את רצועות העיגון.** אם תעשה זאת, זה עלול להחליש את הרצועות. אם רצועות הרתמה או רצועות העיגון בלויות או מלוכלכות מדי, צור קשר עם שירות הלקוחות של המשווק.