




EXTEND™ LX R129




כיסא בטיחות לילד

מדריך שימוש

חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי

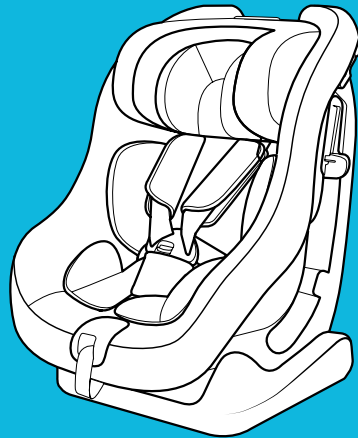

רשימת חלקים

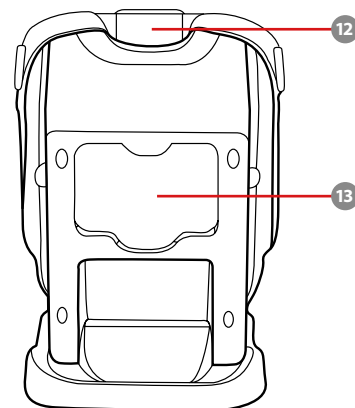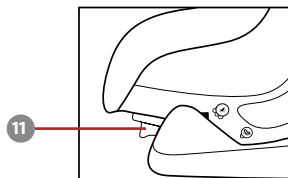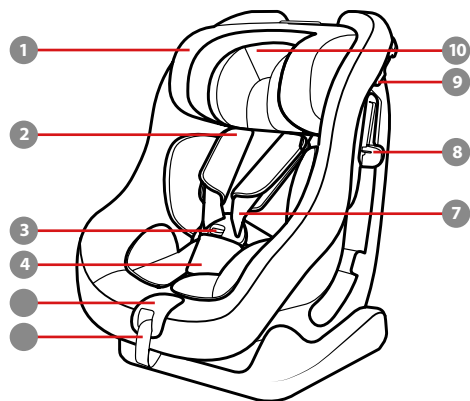

- (1) תמיכת ראש
- (2) כיסויי רצועת כתף
- (3) אבזם
- (4) כיסויי רצועת מפשעה
- (5) כפתור כוונון רתמה
- (6) רצועת כוונון רתמה
- (7) רתמת כתף
- (8) התקן נעילה
- (9) חריץ חגורת הבטיחות
- (10) תוסף ריפוד לתינוקות
- (11) ידית כוונון זווית המושב
- (12) ידית כוונון תמיכת הראש
- (13) תא אחסון מדריך שימוש

חשוב

קרא הוראות אלו בקפידה לפני השימוש ושמור אותן לשימוש עתידי. בטיחות ילדך עלולה להיות מושפעת אם לא תפעל בהתאם להוראות אלו.

⚠ אזהרה:

חשוב, שמור לשימוש עתידי: קרא בקפידה.

יש להיזהר שהפריטים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של כיסא הבטיחות יהיו ממוקמים ומותקנים כך שהם לא עלולים להיתפס במושב הניתן להזזה או בדלת של הרכב.

אין להשתמש בכיסא הבטיחות כשהוא פונה לאחור במקומות ישיבה ברכב בהם מותקנת כרית אוויר קדמית פעילה.

כדי להשתמש בכיסא בטיחות זה בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות.

פנייה לאחור: גובה ילד 40 ס"מ - 105 ס"מ / מקס 18 ק"ג

פנייה קדימה: גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ / מקס 18 ק"ג

חשוב - אין להשתמש במצב פנייה קדימה לפני שהילד עובר את גיל 15 חודשים (ע"י בהוראות).

כיסא הבטיחות עלול שלא להתאים בכל הרכבים המאושרים.

כל הרצועות המחזיקות את כיסא הבטיחות לרכב צריכות להיות מתוחות, וכל הרצועות המרסנות את הילד צריכות להיות מותאמות לגופו של הילד, ויש לוודא שכל הרצועות אינן מסובכות או מפותלות.

לאחר הכנסת הילד לכיסא בטיחות זה, יש להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה. יש לוודא שכל רצועת אגן ירכיים מולבשת נמוך למטה, כך שהאגן יהיה מאובטח היטב, ושהיא מתוחה.

יש להחליף כיסא בטיחות זה אם הוא היה נתון ללחצים עזים בתאונה. תאונה עלולה לגרום לו נזק שלא תוכל לראותו.

יש לקחת בחשבון את הסכנה בעשיית כל שינוי או הוספה למוצר ללא אישור של הרשות המוסמכת, ואת הסכנה באי הקפדה על הוראות ההתקנה המסופקות על ידי יצרן כיסא הבטיחות של הילד.

אנא הרחק כיסא בטיחות זה מאור השמש, אחרת הוא עלול להיות חם מדי לעור הילד. גע תמיד בכיסא הבטיחות לפני הכנסת הילד לתוכו.

אין להשאיר את ילדך ללא השגחה בכיסא בטיחות זה.

כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעות במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.

אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הרכיבים הרכיבים (בד, ריפוד וכד').

אין להחליף את הרכיבים הרכיבים בשום דבר אחר מאשר זה המומלץ על ידי היצרן, כי הרכיבים הרכיבים מהווים חלק בלתי נפרד מבצוץ הריסון.

אנא בדוק אם ניתן להתקין כראוי כיסא בטיחות זה ברכבך לפני רכישתו.

אף כיסא בטיחות לא יכול להבטיח הגנה מלאה מפני פגיעה במהלך תאונה. יחד עם זאת, שימוש נכון בכיסא בטיחות זה יפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מוות לילדך.

אין להתקין כיסא בטיחות זה שלא לפי ההוראות במדריך זה, אחרת ילדכם עלול להיות בסיכון חמור לפציעה או מוות.

אין להשתמש בכיסא בטיחות זה אם יש בו חלקים פגומים או שחסרים לו חלקים.

אין להלביש את ילדך בבגדים גדולים ומגושמים מדי מכיוון שזה עלול למנוע מילדך להיות מהודק כראוי ומאובטח על ידי רצועות רתמת הכתפיים ורצועת המפשעה בין הרגליים.

טיפול ותחזוקה

לאחר הוצאת הריפוד מתוסף הריפוד, נא לאחסן אותו במקום שהילד לא יכול להגיע אליו.

נא לכבס את כיסוי המושב והריפוד הפנימי במים קרים מתחת ל-30°C.

אין לגרוע את הרכיבים הרכיבים.

אין להלביש או לנקות בניקוי יבש את הרכיבים הרכיבים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי לא מדוללים, נפט או בממס אורגני אחר כדי לנקות את כיסא הבטיחות. זה עלול לגרום נזק לכיסא הבטיחות.

אין לסחוט את כיסוי המושב ואת הריפוד הפנימי כדי לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים בכיסוי המושב והריפוד הפנימי.

נא לייבש את כיסוי המושב ואת הריפוד הפנימי בתלייה בצל.

נא להסיר את כיסא הבטיחות והבסיס ממושב הרכב אם אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך. שים את כיסא הבטיחות במקום קריר ויבש שבו ילדך אינו יכול לגשת אליו.

אין להתעסק עם מחברי הרתמה במהלך הניקוי.

מידע על המוצר

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים הנחגרת בצורה אוניברסלית. היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה אוניברסליים" ברכב, כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך השימוש של הרכב.

2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המפיץ.

חומרים פלסטיק, מתכת, בד
מס. פטנט פטנטים ממתנים

דגשים להתקנה

ראה איורים (1) - (3)

(1) אין להתקין כיסא בטיחות זה על מושבי הרכב הפונים לצדדים או לאחור ביחס לכיוון התנועה של הרכב. מומלץ להתקין כיסא בטיחות זה על מושב הרכב האחורי.

אין להתקין כיסא בטיחות זה על מושבי רכב הניתנים להזזה במהלך ההתקנה.

(2) אין למקם כיסא בטיחות הפונה לאחור על מושב קדמי עם כרית אוויר, מכיוון שעלולים להתרחש מוות או פציעה חמורה. אנא עיין במדריך השימוש של הרכב למידע נוסף.

(3) כיסא בטיחות לילדים זה מתאים אך ורק למושבי רכב עם חגורת בטיחות 3-נקודות ומחזיר חגורה.

אין להתקין כיסא בטיחות זה על מושבי רכב עם חגורות אגן בלבד.

כוונן גובה

עבור תמיכת ראש ורתמות כתפיים

ראה איורים (4) - (6)

(4) בשימוש במצב פנייה לאחור, גובה רתמת הכתפיים חייב להיות באותו גובה או קצת מתחת לקצה העליון של כתפי הילד.

(5) בשימוש במצב פנייה קדימה, גובה רתמת הכתפיים חייב להיות באותו גובה של הקצה העליון של כתפי הילד.

אנא כוונן את תמיכת הראש ורתמות הכתפיים לגובה הנכון בהתאם לגובה הילד.

(6) משוך את ידי כוונן תמיכת הראש 1-6, ותוך כדי זה משוך למעלה או דחוף למטה את תמיכת הראש עד שהיא תיתפס באחד מתוך 6 המצבים. מצבי תמיכת הראש מוצגים באיור (6).

כוונן זווית המושב

ראה איורים (7) - (9)

(7) משוך את ידי כוונן הזווית ומשוך את המושב למצב הראוי.

(8) בשימוש במצב פנייה לאחור, משוך את מושב הבטיחות למצב האחורון, כשהאיור העליון מתיישר עם מחוון מצב הזווית התחתון כמוצג באיור (8).

(9) בשימוש במצב פנייה קדימה, משוך את מושב הבטיחות לאחד משלושת המצבים, כשהאיור העליון מתיישר עם מחוון מצב הזווית התחתון כמוצג באיור (9).

שימוש במצב פנייה

לאחור

(גובה ילד 40 ס"מ - 105 ס"מ / מ' מקס')

18 ק"ג / גיל לידה - 4 שנים)

ראה איורים (10) - (17)

אנא התקן את כיסא הבטיחות של הילד במושב הרכב, ואז שים את הילד בכיסא הבטיחות.

(10) אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה נקבי של האבזם) היו ארוך מכדי לעגן את כיסא הבטיחות בצורה מאובטחת. 1- (10)

(11) חגורת הכתף עוברת דרך חריצי חגורת הבטיחות והתקן הנעילה.

תחילה העבר את חגורת הכתף דרך חריץ חגורת הבטיחות. 1- (11)

לאחר מכן פתח את התקן הנעילה והכנס את חגורת הכתף דרכו. 2- (11)

(12) תוך כדי לחיצת כיסא הבטיחות, משוך את החגורות כדי להדק את כיסא הבטיחות.

אנא בדוק על ידי הזזת כיסא הבטיחות אחורה וקדימה.

חגורת הכתף עוברת דרך חריצי חגורת הבטיחות, כמוצג באיור 2- (12).

חגורת הכתף עוברת דרך התקן הנעילה, ודא שהתקן הנעילה נלחץ כלפי מטה, כמוצג באיור 2- (12).

(13) כדי להאריך את חגורות רתמת הכתפיים, לחץ את כפתור כוונן הרתמה תוך כדי משיכה החוצה של

רתמות הכתפיים כדי לשחרר (אחוז בשתי רפידות הכתפיים כדי למשוך).

(14) פתח את אבזם החגורה על ידי לחיצה בחוזקה על הכפתור האדום.

(15) אנו ממליצים להשתמש בתוסף הריפוד לתינוקות המלא כאשר התינוק מתחת ל-60 ס"מ וניתן להשתמש בו עד שהתינוק נהיה גדול מדי וחורג ממידות התוסף לתינוקות. תוסף הריפוד לתינוקות מגביר את ההגנה מפני פגיעות צד.

הכנס את הילד לכיסא הבטיחות והעבר את שתי הזרועות דרך הרתמות.

(16) נעל את האבזם עד שהוא משמיע נקישה.

(17) משוך כלפי מטה את רצועת הכוונן וכוונן אותה לאורך המתאים כדי לוודא שילדך מאובטח כראוי.

יש לדאוג תמיד שהילד מאובטח עם הרתמה ושהיא מתוחה כראוי ללא כל רפיון.

שימוש במצב פנייה

קדימה

(גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ / מ' מקס')

18 ק"ג / גיל 15 חודשים - 4 שנים)

ראה איורים (18) - (21)

אנא התקן את כיסא הבטיחות של הילד במושב הרכב, ואז שים את הילד בכיסא הבטיחות.

(18) לשונית אבזם הרכב ננעלת באבזם בצורה נכונה כמתואר באיור (18).

אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה נקבי של האבזם) היו ארוך מכדי לעגן את כיסא הבטיחות בצורה מאובטחת. 1- (18)

(19) חגורת הכתף עוברת דרך התקן הנעילה וחריצי חגורת הבטיחות, ודא שהתקן הנעילה נלחץ כלפי מטה, כמוצג באיור (19).

כדי להאריך את חגורות רתמת הכתפיים, לחץ את כפתור כוונן הרתמה תוך כדי משיכה החוצה של רתמות הכתפיים כדי לשחרר (אחוז בשתי רפידות הכתפיים כדי למשוך).

(20) פתח את אבזם החגורה על ידי לחיצה בחוזקה על הכפתור האדום. 1- (20) מקם את הילד במושב ושים את חגורות הכתפיים מעבר לכתפי הילד. (20)

הסר את תוסף הריפוד לתינוקות בעת השימוש במצב פנייה קדימה.

(21) משוך כלפי מטה את רצועת הכוונן וכוונן אותה לאורך המתאים כך שילדך יהיה מאובטח כראוי. (21)

ודא שהמרווח בין הילד לבין רתמת הכתפיים הוא בערך בעובי של יד אחת.

הסרת הרכיבים הרכים

ראה איורים (22) - (29)

(22) לחץ על הכפתור האדום כדי לשחרר את האבזם.

עקוב אחר הצעדים (23) - (29) כדי להסיר את הרכיבים הרכים.

לחיבור מחדש של הרכיבים הרכים חזור על הצעדים שלעיל בסדר הפוך.