

Joie™ signature

sprint

כיסא בטיחות לילד

מדריך שימוש



גובה ילד 40 ס"מ - 75 ס"מ / משקל ילד ≥ 13 ק"ג

ברוכים הבאים ל-Joie

רכשתם מערכת בטיחותית משופרת לריסון ילדים באיכות גבוהה, המאושרת באופן מלא. מוצר זה מתאים לשימושם של ילדים בגובה ומשקל עד 75 ס"מ ו-13 ק"ג.

יש לקרוא בקפידה מדריך הוראות זה כדי להבטיח שהמושב הותקן כראוי. התקנה לא נכונה עלולה לסכן את ילדך.

יש לשמור מדריך הוראות זה לשימוש עתידי.

נא לוודא

כדי להשתמש במערכת משופרת לריסון ילדים זו עם חיבורי i-Size ISOFIX בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות:

התקנה בשימוש עם מערכת ISOFIX: גובה ילד 40 ס"מ - 75 ס"מ / משקל ילד ≥ 13 ק"ג;

נא לקרוא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההתקנה והשימוש במוצר.


! חשוב: שמרו לשימוש עתידי.

אנא קראו בקפידה.

אנא שמרו את מדריך ההוראות בין הגוף והבד של המושב.

למידע על אחריות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו


בכתובת joiebaby.com

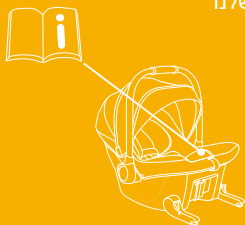

חלקי המוצר

אנא ודאו שלא חסרים חלקים. אנא צרו קשר עם המשווק אם חסר משהו.

תמיכת ראש	1	גגון	8
כיסוי מושב	2	ידית	9
כיסויי רתמת הכתפיים	3	כפתור שחרור מעגלת ילדים	10
תוסף ריפוד לתינוקות	4	כפתור כוונן הידית	11
רצועת כוונן רתמה	5	ידית שחרור ISOFIX	12
מחבר ISOFIX	6	חלון גגון אחורי	13
כפתור סיבוב ISOFIX	7	מנתבי ISOFIX	14

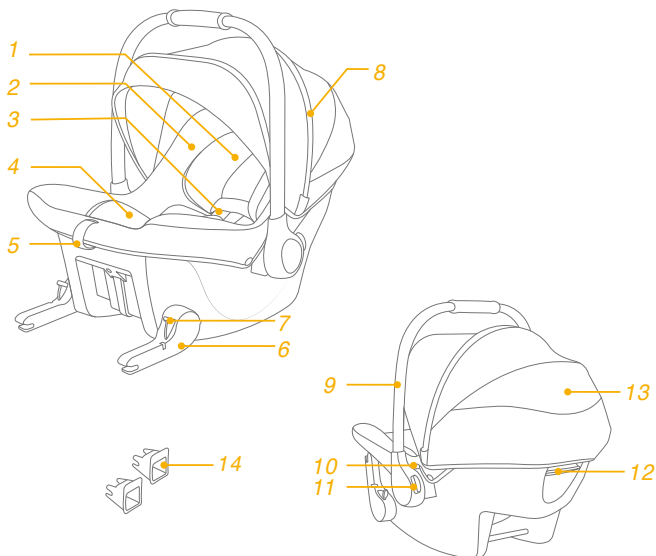

- ! יש להיזהר שהפריטים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של כיסא הבטיחות יהיו ממוקמים ומותקנים כך שהם לא עלולים להיתפס במושב הניתן להזזה או בדלת של הרכב.
- ! אין להשתמש בכיסא הבטיחות כשהוא פונה לאחור במקומות ישיבה ברכב בהם מותקנת כרית אוויר קדמית פעילה.
- ! כדי להשתמש בכיסא בטיחות זה עם בסיס בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות:
גובה ילד 40 ס"מ - 75 ס"מ / משקל ילד ≥ 13 ק"ג.
- ! אנא בדוק אם ניתן להתקין כראוי כיסא בטיחות זה ברכבך לפני רכישתו.
- ! כיסא הבטיחות עלול שלא להתאים לכל הרכבים המאושרים. נא לעיין ברשימת ההתאמה הכלולה לפרטים נוספים.
- ! ודא שרגל התמיכה נמצאת למטה לגמרי עד שהיא במגע עם רצפת הרכב. כל הרצועות המרסנות את הילד צריכות להיות ממוקמות כראוי בהתאם לגוף הילד, ויש לוודא שהן לא מסובבות או מפותלות.
- ! אין להשתמש בנקודות מגע נושאות עומס מלבד אלו המתוארות בהוראות והמסומנות על כיסא הבטיחות.
- ! לאחר שילדך ממוקם בכיסא הבטיחות, חובה להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה.
- ! יש להחליף כיסא בטיחות זה כאשר הוא היה נתון ללחצים עזים בתאונה. תאונה עלולה לגרום לו לנזק שאינכם יכולים לראות.
- ! יש לקחת בחשבון את הסכנה בעשיית כל שינוי או הוספה למוצר ללא אישור של הרשות המוסמכת, ואת הסכנה באי הקפדה על הוראות ההתקנה המסופקות על ידי כיסא הבטיחות של הילד.
- ! אנא הרחק כיסא בטיחות זה מאור השמש, אחרת הוא עלול להיות חם מדי לעור הילד. גע תמיד בכיסא הבטיחות לפני הכנסת הילד לתוכו.
- ! אין להשאיר את ילדך ללא השגחה בכיסא בטיחות זה.

- ! כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעה במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.
- ! אין להשתמש בכיסא הבטיחות של הילד ללא כיסוי המושב.
- ! אין להחליף את כיסוי המושב בשום דבר מלבד זה המומלץ על ידי היצרן, משום שהרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי הריסון.
- ! אף כיסא בטיחות לא יכול להבטיח הגנה מלאה מפני פציעה במהלך תאונה. יחד עם זאת, שימוש נכון בכיסא בטיחות זה יפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מוות לילדך.
- ! אין להתקין כיסא בטיחות זה שלא לפי ההוראות במדריך זה, אחרת אתם עלולים להציב את ילדכם בסיכון חמור לפציעה או מוות.
- ! אין להשתמש בכיסא בטיחות זה אם יש בו חלקים פגומים או שחסרים לו חלקים.
- ! ניתן לשמור את ההוראות בכיסא הבטיחות לכל תקופת חייו.
- ! עבור כיסא בטיחות מסוג i-Size המשתמש צריך לעיין גם במדריך השימוש של יצרן הרכב.

מקרה חירום

במקרה חירום או תאונות, הכי חשוב לקחת את ילדך לטיפול בעזרה ראשונה וטיפול רפואי באופן מיידי.

מידע על המוצר

התקנה ללא בסיס

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים עם ISOFIX אינטגרלי לרכב ספציפי.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המפיץ.

התקנה עם בסיס

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים מסוג "i-Size". היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש במקומות ישיבה ברכב המתאימים ל-i-Size, כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך השימוש של הרכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המפיץ.

פלסטיק, מתכת, בד

פטנטים ממתינים


חומרים

מס. פטנט


בחירת מצב ההתקנה

איור להתקנה

מתאים ל:

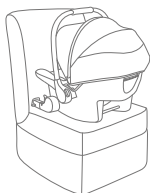

גובה ילד 40 ס"מ - 75 ס"מ /
משקל ילד ≥ 13 ק"ג

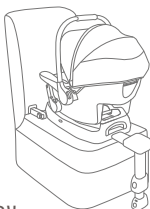

עם i-Base lx 2

גובה ילד 40 ס"מ - 75 ס"מ /
משקל ילד ≥ 13 ק"ג






עם i-Base Encore

גובה ילד 40 ס"מ - 75 ס"מ /
משקל ילד ≥ 13 ק"ג

נא לעיין במדריך השימוש של i-Base lx 2 לשימוש עם i-Base.
נא לעיין במדריך השימוש של i-Base Encore לשימוש עם i-Base Encore.

דגשים להתקנה

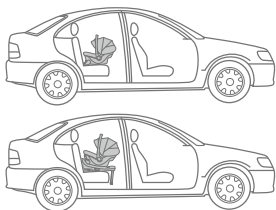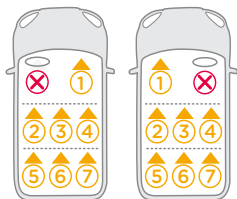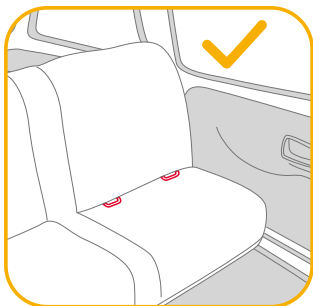

גגון

ראה איורים (1) - (3)

כוונון הידית

ראה איורים (4) - (5)

1. ניתן לכוון את הידית של הסלקל ל-3 מצבים. (4)
 2. כדי לכוון את הידית, לחץ את כפתורי הידית בשני הצדדים. (5)
- ! הידית חייבת להישאר זקופה בעת השימוש ברכב.

כוונון גובה תמיכת הראש

ראה איורים (6) - (8)

- ! רצועות רתמת הכתפיים חייבות להיות קרובות ביותר לכתפי ילדך. (6)
- ! אם רצועות רתמת הכתפיים אינן בגובה המתאים, הילד עלול להיפלט מכיסא הבטיחות במקרה של תאונה.
- ! תמיכת הראש חייבת להיות מותקנת בכל זמן שמשתמשים בסלקל. (7)
- משוך את תמיכת הראש למעלה או למטה כדי לכווון את תנוחתה. (8)

אבטחת הילד בכיסא הבטיחות

ראה איורים (9) - (13)

הערה

1. תוסף הריפוד לתינוקות מיועד להגנת צד של הילד. אנו ממליצים להשתמש בתוסף הריפוד לתינוקות כאשר התינוק מתחת ל-60 ס"מ או עד שהם גדלים וחורגים ממידות תוסף הריפוד.

הסר את תוסף הריפוד לתינוקות כאשר כתפי ילדך לא מתאימות יותר בנוחות.



- לאחר שהילד ממוקם בתוך המושב, בדוק אם רצועות רתמת הכתפיים נמצאות בגובה הראוי.
1. כדי להאריך חגורות רתמת הכתפיים, לחץ תחילה את כפתור כוונון הרתמה תוך משיכה קדימה של רתמות הכתפיים כדי לרופף אותן. (9)
2. פתח את אבזם הרתמה על ידי לחיצה על הכפתור האדום. (10)
3. מקם את הילד בתוך הסלקל ונעל את האבזם. (11) הפעל את נעילת האבזם. נא לעיין באיור (12)

4. משוך את רצועת הכוונן וכוונן אותה לאורך הראוי כדי לוודא שילדך מאובטח היטב. (13)

! תמיד שמור על הילד מאובטח עם הרתמה ומהודק כראוי על ידי הסרת כל רפיון. כל רפיון של החגורה מפחית את ביצועי הבטיחות של כיסא הבטיחות של הילד.

התקנה בשימוש עם מערכת ISOFIX

ראה איורים (14) - (21)

1. הכנס את מנתבי ה-ISOFIX כדי לסייע בהתקנה. (14)
2. לחץ תחילה את כפתורי סיבוב ה-ISOFIX בשני הצדדים כדי לסובב את מחברי ה-ISOFIX למטה. (15) & (16)
3. סובב את מחברי ה-ISOFIX למצב המתאים לזווית של מושב הרכב שלך. (17)
4. יישר את מחברי ה-ISOFIX עם מנתבי ה-ISOFIX, ואז חבר בקליק את שני מחברי ה-ISOFIX לנקודות העיגון של הרכב. (18)
- ! ודא ששני מחברי ה-ISOFIX מחוברים היטב לנקודות עיגון ה-ISOFIX של הרכב. צריכות להישמע שתי נקישות וצבעי המחוונים בשני מחברי ה-ISOFIX צריכים להיות ירוקים לחלוטין. 1-(18)
- ! יש לבדוק ולוודא שכיסא הבטיחות מותקן ומאובטח היטב על ידי משיכת שני מחברי ה-ISOFIX.
5. ודא שקו היישור בתווית של הסלקל הינו מיושר עם הקרקע. (19)
6. להסרת הסלקל, לחץ את ידית שחרור ה-ISOFIX בגב הסלקל ומשוך את הסלקל החוצה מנקודות עיגון ה-ISOFIX. (20)
7. לחץ את כפתורי סיבוב ה-ISOFIX כדי לקפל את מחברי ה-ISOFIX לאחור למצב האחסון, והסר את כיסא הבטיחות של הילד מהרכב. (21)

אביזרים

ראה איור (22)

ניתן לחבר את הסלקל לעגלות Joie בשימוש עם מתאמים. המתאמים כוללים עם עגלות Joie. (22) כנס לאתר joiebaby.com למידע נוסף.

ניתוק הגגון וריפוד המושב

ראה איורים (23) - (35)

על מנת להרכיב מחדש את הבדים והריפודים, יש לחזור על הצעדים שלעיל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

- ! אנא אחסן את הריפוד במקום כלשהו שלילדים אין גישה אליו.
- ! אנא כבס את הבדים והריפודים במים קרים מתחת ל-30°C.
- ! אין לגהץ את הבדים והריפודים.
- ! אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את הבדים והריפודים.
- ! אין להשתמש בחומרי ניקיון לא מדוללים, בנזין או מסיסים אורגניים אחרים, לצורך שטיפה וניקיון של כיסא הבטיחות או הבסיס. זה עלול לגרום נזק לכיסא הבטיחות.
- ! אין לסחוט בחוזקה את הבדים והריפודים בניסיון לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים בבדים והריפודים.
- ! יש לייבש את הבדים והריפודים בתלייה בצל.
- ! אנא הסר את כיסא הבטיחות של הילד ממושב הרכב אם הוא לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך.

