

Joie™

גובה ילד 40 ס"מ - 105 ס"מ /
משקל ילד ≥ 18 ק"ג

Stedi R129

כיסא בטיחות לילד

מדריך שימוש



ברוכים הבאים ל-Joie

ברכות על הפיכתכם לחלק ממשפחת Joie! אנו נרגשים כל כך להיות חלק מהמסע שלכם עם הקטנים שלכם. בנסיעה עם כיסא הבטיחות לילדים Steadi™ R129 אתם משתמשים במערכת בטיחותית משופרת לריסון ילדים באיכות גבוהה המאושרת באופן מלא. נא לקרוא בקפידה מדריך שימוש זה ולעקוב אחר כל שלב כדי להבטיח נסיעה נוחה ואת ההגנה הטובה ביותר לילדכם.

כדי להשתמש במערכת משופרת לריסון ילדים זו של Joie עם חגורת הרכב, ילדכם חייב להתאים לדרישות הבאות:

פנייה לאחור: גובה ילד 40 ס"מ - 105 ס"מ / מקס' 18 ק"ג;

פנייה קדימה: גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ / מקס' 18 ק"ג;


נא לוודא

נא לקרוא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההתקנה והשימוש במוצר.

! חשוב: שמרו לשימוש עתידי.

אנא קראו בקפידה.


אנא שמרו את מדריך ההוראות בתא האחסון של הכיסוי האחורי לצורך עיון עתידי.

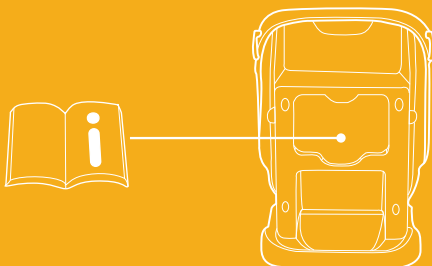


חלקי המוצר

אנא ודאו שלא חסרים חלקים. אנא צרו קשר עם המשווק אם חסר משהו.

- | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----|
| תמיכת ראש | 1 | התקן נעילה | 8 |
| כיסויי רצועת כתף | 2 | חריץ חגורת הבטיחות | 9 |
| אבזם | 3 | תוסף ריפוד לתינוקות | 10 |
| כיסויי רצועת מפשעה | 4 | ידית כווןון זווית המושב | 11 |
| כפתור כווןון רתמה | 5 | ידית כווןון תמיכת הראש | 12 |
| רצועת כווןון רתמה | 6 | תא אחסון מדריך שימוש | 13 |
| רתמת כתף | 7 | | |

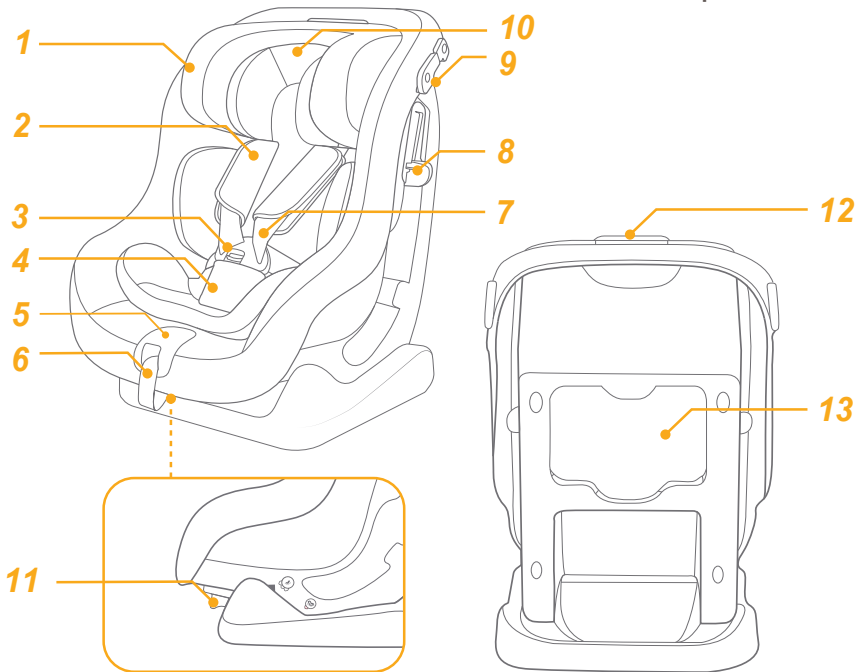

אביזר

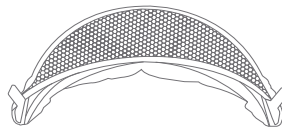

גגון

אביזרים יכולים להימכר בנפרד או שעלולים לא להיות זמינים תלוי באזור.

! יש להיזהר שהפריטים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של כיסא הבטיחות יהיו ממוקמים ומותקנים כך שהם לא עלולים להיתפס במושב הניתן להזזה או בדלת של הרכב.

! אין להשתמש בכיסא הבטיחות כשהוא פונה לאחור במקומות ישיבה ברכב בהם מותקנת כרית אוויר קדמית פעילה.

! כדי להשתמש בכיסא בטיחות זה בהתאם לתקנה האירופית מס' 129, ילדך חייב להתאים לדרישות הבאות.

! פנייה לאחור: גובה ילד 40 ס"מ - 105 ס"מ/מקס' 18 ק"ג

! פנייה קדימה: גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ/מקס' 18 ק"ג

! **חשוב - אין להשתמש במצב פנייה קדימה לפני שהילד עובר את גיל 15 חודשים** (עיין בהוראות).

! כיסא הבטיחות עלול שלא להתאים בכל הרכבים המאושרים.

! כל הרצועות המחזיקות את כיסא הבטיחות לרכב צריכות להיות מתוחות, וכל הרצועות המרסנות את הילד צריכות להיות מותאמות לגופו של הילד, ויש לוודא שכל הרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

! לאחר הכנסת הילד לכיסא בטיחות זה, יש להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה. יש לוודא שכל רצועת אגן ירכיים מולבשת נמוך למטה, כך שהאגן יהיה מאובטח היטב, ושהיא מתוחה.

! יש להחליף כיסא בטיחות זה אם הוא היה נתון ללחצים עזים בתאונה. תאונה עלולה לגרום לו נזק שלא תוכל לראותו.

! יש לקחת בחשבון את הסכנה בעשיית כל שינוי או הוספה למוצר ללא אישור של הרשות המוסמכת, ואת הסכנה באי הקפדה על הוראות ההתקנה המסופקות על ידי יצרן כיסא הבטיחות של הילד.

! אנא הרחק כיסא בטיחות זה מאור השמש, אחרת הוא עלול להיות חם מדי לעור הילד. גע תמיד בכיסא הבטיחות לפני הכנסת הילד לתוכו.

! אין להשאיר את ילדך ללא השגחה בכיסא בטיחות זה.

- ! כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעות במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.
- ! אין להשתמש בכיסא הבטיחות ללא הרכיבים הרכים (בד, ריפוד וכד').
- ! אין להחליף את הרכיבים הרכים בשום דבר אחר מאשר זה המומלץ על ידי היצרן, כי הרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי הריסון.
- ! אנא בדוק אם ניתן להתקין כראוי כיסא בטיחות זה ברכבך לפני רכישתו.
- ! אף כיסא בטיחות לא יכול להבטיח הגנה מלאה מפני פגיעה במהלך תאונה. יחד עם זאת, שימוש נכון בכיסא בטיחות זה יפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מוות לילדך.
- ! אין להתקין כיסא בטיחות זה שלא לפי ההוראות במדריך זה, אחרת ילדכם עלול להיות בסיכון חמור לפציעה או מוות.
- ! אין להשתמש בכיסא בטיחות זה אם יש בו חלקים פגומים או שחסרים לו חלקים.
- ! אין להלביש את ילדך בבגדים גדולים ומגושמים מדי מכיוון שזה עלול למנוע מילדך להיות מהודק כראוי ומאובטח על ידי רצועות רתמת הכתפיים ורצועת המפשעה בין הרגליים.

מידע על המוצר

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים הנחגרת בצורה אוניברסלית. היא מאושרת לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה אוניברסליים" ברכב, כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך השימוש של הרכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המפיץ.


פלסטיק, מתכת, בד

חומרים

פטנטים ממתנים

מס. פטנט

בחירת מצב ההתקנה

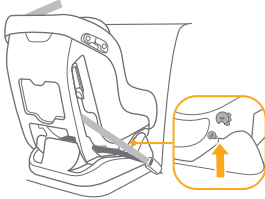גיל ייחוס	התקנה	מצב ההתקנה	גודל הילד	ECE R129
בערך 4 שנים		מצב פנייה לאחור	40 ס"מ - 105 ס"מ / ≥ 18 ק"ג	
15 חודשים עד בערך 4 שנים		מצב פנייה קדימה	76 ס"מ - 105 ס"מ / ≥ 18 ק"ג	

חשוב

כאשר הילד מתאים גם למצב פנייה לאחור וגם למצב פנייה קדימה, מומלץ להתקין כיסא בטיחות זה במצב פנייה לאחור שכן זה יחסית בטוח יותר.

דגשים להתקנה

ראה איורים (1) - (3)

כוונון גובה לתמיכת הראש ורתמות הכתפיים

ראה איורים (4) - (6)

! בשימוש בפנייה לאחר, גובה רתמת הכתפיים חייב להיות באותו גובה או מתחת לקצה העליון של כתפיי הילד. (4)

! בשימוש בפנייה קדימה, גובה רתמת הכתפיים חייב להיות באותו גובה של הקצה העליון של כתפיי הילד. (5)

1. אנא כוון את תמיכת הראש ורתמות הכתפיים לגובה הנכון בהתאם לגובה הילד.

2. משוך את ידית כוון תמיכת הראש 1-(6), ותוך כדי זה משוך למעלה או דחוף למטה את תמיכת הראש עד שהיא תיתפס באחד מתוך 6 המצבים. מצבי תמיכת הראש מוצגים באיור (6).

כוונון זווית המושב

ראה איורים (7) - (9)

שימוש במצב פנייה לאחר

(גובה ילד 40 ס"מ - 105 ס"מ / מקס' 18 ק"ג / גיל לידה - 4 שנים)

ראה איורים (10) - (18)

! אנא התקן את כיסא הבטיחות של הילד במושב הרכב, ואז שים את הילד בכיסא הבטיחות.

! אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה נקבי של האבזם) הינו ארוך מכדי לעגן את כיסא הבטיחות בצורה מאובטחת. 1-(10)

1. הדק את החגורות בחריצי חגורת הבטיחות הירוקים בגב הגוף. (11)

! חגורת הכתף חייבת לעבור דרך חריץ חגורת הבטיחות.

2. פתח את התקן הנעילה והכנס את חגורת הבטיחות דרכו. (12)

3. תוך כדי לחיצת כיסא הבטיחות, משוך את החגורות כדי לחגור את כיסא הבטיחות בצורה הדוקה ומאובטחת.

! אנא בדוק על ידי הזזת כיסא הבטיחות אחורה וקדימה.

! חגורת הכתף עוברת דרך חריצי חגורת הבטיחות, כמוצג באיור 1-(13).

! חגורת הכתף עוברת דרך התקן הנעילה, ודא שהתקן הנעילה נלחץ כלפי מטה, כמוצג באיור 1-(13).

4. כדי להאריך את חגורות רתמת הכתפיים, לחץ את כפתור כוונן הרתמה תוך כדי משיכה החוצה של רתמות הכתפיים כדי לשחרר (אחוז בשתי רפידות הכתפיים כדי למשוך). (14)

! אנו ממליצים להשתמש בתוסף הריפוד לתינוקות המלא כאשר התינוק מתחת ל-60 ס"מ וניתן להשתמש בו עד שהתינוק נהיה גדול מדי וחורג ממידות התוסף לתינוקות. תוסף הריפוד לתינוקות מגביר את ההגנה מפני פגיעות צד. (16)

אבטחת הילד

1. הכנס את הילד לכיסא הבטיחות והעבר את שתי הזרועות דרך הרתמות.

2. נעל את האבזם עד שהוא משמיע נקישה. (17)

3. משוך למטה את רצועת הכונון וכוון אותה לאורך המתאים כדי לוודא שילדך מאובטח כראוי. (18)

! יש לדאוג תמיד שהילד מאובטח עם הרתמה ושהיא מתוחה כראוי ללא כל רפיון.

שימוש במצב פנייה קדימה

(גובה ילד 76 ס"מ - 105 ס"מ / מקס' 18 ק"ג / גיל 15 חודשים - 4 שנים)

ראה איורים (19) - (22)

! אנא התקן את כיסא הבטיחות של הילד במושב הרכב, ואז שים את הילד בכיסא הבטיחות.

! לשונית אבזם הרכב ננעלת באבזם בצורה נכונה כמתואר באיור (19)

! אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה נקבי של האבזם) הינו ארוך מכדי לעגן את כיסא הבטיחות בצורה מאובטחת. 1-(19)

! חגורת הכתף עוברת דרך התקן הנעילה וחריצי חגורת הבטיחות, ודא שהתקן הנעילה נלחץ כלפי מטה, כמוצג באיור (20).

! כדי להאריך את חגורות רתמת הכתפיים, לחץ את כפתור כוונן הרתמה תוך כדי משיכה החוצה של רתמות הכתפיים כדי לשחרר (אחוז בשתי רפידות הכתפיים כדי למשוך).

! פתח את אבזם חגורות הרתמה על ידי לחיצה בחוזקה על הכפתור האדום 1-(21). מקם את הילד במושב ושים את חגורות הכתפיים מעבר לכתפיי הילד. (21)

4. משוך למטה את רצועת הכוונן וכוונן אותה לאורך המתאים כדי לוודא שילדך מאובטח כראוי. (22)

! ודא שהמרווח בין הילד לבין רתמת הכתפיים היא בערך כעובי יד אחת.

שימוש בגגון

ראה איורים (23) - (25)

הסרת הרכיבים הרכים (בדים, ריפודים וכד')

ראה איורים (26) - (33)

לחץ את הכפתור האדום כדי לשחרר את נעילת האבזם. (26)

עקוב אחר צעדים (27) - (33) כדי להסיר את הרכיבים הרכים.

לחיבור מחדש של הרכיבים הרכים אנא חזור על הצעדים שלעיל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

- ! נא לכבס את כיסוי המושב והריפוד הפנימי במים קרים מתחת ל-30°C.
- ! אין לגהץ את הרכיבים הרכים (בדים, ריפודים וכד').
- ! אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את הרכיבים הרכים.
- ! אין להשתמש בחומרי ניקוי לא מדוללים, נפט או בממס אורגני אחר כדי לנקות את כיסא הבטיחות של הילד או את הבסיס. זה עלול לגרום נזק לכיסא הבטיחות של הילד.
- ! אין לסחוט בחוזקה את כיסוי המושב והריפוד הפנימי כדי לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים בכיסוי המושב והריפוד הפנימי.
- ! נא לייבש את כיסוי המושב ואת הריפוד הפנימי בתלייה בצל.
- ! נא להסיר את כיסא הבטיחות ואת הבסיס ממושב הרכב אם זה לא בשימוש לפרק זמן ארוך. שים את כיסא הבטיחות של הילד במקום קריר ויבש שבו ילדך אינו יכול להגיע אליו.
- ! אין להתעסק עם מחברי הרתמה במהלך הניקוי.

