




כיסא בטיחות TrioGrow SnugLock LX

3-IN-1

מדריך שימוש

קראו הוראות אלו בקפידה ושמרו עליהן לשימוש עתידי.

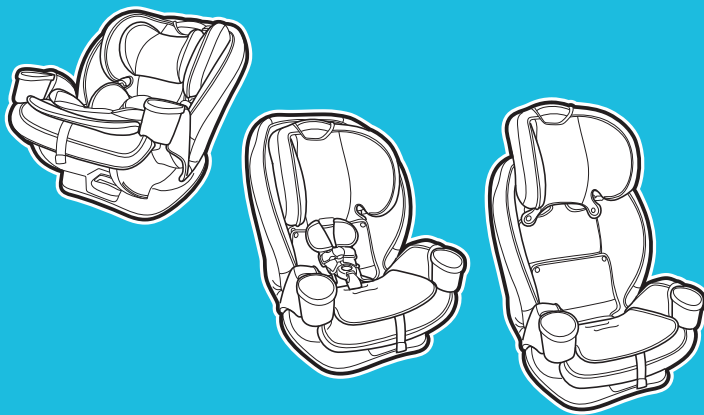

אין להתקין או להשתמש בכיסא בטיחות זה לפני שקראתם והבנתם את ההוראות במדריך שימוש זה.

שימוש לא נכון בכיסא בטיחות זה מגביר את הסיכון לפציעה חמורה או מוות במקרה של עצירה פתאומית או התנגשות.

המצב הנכון לשימוש

45 ק"ג

30 ק"ג

18 ק"ג

10 ק"ג

2.2 ק"ג

התקנה נגד כיוון הנסיעה עם רתמת 5-נקודות חייב להיות 125 ס"מ או פחות:
2.2-10 ק"ג, פחות מגיל שנה, חייב להיות נגד כיוון הנסיעה.
10-18 ק"ג, צריך להיות נגד כיוון הנסיעה.*

התקנה בכיוון הנסיעה עם רתמת 5-נקודות חייב להיות 125 ס"מ או פחות:
10-18 ק"ג, המסוגל לשבת זקוף ללא עזרה, יכול להיות בכיוון הנסיעה.
18-30 ק"ג, צריך להיות בכיוון הנסיעה.*

מצב בוסטר עם חגורת אגן/כתף של הרכב חייב להיות בגובה 110.1-145 ס"מ ובגיל 4+ שנים:
18.1-30 ק"ג, יכול להיות במצב בוסטר.
18.1-30 ק"ג, יכול להיות במצב בוסטר ללא משענת גב.
מעל 30 ק"ג, חייב להיות במצב בוסטר.*

* יש להתעדכן בחוקי המדינה בנושא זה.

שים לב שכיסא הבטיחות אינו מגן מוחלט בכל מקרה מפני פציעה, אבל שימוש על פי ההוראות יקטין אפשרות של פציעה חמורה או מוות. **קרא הוראות אלו בקפידה.**

⚠ אזהרה

- ! שימוש שלא לפי הוראות אלו והתוויות שעל כיסא הבטיחות עלול לגרום לפגיעה של הילד בפנים הרכב בזמן עצירה פתאומית או התנגשות.
- ! אין למקם כיסא בטיחות זה נגד כיוון הנסיעה במקום ישיבה ברכב שיש לו כרית אוויר קדמית פעילה. אם כרית האוויר מתנפחת, היא עלולה לפגוע בילד ובכיסא הבטיחות בכוח רב ולגרום לפציעה חמורה או מוות לילדך.
- ! עיין בספר הוראות יצרן הרכב למידע נוסף לגבי כריות אוויר ושימוש במושב הרכב.
- ! אם הרכב שלך לא כולל מושב רכב אחורי, עיין בספר הוראות יצרן הרכב.
- ! יש לוודא שלפחות 80% מהבסיס של כיסא הבטיחות יהיה על מושב הרכב כאשר משתמשים ברתמת 5-הנקודות.
- ! ילדים הינם בטוחים יותר כשהם פונים נגד כיוון הנסיעה וצריך שיהיו נגד כיוון הנסיעה לתקופה ארוכה ככל האפשר, עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה נגד כיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם.
- ! לאחר מכן ילדים צריכים לפנות לכיוון הנסיעה, ולהשתמש ברתמה המובנית לתקופה ארוכה ככל האפשר עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה בכיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. בשלב זה, ילדים צריכים לנסוע במושב בוסטר עם ממקם חגורה. אין יותר צורך בבוסטר ברגע שחגורת הבטיחות של הרכב מתאימה כראוי, בדרך כלל כאשר הם מגיעים לגובה 145 ס"מ והם בגילאי 8-12 שנים. יש להתעדכן ולפעול בהתאם לחוקי המדינה בנושא זה.
- ! בחר את מצב השימוש הנכון לכיסא הבטיחות בהתאם לגודל של ילדך. לתינוקות במשקל עד 10 ק"ג חובה להתקין את הכיסא נגד כיוון הנסיעה.
- ! בחר מיקום מתאים ברכב לכיסא הבטיחות.
- ! אבטח את כיסא הבטיחות ע"י חגורת הבטיחות או העיגון התחתון כשהם מנותבים כראוי כמתואר במדריך שימוש זה.
- ! חגורת הבטיחות של הרכב חייבת להחזיק את כיסא הבטיחות בצורה מאובטחת. לא כל חגורות הבטיחות מתאימות לשימוש עם כיסא בטיחות.
- ! וודא שכיסא הבטיחות תמיד מאובטח לרכב באמצעות העיגון התחתון או חגורת הבטיחות, גם כאשר לא מושיבים בו את הילד. בזמן תאונה, כיסא בטיחות לא מאובטח עלול לפגוע בשאר הנוסעים.
- ! אם כיסא הבטיחות היה ברכב שעבר תאונה הוא חייב להיות מוחלף. אין להשתמש בו שוב! התאונה עלולה לגרום לנזק בלתי נראה ושימוש חוזר בכיסא עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות.
- ! אין להשתמש בכיסא הבטיחות אם הוא ניזוק או שחסרים לו חלקים.
- ! אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף שלא אושרו על ידי היצרן. השימוש באביזרים או חלקים לא מאושרים עלול לפגום בביצועים של כיסא הבטיחות.
- ! אין להסיר מכיסא הבטיחות את מערכות העיגון העליון והתחתון. אם מתקינים את הכיסא בעזרת חגורת הבטיחות של הרכב, יש לאחסן את מחברי העיגון התחתון והעליון.
- ! אין להשאיר את ילדך ללא השגחה, אפילו אם הוא ישן. ילדים עלולים להסתבך ברצועות הרתמה ולהיחנק.
- ! כיסא בטיחות המותקן נגד כיוון הנסיעה חייב להיות מיושר כראוי:
- אם הוא נטוי מדי זה עלול לגרום לפציעה או פליטה.
- אם הוא זקוף מדי זה עלול לגרום לקשיי נשימה.
- ! אין לחבר שני מחברי עיגון תחתונים לנקודת עיגון תחתונה אחת של הרכב, אלא אם יצרן הרכב ספציפית מאשר זאת.
- ! אין להשתמש גם בחגורת הבטיחות של הרכב וגם באמצעות העיגון התחתון באותו זמן כאשר משתמשים בכיסא הבטיחות נגד או עם כיוון הנסיעה.
- ! חלקי כיסא הבטיחות יכולים להתחמם מאוד בשמש או במזג אוויר חם. למניעת כוויות, יש לבדוק תמיד שחלקי הכיסא אינם חמים מדי לפני הושבת הילד בכיסא.
- ! הגן על מושב הרכב. השתמש בשטחון רכב, מגבת, או שמירה דקה מתחת ומאחורי כיסא הבטיחות.
- ! אין להשתמש בכיסא הבטיחות לאחר שעברו 10 שנים מיום הייצור. חפש תווית זו בגב כיסא הבטיחות.
- ! אנו ממליצים שלא להשאיל או להעביר למישהו אחר כיסא בטיחות אלא אם אתם יודעים את ההיסטוריה המלאה של המוצר. אנו גם ממליצים שלא להשתמש בכיסא בטיחות מיד שניה.
- ! דגם זה מאושר לשימוש בכלי רכב על ידי הרשות האמריקאית FMVSS תקן 213.

2. חלקי כיסא הבטיחות

עמוד 28 בחוברת באנגלית

- A. ידית כוונון משענת ראש/רתמה
- B. משענת ראש
- C. מוליך חגורת כתף לבוסטר
- D. אבזם חזה
- E. רצועות הרתמה
- F. רצועת האבזם
- G. רצועת כוונון רתמה
- H. בסיס המושב
- I. תמיכת ראש
- J. כיסוי רתמה
- K. תמיכת גוף
- L. אבזם
- M. מחזיק כוס
- N. כפתור שחרור הרתמה
(מתחת לריפוד המושב)
- O. ידית כוונון זווית המושב

עמוד 32 בחוברת באנגלית

- A. מחוון פלס
- B. תפס לאחסון העיגון העליון
- C. וו העיגון העליון
- D. רצועת העיגון העליון
- E. אחסון העיגון העליון
- F. רצועת העיגון התחתון
- G. מכוון העיגון התחתון
- H. אחסון חוברות הוראות השימוש

עמוד 34 בחוברת באנגלית

- A. תא לאחסון הרתמה
- B. נעילת SnugLock®
- C. רצועת העיגון התחתון
- D. כפתור שחרור נעילת SnugLock®
- E. כפתור שחרור הרתמה

עמוד 30 בחוברת באנגלית

- A. מחוון פלס
- B. רצועת העיגון העליון
- C. נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה
- D. מחזיק כוס
- E. רצועת העיגון התחתון
- F. נתיב חגורת האגן לבוסטר
- G. נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה
- H. בסיס

התקנת מחזיקי הכוס

(עמוד 7 בחוברת באנגלית)

נדרשת התקנה ע"י מבוגרים.

חובה להתקין את מחזיקי הכוס.

לחייבור מחזיקי הכוס, התאם את מחזיק הכוס הימני לצד הימני של המושב, ואת השמאלי לצד השמאלי. החלק את הלשונית במחזיק הכוס לתוך החרץ במושב, ואז סובב למטה את תחתית מחזיק הכוס עד שישמע "קליק". תשמע "קליק" כאשר הם מאובטחים במקומם.

3-A שימוש נגד כיוון הנסיעה

(עמודים 36-38 בחוברת באנגלית)

כיסא הבטיחות פונה נגד כיוון הנסיעה:

ילידים במשקל 2.2-18 ק"ג ושהראש שלהם נמצא לפחות 2.5 ס"מ מתחת לידיית כוונן משענת הראש

- תינוקות השוקלים פחות מ-10 ק"ג **חייבים להיות נגד כיוון הנסיעה.**
- מקם את כיסא הבטיחות כשהוא פונה נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי ברכב.
- וודא שרצועת העיגון התחתון או חגורת הבטיחות של הרכב מנותבת דרך נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה המסומן בצבע כחול.
- התקן את כיסא הבטיחות ברכבך בצורה מהודקת. כיסא הבטיחות **לא צריך לזוז** בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה יותר מ-2.5 ס"מ מצד לצד, קדימה ואחורה.
- בדוק את מחוון הפלס, וודא שהבועה נמצאת באזור הכחול.
- רצועות הרתמה צריכות להיות **בגובה כתפיי הילד או קצת מתחת**, ואבזם החזה **בגובה בית השחי.**
- ילדים הינם בטוחים יותר כשהם פונים נגד כיוון הנסיעה וצריך שיהיו נגד כיוון הנסיעה לתקופה ארוכה ככל האפשר, עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה נגד כיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. לאחר מכן ילדים צריכים לפנות לכיוון הנסיעה, ולהשתמש ברתמה המובנית לתקופה ארוכה ככל האפשר עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה בכיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. יש להתעדכן ולפעול בהתאם לחוקי המדינה בנושא זה.

אזהרה! לעולם אין להתקין כיסא בטיחות זה נגד כיוון הנסיעה במקום ישיבה ברכב שיש בו כרית אוויר קדמית פעילה.

כאשר בודקים את מחוון הפלס: (עמוד 38 בחוברת באנגלית)

הרכב **חייב** להיות על קרקע ישרה ואופקית.
יש להשתמש בגיל המתוקן עבור פגים.

- אם הכדור נמצא במלואו באזור הכחול הבהיר, כיסא הבטיחות מותאם לתינוקות בגיל 0+ חודשים.
- אם הכדור נמצא במלואו באזור הכחול הכהה, כיסא הבטיחות מותאם לילדים בגיל 3+ חודשים.
- אם הכדור לא נמצא במלואו באזורים הכחולים, כיסא הבטיחות **אינו** מפולס. חייב לכוון את זווית נטיית המושב.

3-B התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות העיגון התחתון

(עמודים 39-50 בחוברת באנגלית)

1. **אחסן את רצועת העיגון העליון**
חבר את וו העיגון העליון לתפס הפלסטיק בצד הימני של הכיסא.
2. **הוצא את מחברי העיגון התחתון ממקום האחסון**
שחרר את מחברי העיגון התחתון והוצא ממקום האחסון.
3. **וודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה המסומן בצבע כחול**
אם לא, ראה פרק 8 להזזת רצועת העיגון התחתון.
4. **כוון את זווית המושב**
משוך החוצה את ידיית הכוון וכוון את המושב לאחת מתוך שלוש התנוחות המתאימות לשימוש נגד כיוון הנסיעה.
5. **מקם את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
מקם אותו באמצע בין שתי נקודות העיגון התחתונות של הרכב. הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
הערה: וודא שלפחות 80% מהבסיס נמצא על מושב הרכב.
6. **בדוק את מחוון הפלס**
הרכב **חייב** להיות על קרקע מישורת אופקית. **הכדור חייב להיות בתוך האזור הכחול במלואו.** כוון מחדש את זווית המושב במידת הצורך.
לתינוקות עד גיל 3 חודשים, **הכדור חייב להיות במלואו בתוך האזור הכחול בהיר.**
במידת הצורך, ניתן לשים מגבות מגולגלות על מושב הרכב מתחת לכיסא הבטיחות, עד שהכדור יהיה בתוך האזור הכחול במלואו.
7. **הארך את רצועת העיגון התחתון**
להתקנה קלה יותר, הארך את רצועת העיגון התחתון לאורך המירבי ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה.

8. **חשוף את התקן נעילת SnugLock®**
- הרפה את מתיחות רצועות הרתמה. לחץ את כפתור שחרור הרתמה תוך כדי משיכת רצועות הרתמה באזור אבזם החזה.
 - העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
 - פתח את האבזם.
 - פתח את אבזם החזה.
 - פתח את שני הכפתורים בריפוד המושב.
 - משוך את תחתית ריפוד המושב על מנת לחשוף את הפלסטיק של גוף הכיסא.
 - הסט למעלה את ריפוד משענת הראש.
9. **פתח את נעילת SnugLock®**
דחוף את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.
10. **במידת הצורך, סובב את נעילת SnugLock®**
אם נעילת SnugLock® נמצאת בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה, סובב למטה לעבר נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה.
המשך לשלב הבא אם נעילת SnugLock® כבר נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה.
11. **וודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מתחת לנעילת SnugLock®**
רצועת העיגון התחתון צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים או סיבובים.
וודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום האחורי/פנימי ביותר, ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הקדמי/החיצוני ביותר.
12. **חבר את מחברי העיגון התחתון לנקודות העיגון התחתונות של הרכב**
הרצועה צריכה להיות שטוחה וללא פיתולים או סיבובים.
13. **מתח את רצועת העיגון התחתון**
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה תוך כדי מתיחת רצועת העיגון התחתון כדי להסיר כל רפיון. אל תמשוך את הרצועה בכוח מופרז.
ייתכן ותצטרך למתוח דרך נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה כמתואר באיור.
14. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שישמע "קליק". וודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.
- אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.**
15. **בדיקת הידוק הכיסא**
תפוס את צידי הכיסא באזור רצועת העיגון התחתון והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.
16. **החזר את ריפוד המושב**
הזז את משענת הראש בחזרה למצב המתאים עבור ילדך.
17. **בדוק את מחוון הפלס**
הרכב חייב להיות על קרקע מיושרת אופקית. הכדור חייב להיות בתוך האזור הכחול במלואו. כוונן מחדש אם צריך.
לתינוקות עד גיל 3 חודשים, הכדור חייב להיות במלואו בתוך האזור הכחול בהיר.
במידת הצורך, ניתן לשים מגבות מגולגלות על מושב הרכב מתחת לכיסא הבטיחות, עד שהכדור יהיה בתוך האזור הכחול במלואו.
ראה פרק 6 לאבטחת הילד בכיסא.
בדוק שוב את מחוון הפלס כשהילד יושב בכיסא.

האם הכל בסדר? (עמוד 50 בחוברת באנגלית)

- ☐ כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ בנתיב החגורה.
- ☐ הכדור במחוון הפלס נמצא באזור הכחול והרכב נמצא על קרקע מיושרת אופקית.
- ☐ רצועות הרתמה נמצאות בגובה כתפי הילד או קצת מתחת. ראה פרק 6.
- ☐ אבזם החזה נמצא בגובה בית השחי. ראה פרק 6.
- ☐ לא ניתן לצבוט את רצועות הרתמה באזור הכתפיים. ראה פרק 6.

C-3 התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב

(עמודים 51-62 בחוברת באנגלית)

1. **וודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום**
אם לא, ראה פרק 8 להזזת רצועת העיגון התחתון.
 2. **אחסן את העיגון העליון ואת רצועת העיגון התחתון**
חבר את וו העיגון העליון ומחברי העיגון התחתון לתפסי הפלסטיק המתאימים כמתואר באיורים.
 3. **כוונו את זווית המושב**
משוך החוצה את ידית הכונון וכוונו את המושב לאחת מתוך שלוש התנוחות המתאימות לשימוש נגד כיוון הנסיעה.
 4. **מקם את כיסא הבטיחות נגד כיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
הערה: וודא שלפחות 80% מהבסיס נמצא על מושב הרכב.
 5. **בדוק את מחוון הפלס**
הרכב חייב להיות על קרקע מיושרת אופקית. הכדור חייב להיות בתוך האזור הכחול במלואו. כוון מחדש במידת הצורך.
לתינוקות עד גיל 3 חודשים, הכדור חייב להיות במלואו בתוך האזור הכחול בהיר.
במידת הצורך, ניתן לשים מגבות מגולגלות על מושב הרכב מתחת לכיסא הבטיחות, עד שהכדור יהיה בתוך האזור הכחול במלואו.
ראה פרק 6 לאבטחת הילד בכיסא.
בדוק שוב את מחוון הפלס כשהילד יושב בכיסא.
 6. **חשוף את התקן נעילת SnugLock®**
A. הרפה את מתיחות רצועות הרתמה. לחץ את כפתור שחרור הרתמה תוך כדי משיכת רצועות הרתמה באזור אבזם החזה.
B. העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
C. פתח את האבזם.
D. פתח את אבזם החזה.
E. פתח את שני הכפתורים בריפוד המושב.
F. משוך את תחתית ריפוד המושב על מנת לחשוף את הפלסטיק של גוף הכיסא.
G. הסט למעלה את ריפוד משענת הראש.
 7. **פתח את נעילת SnugLock®**
דחוף את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.
 8. **במידת הצורך, סובב את נעילת SnugLock®**
אם זרוע נעילת SnugLock® נמצאת בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה, סובב את הזרוע למטה לעבר נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה.
המשך לשלב הבא אם זרוע נעילת SnugLock® כבר נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה.
 9. **נתב את חגורת הבטיחות של הרכב מתחת לנעילת SnugLock®**
העבר את חגורת הבטיחות של הרכב דרך נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה (המסומן בצבע כחול), דרך נעילת SnugLock®, והחוצה מהצד השני. נעל את האבזם של חגורת הבטיחות. חגורת הבטיחות צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים.
וודא שחגורת הבטיחות של הרכב עוברת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום האחורי/הפנימי ביותר, ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הקדמי/החיצוני ביותר.
 10. **הדק את חגורת הבטיחות של הרכב**
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה. משוך את חגורת הכתף כדי להדק תוך כדי החזרת שארית החגורה הרפויה למותחן שלה ברכב. אל תמשוך את החגורה בכוח מופרז.
 11. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שישמע "קליק". וודא שחגורת הבטיחות של הרכב נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.
- אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.**
12. **בדיקת הידוק הכיסא**
תפוס את צדדי הכיסא באזור חגורת הבטיחות והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.
 13. **החזר את ריפוד המושב**
הזז את משענת הראש בחזרה למצב המתאים עבור ילדך.

14. בדוק את מחוון הפלס

הרכב חייב להיות על קרקע מיושרת אופקית. הכדור חייב להיות בתוך האזור הכחול במלואו. כוונן מחדש אם צריך. לתינוקות עד גיל 3 חודשים, הכדור חייב להיות במלואו בתוך האזור הכחול בהיר. במידת הצורך, ניתן לשים מגבות מגולגלות על מושב הרכב מתחת לכיסא הבטיחות, עד שהכדור יהיה בתוך האזור הכחול במלואו.
ראה פרק 6 לאבטחת הילד בכיסא.
בדוק שוב את מחוון הפלס כשהילד יושב בכיסא.

האם הכל בסדר? (עמוד 62 בחוברת באנגלית)

- ☐ כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ בנתיב החגורה.
- ☐ הכדור במחוון הפלס נמצא באזור הכחול והרכב נמצא על קרקע מיושרת אופקית.
- ☐ רצועות הרתמה נמצאות בגובה כתפי הילד או קצת מתחת. ראה פרק 6.
- ☐ אבזם החזה נמצא בגובה בית השחי. ראה פרק 6.
- ☐ לא ניתן לצבוט את רצועות הרתמה באזור הכתפיים. ראה פרק 6.

4-A שימוש בכיוון הנסיעה

(עמודים 63-64 בחוברת באנגלית)

כיסא הבטיחות פונה לכיוון הנסיעה:

משקל 10-30 ק"ג

גובה 125 ס"מ או פחות

- לילדים במשקל מעל 18 ק"ג חובה להשתמש בתנוחת המושב 5 או 6.
- מקם את כיסא הבטיחות בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב.
- וודא שרצועת העיגון התחתון או חגורת הבטיחות של הרכב מנותבת דרך נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום.
- התקן את כיסא הבטיחות ברכבך בצורה מהודקת. כיסא הבטיחות לא צריך לזוז בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה יותר מ-2.5 ס"מ מצד לצד, קדימה ואחורה.
- רצועות הרתמה צריכות להיות בגובה כתפיי הילד או קצת מעליהן, ואבזם החזה בגובה בית השחי.
- אין להתקין את הכיסא באמצעות העיגון העליון והתחתון לילד השוקל יותר מ-20 ק"ג.
- ילדים הינם בטוחים יותר כשהם פונים נגד כיוון הנסיעה וצריך שיהיו נגד כיוון הנסיעה לתקופה ארוכה ככל האפשר, עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה נגד כיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. לאחר מכן ילדים צריכים לפנות לכיוון הנסיעה, ולהשתמש ברתמה המובנית לתקופה ארוכה ככל האפשר עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה בכיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. בשלב זה, ילדים צריכים לנסוע במושב בוסטר עם ממקם חגורה. יש להתעדכן ולפעול בהתאם לחוקי המדינה בנושא זה.

4-B התקנה בכיוון הנסיעה באמצעות העיגון התחתון

(עמודים 65-76 בחוברת באנגלית)

הערה: עיין בספר הרכב שלך למידע בנוגע למיקום ואופן השימוש בנקודות העיגון התחתונות. אין להתקין בשיטה זו לילד השוקל יותר מ-20 ק"ג.

1. הוצא את רצועת העיגון התחתון ממקום האחסון
2. וודא שרצועת העיגון התחתון מנותבת דרך נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום אם לא, ראה פרק 8 להזזת רצועת העיגון התחתון.
3. כוונן את זווית המושב
משוך החוצה את ידית הכוונן וכוונן את המושב לתנוחה 4, 5 או 6.
לילדים מעל משקל 18 ק"ג חובה להשתמש בתנוחת המושב 5 או 6.
4. שחרר את וו העיגון העליון ממקום אחסונו
שחרר את העיגון העליון והנח אותו על הכיסא.

5. **מקם את כיסא הבטיחות בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**
מקם אותו באמצע בין שתי נקודות העיגון התחתונות של הרכב. הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
הערה: וודא שלפחות 80% מהבסיס נמצא על מושב הרכב.
6. **הארך את רצועת העיגון התחתון**
כדי להקל על ההתקנה, הארך את רצועת העיגון התחתון למקסימום ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה.
7. **חשוף את התקן נעילת SnugLock®**
A. הרפה את מתיחות רצועות הרתמה. לחץ את כפתור שחרור הרתמה תוך כדי משיכת רצועות הרתמה באזור אבזם החזה.
B. העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
C. פתח את האבזם.
D. פתח את אבזם החזה.
E. פתח את שני הכפתורים בריפוד המושב.
F. משוך את תחתית ריפוד המושב על מנת לחשוף את הפלסטיק של גוף הכיסא.
G. הסט למעלה את ריפוד משענת הראש.
8. **פתח את נעילת SnugLock®**
דחוף את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.
9. **במידת הצורך, סובב את נעילת SnugLock®**
אם זרוע נעילת SnugLock® נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה, סובב למעלה את הזרוע לעבר נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה.
המשך לשלב הבא אם זרוע נעילת SnugLock® כבר נמצאת בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה.
10. **וודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מתחת לנעילת SnugLock®**
רצועת העיגון התחתון צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים או סיבובים.
11. **חבר את מחברי העיגון התחתון לנקודות העיגון התחתונות של הרכב**
הרצועה צריכה להיות שטוחה וללא פיתולים או סיבובים.
12. **מתח את רצועת העיגון התחתון**
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה תוך כדי מתיחת רצועת העיגון התחתון כדי להסיר כל רפיון. אל תמשוך את הרצועה בכוח מופרז.
ייתכן ותצטרך למתוח דרך נתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה כמתואר באיור.
13. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שישמע "קליק". וודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.
- אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.**
14. **חבר את רצועת העיגון העליון**
הארך את רצועת העיגון העליון ע"י הרמת נועל הרצועה ואז חבר אותה.
עין בספר הרכב שלך בנוגע למיקום הספציפי של נקודת העיגון.
15. **הדק את רצועת העיגון העליון**
מתח את הרצועה והסר ממנה כל רפיון.
16. **בדיקת הידוק הכיסא**
תפוס את ציד הכיסא באזור רצועת העיגון התחתון והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.
ראה פרק 6-A לאבטחת הילד בכיסא.
17. **החזר את ריפוד המושב**
הזז את משענת הראש בחזרה למצב המתאים עבור ילדך.

האם הכל בסדר? (עמוד 76 בחוברת באנגלית)

- ☐ כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ בנתיב החגורה.
- ☐ רצועות הרתמה נמצאות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן. ראה פרק 6.
- ☐ אבזם החזה נמצא בגובה בית השחי. ראה פרק 6.
- ☐ לא ניתן לצבוט את רצועות הרתמה באזור הכתפיים. ראה פרק 6.

C-4 התקנה בכיוון הנסיעה באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב

(עמודים 86-77 בחוברת באנגלית)

1. וודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה המסומן בצבע כחול אם לא, ראה פרק 8 להזזת רצועת העיגון התחתון.
 2. אחסן את רצועת העיגון התחתון
חבר את מחברי העיגון התחתון לתפסי הפלסטיק כמתואר באיור.
 3. כוונן את זווית המושב
משוך החוצה את ידית הכונון וכוונן את המושב לתנוחה 4, 5 או 6.
לילדים מעל משקל 18 ק"ג חובה להשתמש בתנוחת המושב 5 או 6.
 4. שחרר את וו העיגון העליון ממקום אחסונו
שחרר את העיגון העליון והנח אותו על הכיסא.
 5. מקם את כיסא הבטיחות בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב
הבסיס צריך לשבת בצורה שטוחה ככל האפשר על מושב הרכב.
הערה: וודא שלפחות 80% מהבסיס נמצא על מושב הרכב.
 6. חשוף את התקן נעילת החגורה
A. הרפה את מתיחות רצועות הרתמה. לחץ את כפתור שחרור הרתמה תוך כדי משיכת רצועות הרתמה באזור אבזם החזה.
B. העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
C. פתח את האבזם.
D. פתח את אבזם החזה.
E. פתח את שני הכפתורים בריפוד המושב.
F. משוך את תחתית ריפוד המושב על מנת לחשוף את הפלסטיק של גוף הכיסא.
G. הסט למעלה את ריפוד משענת הראש.
 7. פתח את נעילת SnugLock®
דחוף את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.
 8. במידת הצורך, סובב את נעילת SnugLock®
אם זרוע נעילת SnugLock® נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה, סובב למעלה את הזרוע לעבר נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה.
המשך לשלב הבא אם זרוע נעילת SnugLock® כבר נמצאת בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה.
 9. נתב את חגורת הבטיחות של הרכב
העבר את חגורת הבטיחות דרך נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה (המסומן בצבע כתום), מתחת להתקן נעילת SnugLock®, והחוצה מהצד השני. נעל את האבזם של חגורת הבטיחות. חגורת הבטיחות צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים או סיבובים.
 10. הדק את חגורת הבטיחות
לחץ בחוזקה את מרכז הכיסא כלפי מטה. משוך את חגורת הכתף כדי להדקה תוך כדי החזרת שארית החגורה הרפויה למותחן שלה ברכב. אל תמשוך את החגורה בכוח מופרז.
 11. סגור את התקן נעילת SnugLock®
כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שישמע "קליק". וודא שחגורת הבטיחות של הרכב נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.
- אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.**
12. חבר את רצועת העיגון העליון
הארך את רצועת העיגון העליון ע"י הרמת נועל הרצועה וחבר.
עיי' בספר הרכב שלך בנוגע למיקום הספציפי של נקודת העיגון.
 13. הדק את רצועת העיגון העליון
דחוף את כיסא הבטיחות לאחור תוך כדי מתיחת רצועת העיגון העליון להסרת כל רפיון.
 14. בדיקת הידוק הכיסא
תפוס את צדדי הכיסא באזור חגורת הבטיחות והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.
ראה פרק A-6 לאבטחת הילד בכיסא.
 15. החזר את ריפוד המושב למקומו
כוונן את משענת הראש בחזרה לגובה המתאים לילדך.

- ☐ כיסא הבטיחות לא זז יותר מ-2.5 ס"מ בנתיב החגורה.
- ☐ רצועות הרתמה נמצאות בגובה כתפי הילד או קצת מעליהן. ראה פרק 6.
- ☐ אבזם החזה נמצא בגובה בית השחי של הילד. ראה פרק 6.
- ☐ לא ניתן לצבוט את רצועות הרתמה באזור הכתפיים. ראה פרק 6.

5-A שימוש כבוסטר

(עמודים 87-88 בחוברת באנגלית)

שימוש כבוסטר:

משקל 18.1-45 ק"ג

גובה 110.1-145 ס"מ

גיל 4 שנים לפחות

- הנח את כיסא הבטיחות בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב.
- וודא שחגורת האגן של הרכב מותאמת בנוחות וממוקמת נמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד, ושהחגורה עוברת מאחורי משען היד בנתיב החגורה לבוסטר.
- חגורת הבטיחות **חייבת** לשכב בצורה שטוחה על גוף הילד, **ואסור** שתהיה מסובבת או מפותלת.
- חגורת הכתף של הרכב צריכה להיות מותאמת בנוחות וצריכה לעבור בין הצוואר לקצה הכתף של הילד.
- **לעולם** אל תשתמש בחגורת אגן בלבד של הרכב לרוחב קדמת הילד.
- **אין** למקם את חגורת הכתף של הרכב מתחת לזרוע או לגב של הילד.
- **אין** לאפשר לילד לשבת בצורה מרושלת או להחליק מטה בכיסא הבוסטר.
- **אין** למקם את חגורת הבטיחות של הרכב מעל למשעני היד.
- **צריך** לוודא שמשענת הראש של מושב הרכב **לא** יוצרת מרווח בין כיסא הבוסטר למושב הרכב.
- **אסור** שחזית כיסא הבוסטר תהיה תלויה מעבר לחזית מושב הרכב.
- אם הילד לא ישמור על חגורת הבטיחות ממוקמת כראוי, **אין** להשתמש בכיסא בוסטר זה אלא להחליפו לאחר.
- בהתקנה בכיוון הנסיעה, ילדים צריכים להשתמש ברתמה המובנית לתקופה ארוכה ככל האפשר עד שהם מגיעים למשקל או הגובה המקסימליים המתאימים להתקנה בכיוון הנסיעה בכיסא הבטיחות שלהם. בשלב זה, ילדים צריכים לנסוע במושב בוסטר עם ממקם חגורה. אין יותר צורך בבוסטר ברגע שחגורת הבטיחות של הרכב מתאימה כראוי, בדרך כלל כאשר הם מגיעים לגובה 145 ס"מ והם בגילאי 8-12 שנים. יש להתעדכן ולפעול בהתאם לחוקי המדינה בנושא זה.

5-B התקנת הבוסטר

(עמודים 89-103 בחוברת באנגלית)

1. **אחסן את מערכת הרתמה**
 - A. **הסר את כיסויי הרתמה:** פתח את פסי ההצמדה והסר.
 - B. **הרפה את רצועות הרתמה ככל האפשר:** לחץ את כפתור שחרור הרתמה תוך כדי משיכת רצועות הרתמה באזור אבזם החזה.
 - C. **העלה את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.**
 - D. **פתח את אבזם המפשעה.**
 - E. **פתח את אבזם החזה.**
 - F. **פתח את שני הכפתורים בריפוד המושב.**
 - G. **משוך את תחתית ריפוד המושב לאחור כדי לחשוף את גוף הפלסטיק של המושב.**
 - H. **הרם את רפידת משענת הראש והזז אותה מהדרך.**
 - I. **הסר את רצועת האבזם:** בתחתית כיסא הבטיחות, סובב הצידה את מעגן המתכת כדי שתוכל לדחוף אותו יותר בקלות דרך החריץ.
 - J. **פתח את דלת אחסון הרתמה.**
 - K. **שים את הרתמה, אבזם החזה, לשוניות האבזם וכיסויי הרתמה בתוך תא האחסון וסגור את הדלת.**
 - L. **החזר למקום את ריפוד המושב:** הזז את משענת הראש בחזרה למיקום המתאים לילדך.
2. **כוון את זווית המושב**

כוון את המושב לתנוחה 6.
3. **מקם את הבוסטר בכיוון הנסיעה במושב האחורי של הרכב**

מקם את הבוסטר כשהוא פונה לכיוון הנסיעה. תחתית הכיסא צריכה לשבת שטוח ככל האפשר על מושב הרכב. וודא שהבסיס מונח **במלואו** על מושב הרכב.

Graco מרשה לאבטח את כיסא הבטיחות באמצעות רצועת העיגון התחתון במצב בוסטר. הילד עדיין **חייב להיות מאובטח** באמצעות חגורת הבטיחות של הרכב. ניתן להשתמש בעיגון התחתון במצב בוסטר בלי קשר למשקל הילד, עד למשקל 45 ק"ג.

לפני השימוש בעיגון התחתון במצב בוסטר, יש לוודא שמחברי העיגון התחתון **אינם** מפריעים לחגורות הבטיחות או לאבזמים של הרכב.

אם מחברי העיגון התחתון מפריעים לחגורות הבטיחות של הרכב או אם מושב הרכב הנבחר אינו כולל נקודות עיגון תחתונות, **חייב** לאחסן את רצועת העיגון התחתון. אחסן את רצועת העיגון התחתון במקום האחסון כמתואר באיור. אחסן את רצועת העיגון העליון כמתואר באיור בעמוד 94. יש לאבטח תמיד את כיסא הבטיחות באמצעות רצועת העיגון התחתון או חגורת הבטיחות של הרכב, גם כאשר אינו בשימוש. בזמן תאונה, כיסא בטיחות לא מאובטח עלול לפגוע בשאר הנוסעים.

4. **הוצא את רצועת העיגון התחתון ממקום אחסונה**
5. **וודא שרצועת העיגון התחתון מנותבת דרך נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום** אם לא, ראה פרק 8 להזזת רצועת העיגון התחתון.
6. **שחרר את וו העיגון העליון ממקום אחסונו והנח את אותו על המושב**
7. **הארך את רצועת העיגון התחתון**
- כדי להקל על ההתקנה, הארך את רצועת העיגון התחתון למקסימום ע"י לחיצת הכפתור האפור ומשיכת הרצועה.
8. **חשוף את התקן נעילת SnugLock®**
9. **פתח את נעילת SnugLock®**
- דחוף את הכפתור כדי לפתוח את נעילת SnugLock®.
10. **במידת הצורך, סובב את נעילת SnugLock®**
- אם זרוע נעילת SnugLock® נמצאת בנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה, סובב למעלה את הזרוע לעבר נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה.
- המשך לשלב הבא אם זרוע נעילת SnugLock® כבר נמצאת בנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה.
11. **וודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מתחת לנעילת SnugLock®**
- רצועת העיגון התחתון צריכה להיות שטוחה ככל האפשר וללא פיתולים או סיבובים.
12. **חבר את מחברי העיגון התחתון לנקודות העיגון התחתונות של הרכב**
- הרצועה צריכה להיות שטוחה וללא פיתולים או סיבובים.
13. **מתח את רצועת העיגון התחתון**
- הסר כל רפיון מרצועת העיגון התחתון.
- אל תמשוך את הרצועה בכוח מופרז.
14. **סגור את התקן נעילת SnugLock®**
- כאשר הרצועה מתוחה ומהודקת, סגור את נעילת SnugLock® עד שישמע "קליק". וודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מתחת לנעילת SnugLock®.
- אזהרה! הרחק את הידיים מאזור הנעילה בזמן סגירת הנעילה.**
15. **חבר את רצועת העיגון העליון**
- הארך את רצועת העיגון העליון ע"י הרמת נועל הרצועה וחבר.
- עייין בספר הרכב שלך בנוגע למיקום הספציפי של נקודת העיגון.
16. **הדק את רצועת העיגון העליון**
- מתח את הרצועה והסר ממנה כל רפיון.
17. **בדיקת הידוק הכיסא**
- תפוס את צדדי הכיסא באזור רצועת העיגון התחתון והזז את המושב מצד לצד וקדימה ואחורה.
- אם הכיסא זז פחות מ-2.5 ס"מ, זה מספיק מהודק.
- ראה פרק 6-B לאבטחת הילד בבוסטר.
18. **החזר את ריפוד המושב למקומו**
- כוון את משענת הראש בחזרה לגובה המתאים לילדך.
19. **העבר את חגורת הכתף של הרכב דרך מוליך החגורה במשענת הראש**
- ראה פרק 6-B לאבטחת הילד בבוסטר.

6-A אבטחת הילד באמצעות רתמת 5-נקודות

(עמודים 104-111 בחוברת באנגלית)

אזהרה! במזג אוויר קר, אין להלביש את ילדיכם במעילים או בבגדים מגושמים כאשר מושיבים אותם בכיסא הבטיחות. בגדים מגושמים עלולים למנוע מרצועות הרתמה מלהיות מתוחות כראוי. כדי לדאוג לחימום הילד, יש לחגור את ילדך בכיסא הבטיחות ולהניח עליו שמיכה או להלביש עליו את המעיל הפוך (מקדימה) לאחר החגירה.

- 1. שחרר את רצועות הרתמה**
לחץ את כפתור כוונן הרתמה תוך כדי משיכה של רצועות הרתמה באזור אבזם החזה.
פתח את אבזם החזה ואת אבזם המפשעה. הזז את רצועות הרתמה לצדדים כדי לפנות מקום להושבת הילד.
- 2. מקם את הילד בכיסא**
וודא שגב הילד מוצמד בצורה ישירה למשענת הגב.
יש להימנע מבגדים מגושמים. לבישת בגדים מגושמים עלולה למנוע מרצועות הרתמה מלהיות מתוחות כראוי. ניתן לכסות את הילד בשמיכה לאחר חגירתו בכיסא הבטיחות.
- 3. העבר את רצועות הרתמה מעבר לכתפי הילד וחגור את האבזם**
יישמע "קליק" כאשר לשוניות האבזם מחוברות בבטחה. משוך כל אחת מהלשוניות כדי לוודא שהן נעולות כראוי.
- 4. וודא שרצועות הרתמה נמצאות בגובה הנכון**
התקנה נגד כיוון הנסיעה: רצועות הרתמה צריכות להיות בגובה כתפי הילד או קצת מתחת. קצה הראש חייב להיות לפחות 2.5 ס"מ מתחת לידית כוונן משענת הראש.
התקנה בכיוון הנסיעה: רצועות הרתמה חייבות להיות בגובה כתפי הילד או קצת מעליו. הקצה העליון של אוזני הילד צריך להיות מתחת לקצה העליון של משענת הראש.
- 5. להרמת או הורדת גובה משענת הראש/הרתמה**
לחץ את ידית הכוונן והזז את משענת הראש להשגת גובה הרתמה המתאים.
- 6. בדוק את מיקום האבזם**
החריץ הנכון הוא זה הקרוב ביותר לילד ושאינו מתחת לילד.
- 7. לכוונן מיקום רצועת האבזם**
השען את המושב לאחור ומצא את המעגן המתכתי מתחת לגוף המושב.
- 8. סובב את המעגן המתכתי והכנס אותו למעלה דרך גוף המושב והריפוד**
מהצד העליון של המושב, משוך את אבזם המפשעה החוצה.
- 9. הכנס את מעגן המתכת בחריץ רצועת האבזם החדש**
הכנס יד מתחת למושב ומשוך את המעגן המתכתי דרכו.
- 10. משוך כלפי מעלה את רצועת האבזם כדי לוודא שהיא מאובטחת**
- 11. התקנה נגד כיוון הנסיעה עם רצועות העיגון התחתון**
וודא שרצועות העיגון התחתון נמצאת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הפנימי ביותר (A), ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום החיצוני ביותר (B), ושהיא שטוחה ושאינה מפותלת או מסובבת.
- 12. חגור את אבזם החזה**
יישמע "קליק" כאשר אבזם החזה חגור בבטחה.
- 13. הסר כל רפיון מסביב למותניים**
משוך כלפי מעלה את רצועת הרתמה תוך כדי דחיפת אבזם החזה כלפי מטה. עשה זאת בשני הצדדים.
- 14. הדק את הרתמה ע"י משיכת רצועת כוונן הרתמה**
כאשר אינך יכול לצבט את הרצועות באזור הכתפיים, סימן שהרתמה מהודקת מספיק.
רתמה נוחה לא צריכה לאפשר שום רפיון. היא עוברת בקו ישר יחסית מבלי להתקמר. היא לא לוחצת על איברי הילד ואינה דוחפת את גוף הילד לתנוחה לא טבעית.
- 15. הרם את אבזם החזה לגובה בית השחי של הילד**

6-B אבטחת הילד בבוסטר

(עמודים 112-114 בחוברת באנגלית)

אזהרה! השתמש בחגורת הבטיחות של הרכב בלבד לאבטחת הילד בכיסא הבוסטר.

1. **מקם את הילד בכיסא**
וודא שגב הילד מוצמד בצורה ישירה למשענת הגב של הבוסטר.
2. **העבר את חגורת הכתף של הרכב דרך מוליך החגורה במשענת הראש**
3. **נעל את האבזם של חגורת הבטיחות**
וודא שחגורת האגן של הרכב עוברת מאחורי משעני היד.
וודא שחגורת האגן של הרכב עוברת נמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד.
וודא שחגורת הכתף של הרכב עוברת לרוחבה של כתף הילד, בין הצוואר לקצה הכתף. מוליכי החגורה צריכים להיות בגובה הכתפיים או קצת מעליהן.

האם הכל בסדר? (עמוד 114 בחוברת באנגלית)

- ☐ אין להשתמש בחגורת אגן בלבד
- ☐ חגורת האגן עוברת מאחורי משעני היד ונמוך ככל האפשר מעל לירכי הילד
- ☐ חגורת הכתף שוכבת על הכתף, בין הצוואר לקצה הכתף

7-A אביזרים

(עמודים 115-116 בחוברת באנגלית)

כיסויי רתמה

וודא שכיסויי הרתמה לא מפריעים למיקום אבזם החזה בגובה בית השחי.
להסרה, פתח את פסי ההצמדה והסר אותם.

תמיכת גוף לתינוקות

לשימוש במצב התקנה נגד כיוון הנסיעה בלבד

חייב להשתמש בתמיכת הגוף אם הכתפיים נמצאות מתחת לרתמה כשהיא מכווננת למצב הנמוך ביותר.
אין לאפשר לתמיכת הגוף להידחס או להתקפל מאחורי הילד.

תמיכת ראש לתינוקות

לשימוש במצב התקנה נגד כיוון הנסיעה בלבד. להתאמת התמיכה, משוך למעלה עד לגובה הרצוי. אין להשתמש בה ללא תמיכת הגוף לתינוקות.
להתקנה, השחל את רצועות תמיכת הראש דרך משענת הראש וחבר יחד באמצעות רצועות ההצמדה.
להסרה, שחרר את רצועות ההצמדה ומשוך את הרצועות החוצה ממשענת הראש.

8-A הזזת רצועת העיגון התחתון

(עמודים 117-121 בחוברת באנגלית)

1. **כדי להקל על הזזת רצועת העיגון התחתון**
 - A. שחרר את רצועות הרתמה.
 - B. הרם את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.
 - C. פתח את אבזם החזה.
 - D. פתח את האבזם.
 - E. פתח את שני הכפתורים בריפוד המושב.
 - F. משוך את תחתית ריפוד המושב לאחור כדי לחשוף את גוף הפלסטיק של המושב.
 - G. הרם את רפידת משענת הראש והזז אותה מהדרך.
2. **משוך את רצועת העיגון התחתון החוצה מפתחי נתיב החגורה**
משוך את רצועות העיגון התחתון החוצה מפתחי נתיב החגורה, כך שמחברי העיגון התחתון מונחים במושב.

3. החלק את כל רצועת העיגון התחתון לאורך המוט עד לפתחי נתיב החגורה הרצויים התקנה נגד כיוון הנסיעה: החלק את הרצועה לאורך המוט עד למטה לקדמת המושב. התקנה בכיוון הנסיעה: החלק את הרצועה לאורך המוט עד לקצה העליון.
4. דחוף את מחברי העיגון התחתון החוצה דרך פתחי נתיב החגורה המתאימים בכל צד של כיסא הבטיחות התקנה נגד כיוון הנסיעה: וודא שרצועת העיגון התחתון נמצאת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הפנימי ביותר (A), ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום החיצוני ביותר (B), ושהיא שטוחה ושאינה מפותלת או מסובבת.
- התקנה בכיוון הנסיעה: וודא שרצועת העיגון התחתון עוברת מאחורי רצועות הרתמה, ושהיא שטוחה ואינה מפותלת או מסובבת.
5. החזר למקום את ריפוד המושב
הזז את משענת הראש למיקום המתאים לילדך

9 מידע נוסף

9-A כיצד לפתוח את העיגון התחתון והעיגון העליון

(עמוד 122 בחוברת באנגלית)

מחברי העיגון התחתון

לניתוק מחברי העיגון התחתון מנקודות העיגון התחתונות, לחץ פנימה את הכפתורים האדומים ומשוך אותם החוצה.

עיגון עליון

כדי לפתוח את העיגון העליון, הרם את נועל הרצועה כדי להרפות את מתיחות הרצועה. לחץ פנימה את קפיץ הוו. דחוף את הוו פנימה, ואז הרם אותו ומשוך אותו החוצה מנקודת העיגון.

9-B בחירת מיקום ברכ

(עמוד 123 בחוברת באנגלית)

עיינ בספר הרכב שלך לגבי מיקומי הישיבה.

מקום הישיבה הטוב ביותר לכיסא בטיחות זה הוא כזה אשר:

- מומלץ בספר הרכב שלך; וגם
 - מאפשר התקנה מאובטחת של כיסא בטיחות זה.
- במקרה והמושב האחורי ברכב אינו פנוי ו/או אין לך אפשרות אחרת חוץ מלשים את הילד שאינו תינוק הפונה נגד כיוון הנסיעה במושב רכב קדמי, מומלץ שתפעל לפי הצעדים הבאים:
- וודא שהילד מאובטח כראוי בהתאם לגילו וגודלו.
 - הזז את המושב לאחור ככל האפשר.
 - וודא שהילד לא נשען החוצה ממקומו, למשל להישען קדימה לכיוון אזור הפתיחה של כרית האוויר.
 - במידת האפשר, העבר את מתג הכיבוי/הפעלה של כרית האוויר למצב כבוי.

9-C מיקומים לא בטוחים ברכ

(עמוד 124 בחוברת באנגלית)

אין להתקין כיסא בטיחות זה באף אחד ממקומות הישיבה ברכב שלהלן:

- מושבי רכב הפונים לאחור או הצידה.
- התקנת הכיסא נגד כיוון הנסיעה במושב רכב הכוללים כרית אוויר קדמית פעילה.
- התקנת הכיסא כבוסטר באמצעות חגורת אגן של הרכב בלבד.

9-E התקנה בכלי תעופה

(עמודים 133-136 בחוברת באנגלית)

כיסא בטיחות זה מאושר לשימוש בכלי תעופה כאשר משתמשים במערכת הרתמה, ורק כאשר לא משתמשים בנעילת SnugLock®.

כיסא בטיחות זה אינו מאושר לשימוש בכלי תעופה כאשר משתמשים בו כבוסטר משום שכלי תעופה אינם כוללים חגורות כתף. לעולם אין להשתמש בחגורת אגן בלבד לרוחב קדמת הילד.

1. הזז את רצועת העיגון התחתון

התקנה נגד כיוון הנסיעה: אם מתקינים נגד כיוון הנסיעה, הזז את רצועת העיגון לנתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה המסומן בצבע כתום.

התקנה בכיוון הנסיעה: אם מתקינים בכיוון הנסיעה, הזז את רצועת העיגון לנתיב החגורה להתקנה נגד כיוון הנסיעה המסומן בצבע כחול.

ראה פרק 8 להזזת רצועת העיגון התחתון.

2. נתב את החגורה של כלי התעופה מעבר לנעילת SnugLock®

העבר את החגורה של כלי התעופה דרך נתיב החגורה והחוצה מהצד השני. נעל את האבזם של החגורה. החגורה צריכה לשבת שטוח ככל האפשר וללא פיתולים או סיבובים.

הערה: אפשר להקל על ניתוב החגורה ע"י הרמת ריפוד המושב כדי לחשוף את נתיב החגורה.

נגד כיוון הנסיעה: וודא שהחגורה של כלי התעופה נמצאת מקדימה לרצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום הפנימי ביותר (A), ומאחורי רצועת האבזם כאשר האבזם נמצא במיקום החיצוני ביותר (B), ושהיא שטוחה ושאינה מפותלת או מסובבת.

התקנה בכיוון הנסיעה: וודא שהחגורה של כלי התעופה עוברת מאחורי רצועת הרתמה, ושהיא שטוחה ואינה מפותלת או מסובבת.

להוראות מלאות בנוגע להתקנה נגד כיוון הנסיעה ראה פרק 3-C, ולהתקנה בכיוון הנסיעה ראה פרק 4-C.

10 טיפול וניקיון

10-A ניקוי ריפוד המושב בעל תכונת הסרה מהירה

(עמודים 137-144 בחוברת באנגלית)

הסרה מהירה של כיסוי תמיכת הראש (עמודים 137-138)

הרם את משענת הראש למצב הגבוה ביותר.

פתח את שני הכפתורים מתחת לתמיכת הראש.

שלף החוצה את לשונית הפלסטיק מתחת לידיית כוונן משענת הראש.

פתח את שני הכפתורים מאחורי משענת הראש.

הסר את כיסוי תמיכת הראש ממשענת הראש.

ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.

להלבשת כיסוי תמיכת הראש בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

הסרה מהירה של כיסוי משענת הראש (עמוד 139)

פתח את שני הכפתורים מאחורי משענת הראש.

שחרר את תפסי הפלסטיק בכל אחד מצידו משענת הראש.

קלף את הכיסוי החוצה ממשענת הראש.

ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.

להלבשת כיסוי משענת הראש בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

הסרה מהירה של ריפוד המושב (עמוד 140)

פתח את שני הכפתורים.

שחרר את שני פסי ההצמדה בקדמת המושב.

הסר את ריפוד המושב מגוף הכיסא.

ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים.

להלבשת ריפוד המושב בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

הסרה מהירה של הריפוד הצדדי (עמודים 141-142)

בכל אחד מצידי הכיסא, פתח את הכפתור ליד נתיב החגורה להתקנה בכיוון הנסיעה, ואת הכפתור בקדמת המושב. שחרר את הבד מתחת למוליכי חגורת האגן בשני הצדדים. שחרר את הבד של משעני היד מאחורי מחזיקי הכוס. מאחורי המושב, שחרר את שני פסי ההצמדה. הסר את הריפודים הצדדיים מגוף הכיסא. ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים. להלבשת הריפוד הצדדי בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

הסרה מהירה של הריפוד הקדמי (עמוד 143)

שחרר את הבד מתחת לכל אחד ממחזיקי הכוס. פתח את שני הכפתורים בקדמת המושב והסר את הריפוד הקדמי מגוף הכיסא. ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים. להלבשת הריפוד הקדמי בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

הסרה מהירה של הריפוד האחורי (עמוד 144)

שחרר את הגומיות בגב המושב. ניתן לכבס את הריפוד במכונת כביסה במים קרים בסיבוב עדין וללא סחיטה. אין להשתמש במלבינים. להלבשת הריפוד האחורי בחזרה, פעל לפי הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

10-B ניקוי אבזם המפשעה

(עמוד 145 בחוברת באנגלית)

השען את המושב לאחור ומצא את המעגן המתכתי. סובב הצידה את המעגן המתכתי ושלוף אותו למעלה דרך החריץ בגוף הכיסא ובריפוד. מקדימה, משוך את רצועת המפשעה החוצה.

לניקוי האבזם, הנח אותו בתוך כוס עם מים חמימים ונער בעדינות את האבזם. לחץ את הכפתור האדום מספר פעמים בזמן שהאבזם במים.

אין לטבול את רצועת האבזם במים. אין להשתמש בסבונים, חומרי ניקוי וסיכור ביתיים.

נער החוצה שאריות מים וייבש באוויר הפתוח. חזור על הצעדים הנ"ל כמה שנחוץ עד שהאבזם משמיע 'קליק' כשהוא ננעל. הכנס את האבזם בחזרה לחריץ שממנו הוסר. משוך כלפי מעלה את אבזם המפשעה כדי לוודא שהוא מאובטח.

אזהרה! בדוק ונקה את האבזם מדי פעם על מנת להסיר לכלוך ועצמים קטנים העלולים להפריע לנעילת האבזם.

10-C ניקוי הרתמה, וחיבורי העליון והתחתון

(עמוד 146 בחוברת באנגלית)

נקה חיצונית בלבד באמצעות מטלית בד לחה וסבון עדין. אין להשרות במים את רצועות הרתמה או את רצועות העיגון. אם תעשה זאת, זה עלול להחליש את הרצועות. אם רצועות הרתמה או רצועות העיגון בלויות או מלוכלכות מדי, צור קשר עם שירות הלקוחות של המשווק.