


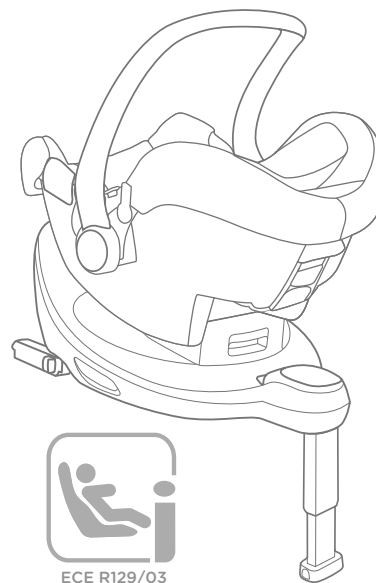

חשוב! שמרו לשימוש עתידי - קראו בקפידה

ברוכים הבאים ל-Joie

רכשתם התקן ריסון לילדים באיכות גבוהה המאושר באופן מלא. מוצר זה מתאים לשימוש של ילדים בגובה ומשקל בהתאם לפירוט הבא:

i-Gemm 3: גובה הילד 40 ס"מ - 85 ס"מ / משקל הילד ≥ 13 ק"ג

i-Juva: גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ / משקל הילד ≥ 13 ק"ג

i-Snug 2: גובה הילד 40 ס"מ - 75 ס"מ / משקל הילד ≥ 13 ק"ג


שמרו על מדריך הוראות שימוש זה לצורך עיון עתידי. קראו בקפידה מדריך שימוש זה ועקבו אחר שלבי ההתקנה משום שזו הדרך היחידה להגן על ילדכם מפני פציעה חמורה או מוות במקרה של תאונה, ולספק נוחות לילדכם בעת השימוש במוצר זה.

אנא שמרו את מדריך השימוש בתא האחסון בגב הבסיס כמתואר באיור שלהלן או בתוך כיסויי המושב.



חלקי המוצר

אנא וודאו שלא חסרים חלקים.
אנא צרו קשר עם המשווק אם חסר חלק כלשהו.

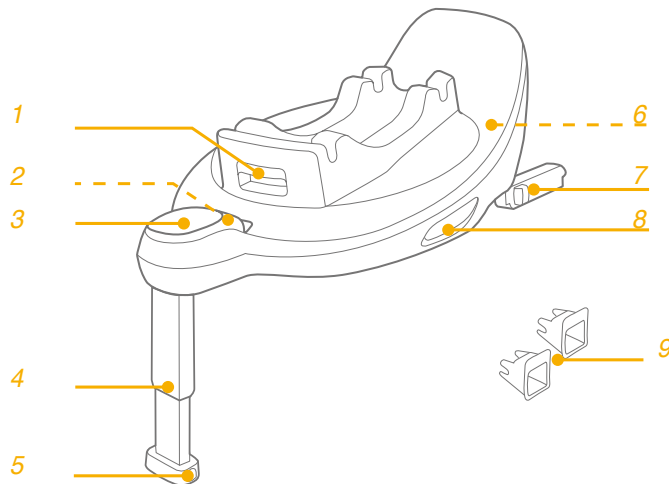

1. כפתור סיבוב הסלקל
2. כפתור כוונן ISOFIX
3. מחוון שימוש בטוח
4. רגל העומס
5. כפתור כוונן רגל העומס
6. תא אחסון לחבורות ההוראות השימוש
7. מחבר ISOFIX
8. כפתור שחרור התקן הריסון לילד
9. מנתבי ISOFIX

אזהרה!

- ! יש לקרוא בעיון את האזהרות המופיעות במדריך הבטיחות הנפרד על מנת להבטיח שימוש בטוח במוצר.
- ! לקבלת המידע המלא וההגנה הטובה ביותר לשימוש בהתקני הריסון לילד, עליך לעקוב בקפידה אחר מדריכי ההוראות שלהם:
- אנא עיין במדריך ההוראות של i-Gemm 3 לצורך השימוש ב-i-Gemm 3.
- אנא עיין במדריך ההוראות של i-Juva לצורך השימוש ב-i-Juva.
- אנא עיין במדריך ההוראות של i-Snug 2 לצורך השימוש ב-i-Snug 2.



חירום

במקרה חירום או תאונות, הכי חשוב שיטפלו בילדכם בעזרה ראשונה ובטיפול רפואי באופן מיידי.

מידע על המוצר

1. זהו התקן ריסון משופר לילד מסוג "i-Size". הוא מאושר לפי התקנה האירופית מס' 129, לשימוש במקומות ישיבה ברכב המתאימים ל-i-Size, כפי שמצוין על ידי יצרן הרכב בספר הוראות יצרן הרכב.
2. במקרה של ספק, יש להיוועץ עם יצרן התקן הריסון המשופר לילד או עם המפיץ.

דגשים להתקנה

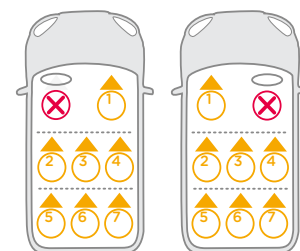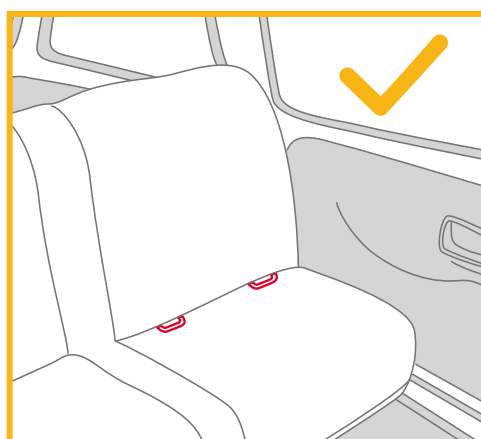

1. חבר את מנתבי ה-ISOFIX לנקודות עיגון ה-ISOFIX של הרכב (עיין בספר הרכב) (1). מנתבי ה-ISOFIX יכולים להגן על פני השטח של מושב הרכב מפני קריעה. הם גם יכולים לנתב את הדרך למחברי ה-ISOFIX.
2. פתח את רגל העומס מתא האחסון. (2)
3. הארך את מחברי ה-ISOFIX ע"י לחיצת כפתור כונון ה-ISOFIX תוך כדי משיכת המחבר. (3)
4. לחץ את כפתור כונון ה-ISOFIX כדי לכוון את מחברי ה-ISOFIX. יש ליישר קו בין מחברי ה-ISOFIX למנתבי ה-ISOFIX ולאחר מכן להקליק את שני מחברי ה-ISOFIX לתוך נקודות עיגון ה-ISOFIX. (4)
- ! ודא ששני מחברי ה-ISOFIX מחוברים היטב לנקודות עיגון ה-ISOFIX של הרכב. צריכות להישמע שתי נקישות וצבעי המחוונים בשני מחברי ה-ISOFIX צריכים להיות ירוקים לחלוטין. (4-1)
- ! בדוק כדי לוודא שהבסיס מותקן בבטחה ע"י משיכת שני מחברי ה-ISOFIX.
5. לאחר מיקום הבסיס על מושב הרכב, הארך את רגל העומס עד לרצפה (5). כאשר רגל העומס מותקנת בצורה נכונה, מחוון רגל העומס יראה ירוק. אדום יוצג כאשר זה הותקן בצורה לא נכונה. (5-2)
- ! לרגל העומס יש מספר מצבים. כאשר מחוון רגל העומס מראה אדום זה אומר שרגל העומס נמצאת במצב לא נכון.
- ! ודא שרגל העומס נמצאת במגע מלא עם רצפת הרכב.
- ! לחץ את כפתור כונון רגל העומס, ואז קצר את רגל העומס כלפי מעלה. (5-1)
6. הבסיס המותקן לחלוטין מוצג באיור (6).
- ! מחברי ה-ISOFIX חייבים להיות מחוברים ונעולים בנקודות עיגון ה-ISOFIX של הרכב. (6-1)
- ! רגל העומס חייבת להיות מותקנת בצורה נכונה עם מחוון ירוק. (5-2)
- ! אנא התקן את התקן הריסון המשופר לילד במושב האחורי של הרכב ואז שים את הילד בהתקן הריסון המשופר לילד.
7. דחוף את התקן הריסון המשופר לילד למטה על גבי הבסיס (7). אם התקן הריסון המשופר לילד הינו מאובטח, מחוון התקן הריסון המשופר לילד יראה ירוק. (8)
- ! ניתן להתקין ולשחרר את התקן הריסון המשופר לילד אך ורק במצב שהוא פונה לאחור (נגד כיוון הנסיעה).
8. לחץ את כפתור הסיבוב כדי לסובב לצורך הכנסה/הוצאה קלה יותר של הילד. (9)
- ! סובב את התקן הריסון המשופר לילד למצב שבו הוא פונה לאחור. מחוון התקן הריסון המשופר לילד יראה ירוק. (10)
9. לשחרור התקן הריסון המשופר לילד, תחילה הוצא את הילד מהתקן הריסון לילד. משוך את כפתור שחרור התקן הריסון לילד (11-1), ואז הרם את התקן הריסון כלפי מעלה. (11-2)
10. להסרת הבסיס ממושב הרכב, קודם דחוף את כפתורי הנעילה המשנית (12-1) ואז לחץ את כפתורי שחרור ה-ISOFIX (12-2) הנמצאים במחברי ה-ISOFIX, לפני הסרת הבסיס ממושב הרכב. (12)
11. לצורך הובלה, לחץ את כפתור כונון ה-ISOFIX והזז את מחברי ה-ISOFIX לאחור לתוך מצב האחסון. (13)