

**Tuotetiedot: ETM361P/ETM361X****Nimi:** Digitaalinen himmennin**Väri:** ETM361P (RAL9003, RAL9016)

ETM361X (RAL9003, RAL9017)

Päämateriaali: PC (halogeenivapaa)**IP-luokka:** IP21**Käyttölämpötila:** -10°C-35°C**Palovaaratesti:** 650°C/850°C (IEC60695-2-11)**Tuote on standardin (standardien) mukainen:**

EN 60669-1:2018; EN IEC 60669-2-1:2022+A11

Tuote on seuraavien Euroopan direktiivien määräysten mukainen:

LVD (Matalajännitedirektiivi) 2014/35/EU

EMC (Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi) (2014/30/EU)

RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

WEEE-direktiivi (2012/19/EU)

REACH-direktiivi (2006/121/EC)

**Todistus(t):** Intertek**Laadunhallintajärjestelmä seuraavasti:**

ISO 9001

Ympäristöhallintajärjestelmä:

ISO 14001



Tekninen tieto: 230VAC**Taajuus:** 50Hz**Tuetut kuormatyyppi:**

Kuormakuvat	Kuormatyyppi	Kuormahaarukka
	230V Hehkulamppu (resistiivinen kuorma, R)	2-400W
	230V halogeenilamput (resistiivinen kuorma, R)	2-400W
	12V Pienjännite halogeenilamput elektronisella muuntajalla (kapasitiivinen kuorma, C)	2-315VA
	Himmennettävä LED-lamppu	2-200VA

fi

Tuotteen toiminto:

- Muisti: Muistaa viimeisen normaalin sammutuksen kirkkauden
- Kytkin- ja himmennysmenetelmät on esitetty oikeassa kuvassa.

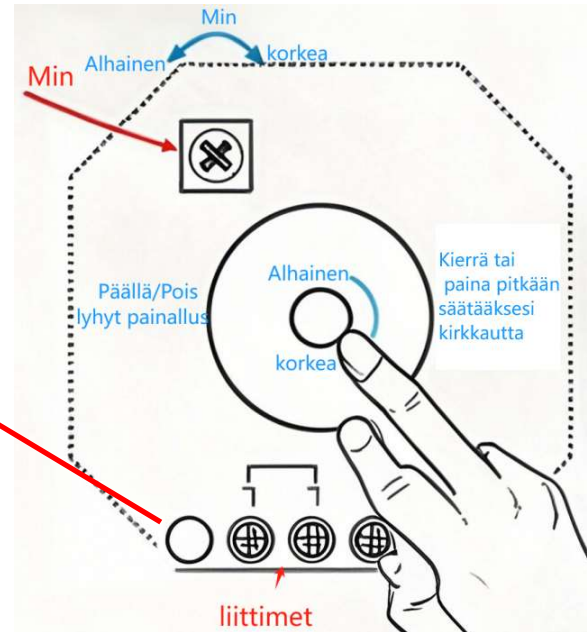

Nollajohto: Ei vaadita

L – Vaihejohdon liitin

☞ - Himmennettävä valaisin/valonlähde

P – Painikkeen liitin

Aseta minimikirkkaus käyttämällä asetusruuvia (MIN), joka on mahdollista vain irrottamalla himmentimen nupin.



Vain sisäkäyttöön. Sisäänrakennettu suojaus:

OCP (Ylivirtasuoja)

OTP (Yliämpösuoja)

SCP (Oikosulkusuoja)

Valmiustila: <0,5W.

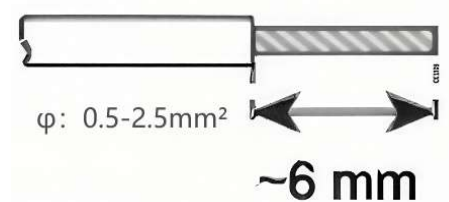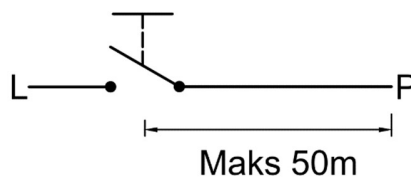

Mahdollisuus asentaa kynnet

Ohjausetäisyys

Johtimien
kuorintapituus

Tyyppimerkintä:


Tyyppi	Kuvaus/Huomautus
ETM361P	400W, Takareunahimmennin
ETM361X	400W, Takareunahimmennin
ETM36XPC	Kynsisarja. 2 kpl kynsiä, 2 kpl ruuveja, 2 kpl muttereita

TURVALLISUUSOHJEET:


Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Himmennin tulee asentaa sertifioidun sähköasentajan toimesta ja paikallisten säädösten mukaisesti. Varmista, että virta on pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.


Asennuskaavio:

(Joillekin erittäin alhaisen tehon kuormille voi olla tarpeen käyttää ohitusta, ja voit viitata seuraavaan johdotuskaavioon. Tämä ohitus ei kuitenkaan sisälly tuotteeseen, ja se on ostettava erikseen.)

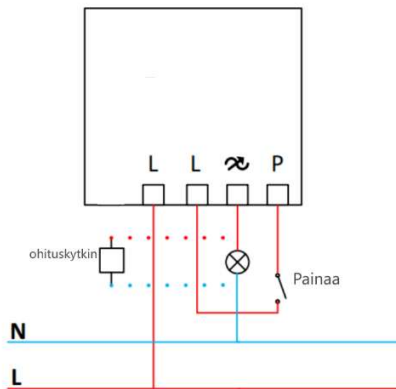

Enintään 50 painonappia voidaan liittää. (esimerkki: ilman nollajohtoa)

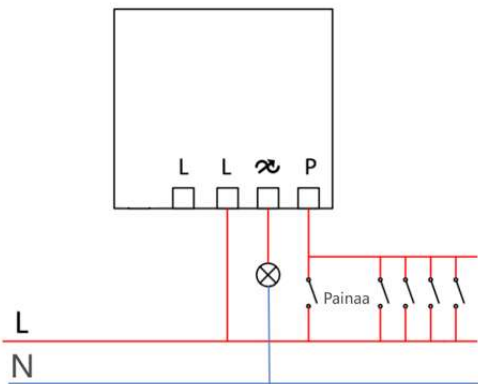

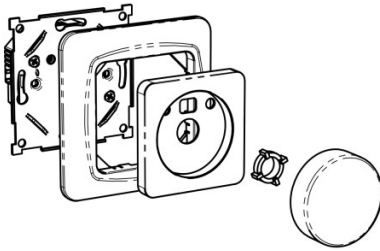
Huomautus:

Jos valo vilkkuu / kestää kauan käynnistää / kaikki valot eivät käynnisty samanaikaisesti, säädä 'MIN' -säätö myötöpäivään korkeammalle tasolle.



Saman tyyppisiä lamppuja voidaan liittää sarjaan, mutta erilaisten lamppujen liittäminen sarjaan ei ole yleisesti suositeltavaa.

Varmista, että kuormatyyppi ja himmennystila vastaavat himmennintä ennen virran kytkemistä päälle.

LED-lamppuja himmennettäessä voi esiintyä hieman vilkkumista.

Yritä minimoida se säätämällä MIN oikealle toiminta-alueelle paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Piirros:

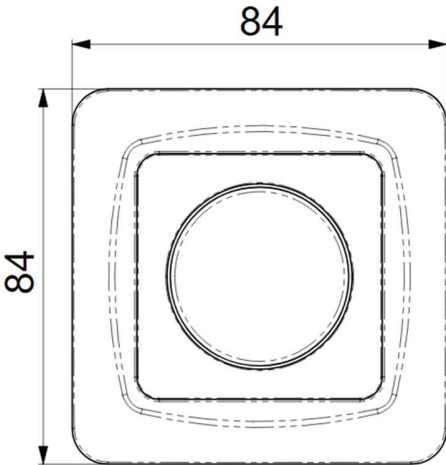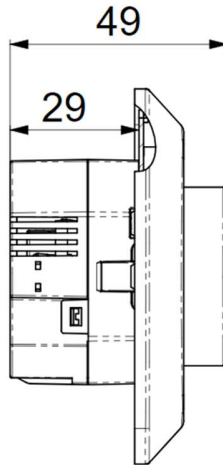TYYPPI	Mitatkaavio	
ETM361P		

fi

