

PRODUCTO TIPO: 916

Grupo 0+123 0-36 kg

**IMPORTANTE: LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Si no sigue estas instrucciones, la seguridad del niño podría verse en grave peligro.

NOTA:

SILLA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS SIN Y CON ISOFIX (Grupo 0+123)

Este es un sistema "Universal" de restricción para niños. Está aprobado de acuerdo a la Regulación ECE 44/04 para el uso en general de vehículos y encaja en casi todos, pero no en todos los asientos de autos.

Una correcta fijación es mejor si el fabricante del vehículo ha declarado en el manual de este que el vehículo es compatible con un sistema de restricción "Universal" para este grupo etario.

Este sistema de restricción ha sido clasificado como "Universal" bajo condiciones más exigentes que aquellas aplicadas en los modelos anteriores que no contienen esta nota.

Si tiene alguna duda, consulte al fabricante del sistema de restricción o al distribuidor.

Solo apto si los vehículos aprobados cuentan con cinturones de seguridad de 3 puntas, aprobados de acuerdo a la Regulación UN/ECE n° 16 u otros equivalentes similares.

**SILLA DE SEGURIDAD CON ISOFIX
(Grupo 0+)**

1. Esta silla de seguridad ISOFIX está aprobada acuerdo a la Regulación ECE 44/04, utilizada para vehículos equipados con ISOFIX.
2. Este sistema debe ser instalado en la fijación ISOFIX (de acuerdo con la descripción de este manual)
3. El grupo es 0+ y el tipo de anclaje ISOFIX es E.

Tipo de vehículo  línea frontal  línea trasera 

**SILLA DE SEGURIDAD CON ISOFIT
(Grupo 1)**

SEMI-UNIVERSAL apto para las siguientes posiciones:

Tipo de vehículo  línea frontal  línea trasera 


Otras posiciones del asiento de vehículo solo son aptas para niños en sillas de seguridad.

Cualquier consulta, favor contacte al fabricante o distribuidor de la silla de seguridad para niños.

 El vehículo cuenta con cinturón de tres puntas que ha pasado certificación GB 14166/ECE R16 e ISOFIX.

  —  El asiento del vehículo está equipado con cinturón de seguridad de 3 puntas e ISOFIX

NOMBRE PARTES

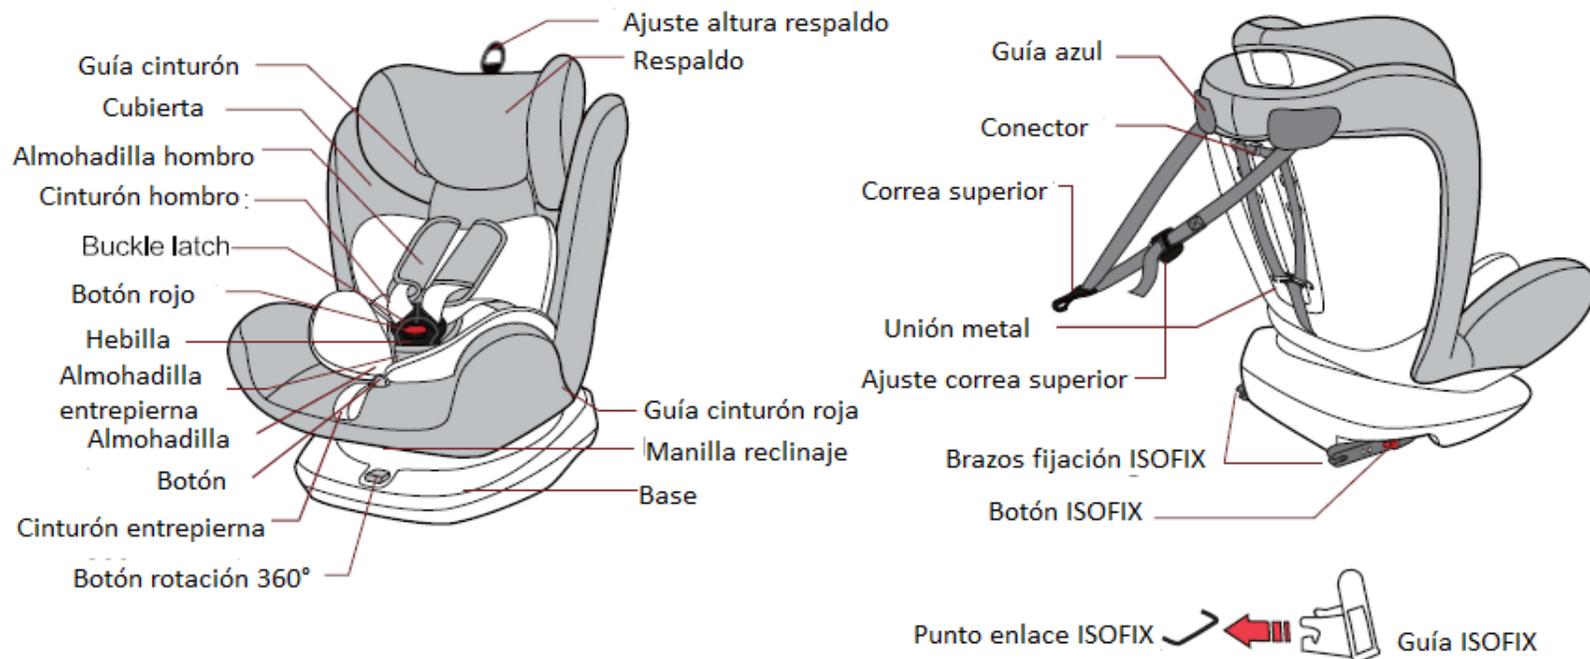

ADVERTENCIA

IMPORTANTE! Favor lea cuidadosamente y comprenda todas las instrucciones de este manual y del manual del vehículo relacionado con sillas de seguridad para niños. Instale y utilice la silla de seguridad como se describe en el manual. Fallas en la instalación podrían resultar en daños severos o muerte del niño. Mantenga las instrucciones junto con la silla para futuras consultas.

IMPORTANTE! Debido a los potenciales problemas médicos inherentes en nacidos de bajo peso o niños prematuros, siempre tenga asesoramiento del doctor o personal del hospital para evaluar la silla antes de dejar el hospital o antes de utilizar la silla.

NO modifique o intente modificar la silla de seguridad de ninguna forma.

NO retire o intente retirar al niño de la silla de seguridad excepto como se ha indicado en este manual.

DURANTE el uso diario del sistema de retención para niños, favor mantenga los elementos rígidos y partes plásticas instalados de forma que no sean responsables de quedar atrapados por un asiento móvil o una puerta del vehículo

NO utilice la silla de seguridad dañada o que le faltan partes.

NO utilice correas del arnés o cinturones del vehículo dañados o deshilachados.

NUNCA utilice la silla de seguridad sin la cubierta.

NO reemplace la cubierta de la silla o del arnés con cualquier otra que no sean las recomendadas, ya que es parte integral del funcionamiento de la silla de seguridad.

NUNCA utilice este sistema de restricción con cualquier otra base excepto las permitidas por el fabricante

NO utilice la silla de seguridad si ha estado en un choque. Un choque puede causar daños no visibles en la silla. Se recomienda cambiar la silla de seguridad por una nueva.

NO utilice sillas de seguridad de segunda mano o sillas cuyo historial desconoce.

SIEMPRE revise el ajuste de la silla y del arnés antes de cada uso.

SIEMPRE asegúrese que los cinturones del vehículo o correas del arnés no estas enrolladas.

NUNCA deje al niño en la silla cuando las correas del arnés están sueltas.

NUNCA deje sin supervisión al niño incluso por cortos periodos de tiempo.

NO deje al niño en este sistema de restricción por periodos largos de tiempo.



IMPORTANTE – NO UTILICE EN POSICIÓN HACIA ANTELANTES ANTES QUE EL PESO DEL NIÑO SEA MAYOR DE 9 KG.


NO utilice en los asientos del vehículo mirando hacia el lado o a la parte trasera del vehículo. Use la silla de seguridad solo mirando hacia adelante en los asientos del vehículo. De acuerdo a las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando el sistema de restricción está en los asientos traseros que en los delanteros.

NUNCA coloque la silla de seguridad orientada hacia atrás en el asiento delantero con airbag. El airbag puede causar la muerte o lesiones en caso de accidente.



A Cinturón de seguridad del auto - Cinturón Diagonal

B Cinturón de seguridad del auto - Cinturón cintura

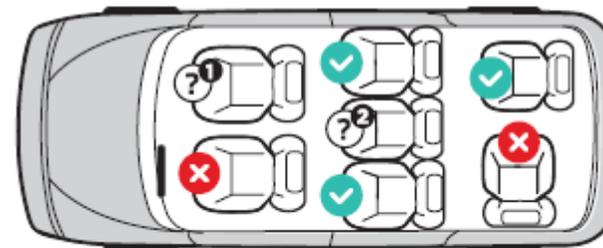

✓ Correcto/ Apropiado ✗ Incorrecto/ Inapropiado

NO utilice configuraciones que no aparezcan en las instrucciones.

NUNCA utilice esta silla de seguridad con cinturones de seguridad de 2 puntas.

NO use alternativas de guía que no estén indicadas en estas instrucciones.

ASEGURESE que el asiento de seguridad para niños no quede enganchado por asientos abatibles o en la puerta del vehículo.

ASEGURESE que todos los pasajeros del vehículo estén con cinturón.

ASEGURESE que los objetos sueltos tales como equipaje o libros en el vehículo estén apropiadamente asegurados ya que podrían causar heridas en caso de accidente.

Este sistema de restricción de niños debería estar asegurado en el vehículo incluso cuando no se utilice, la silla de seguridad suelta podría dañar a los otros ocupantes.

TODOS los ocupantes del vehículo deben utilizar correctamente sistema de restricción. Pasajeros no asegurados pueden chocar contra otros y causar heridas graves o muerte en un accidente.

NO permita a los niños jugar o ajustar la silla de seguridad para niños.

NUNCA saque al niño de la silla de seguridad si el vehículo está en movimiento.

CALIENTE! Cubra la silla de seguridad para niños cuando estacione bajo la luz de sol directa. Partes de la silla podrían estar muy calientes para la piel del niño. Siempre revise las superficies antes de instalar al niño en la silla. La cubierta de la silla se podría desteñir bajo la luz solar directa.

ASEGURESE que las correas que sujetan el sistema de retención al vehículo estén tensas. Que las correas que sujetan al niño a su asiento deben estar ajustadas a su cuerpo y que las correas no deben estar torcidas.

FAVOR, asegúrese de que cualquier correa de regazo este hacia abajo, de manera que la pelvis está firmemente enganchada, se deberá hacer hincapié en ello.

COMO USAR LA HEBILLA DEL ARNES

Junte las dos correas de la hebilla.

Asegúrese que el lado derecho esta hacia arriba.

Engánchelas antes de introducirlas en la hebilla del arnés, se deberá escuchar un CLICK.

Tire las correas de los hombros para ajustar la sección de la cintura, asegúrese que el arnés está derecho y que la hebilla está asegurada.


Para abrir la hebilla del arnés presione el botón rojo.


RETIRAR EL ARNES DE 5 PUNTAS.

Suelte el arnés de 5 puntas de la silla de niños lo más que pueda presionando el botón del cinturón de la entrepierna.

Suelte las correas de hombros de manera de acceder a la unión de metal y al conector en la parte trasera de la silla de niños, retire la correa del conector, luego retire la correa de hombro de la unión de metal-

Siga los pasos 1/2/3/4/5 como sigue:

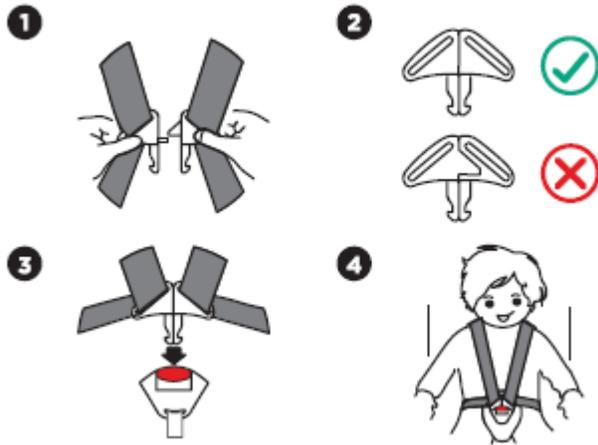

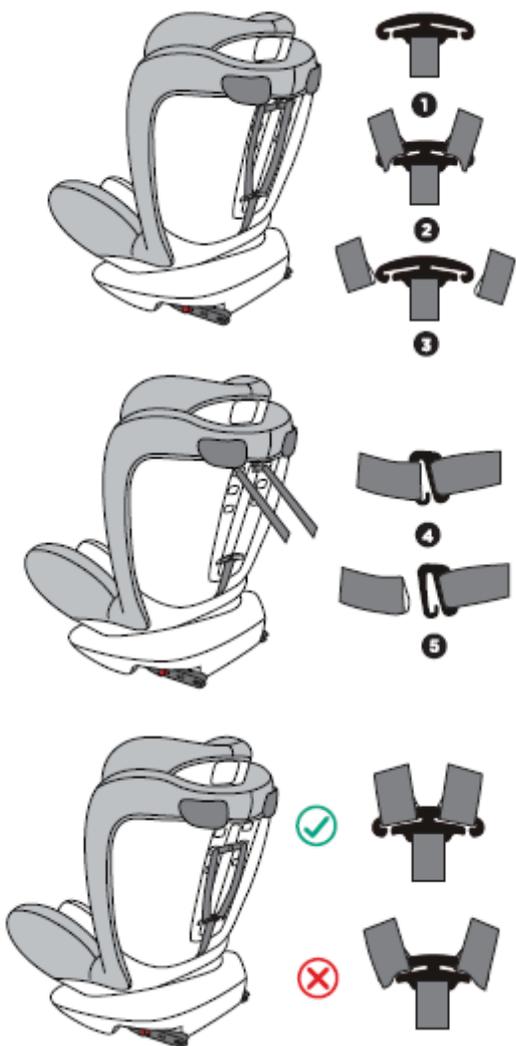

Luego, desde la parte frontal de a silla de niños, pase las correas de hombros a través de las ranuras.




Inserte ambas almohadillas y correas de hombros a través de las ranuras (en la parte frontal de la silla de niños).

Retire las almohadillas de hombro de las correas y guárdelas en la bolsa de almacenamiento.

Enrole las correas de hombros separadamente y ubíquelas en los bolsillos de la cubierta de tela.

Sujete la placa metálica inferior, gírela a posición vertical. Empuje hacia arriba y deslice la placa metálica a través de la ranura.

Retire la hebilla de metal con la almohadilla de la entrepierna y guarde en la bolsa.

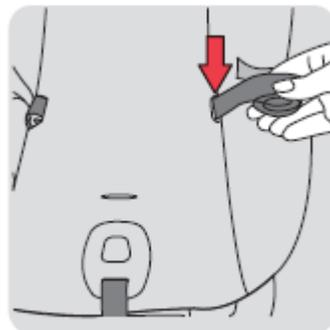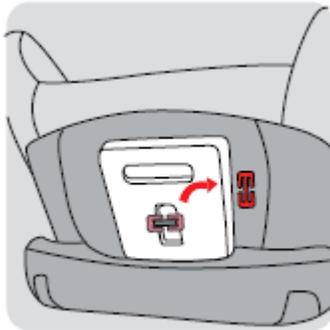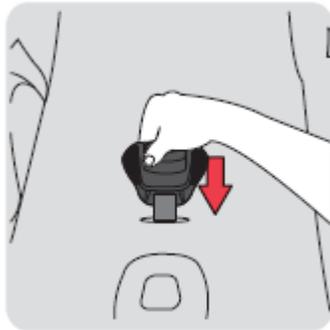


RETIRE LA CUBIERTA DE TELA

1. Retire el arnés de 5 puntas.
2. Retire la cubierta del respaldo y la base.
3. Mueva el respaldo de la cabeza de la silla de niños hacia la posición más alta.
4. Primero retire la cubierta de la base del respaldo de cabeza, luego retire la cubierta.

Para poner la cubierta nuevamente, simplemente siga los pasos en orden inverso.

PRECAUCIÓN! Nunca utilice la silla de niños sin la hebilla correctamente instalada. Asegúrese que la placa metálica está correctamente instalada.

PRECAUCIÓN! Revise que las correas del arnés no están torcidas y que están correctamente insertadas en las ranuras de la cubierta.

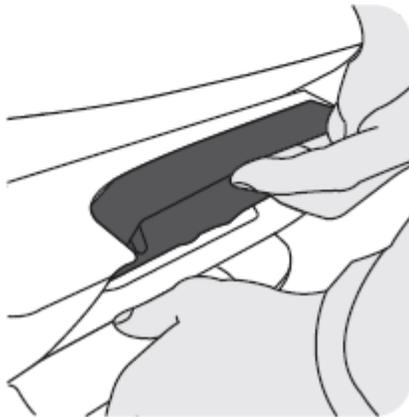

AJUSTE EL ÁNGULO DE RECLINADO DE LA SILLA.

Esta silla de seguridad para auto puede ser ajustada en 3 posiciones.

Antes de sentar al niño en el sistema de retención, la silla debe estar en la posición de reclinado para el uso mirando hacia adelante, nivel extendido (ver figura 4), 9-18 kg tercer nivel de uso, 15-36 kg segundo nivel de uso (ver figura 2, 3). Rote en el tercer nivel, luego cambie a nivel extendido. Para lograr esto, utilice la manilla de reclinado, ubicada en la parte frontal del sistema de restricción para niños, entre el asiento y la base para ajustar en la posición deseada.

Cuatro niveles de inclinación son posibles:



1 . primer nivel



2. segundo nivel



3 . tercer nivel




4. nivel extendido

AJUSTE EL ÁNGULO DE ROTACIÓN DE LA SILLA

Presione el botón de rotación, luego gire la silla de seguridad en ángulo de 90° hasta el modo de uso fácil.

ACCIÓN: Antes de cada viaje, gire la silla tanto en dirección a las manillas del reloj como en contra. Asegúrese que la parte rotatoria está asegurada.

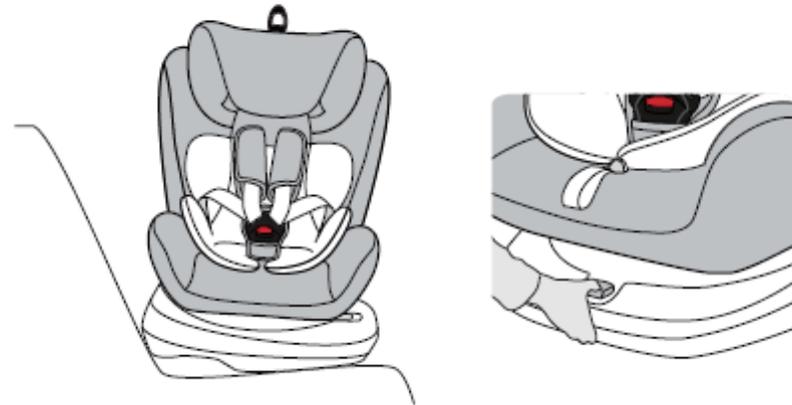

AJUSTE EL LARGO DEL ARNÉS

Para reasegurar la seguridad del niño después de instalarlo en el sistema de restricción y cerrar la hebilla, ajuste el arnés de manera que este encaje y quede ajustado al cuerpo del niño. Nunca deberá estar suelto o torcido.

Para ajustar el arnés, tire hacia arriba las correas de hombros y ajuste las partes sueltas de la sección de la cintura del arnés y al mismo tiempo tire el cinturón de ajuste de la entrepierna hacia abajo utilizando la otra mano.

Para alargar el arnés, presione el botón entre las piernas del niño, luego tire simultáneamente ambas correas de hombro hacia usted. Mientras realiza esto, asegúrese que este sujetando el arnés y no la cubierta de este.

PRECAUCIÓN! Revise que las correas del arnés no están torcidas y que están correctamente insertadas en las ranuras de la cubierta.



AJUSTE LA ALTURA DEL ARNÉS

Un correcto ajuste del arnés asegurará que la sección diagonal del cinturón de la silla este posicionado adecuadamente, y dará al niño una óptima protección.

El arnés debe estar ajustado de manera que exista un espacio de dos dedos entre el arnés y el cuerpo del niño.


Ajuste la altura del arnés a la contextura del niño:

Suelte las correas de hombros de manera de acceder a la placa metálica y a la parte posterior de la silla de niños.

Retire las correas del conector, luego retire las correas de hombros de la placa metálica, siga los pasos 1, 2, 3, 4, 5.

Desde la parte frontal de la silla de niños, nuevamente inserte las correas de hombros a través de las ranuras correctas. Asegúrese que ambas correas estén en las ranuras a la misma altura.

Conecte ambas correas de hombros al conector y la placa metálica nuevamente.

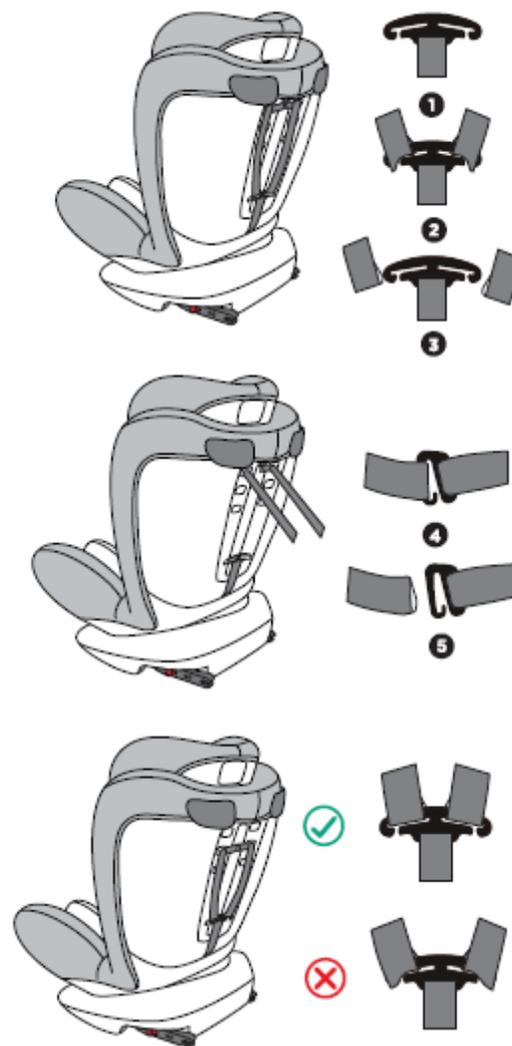

AJUSTE EL APOYA CABEZAS EN INSTALACIÓN DE ARNÉS DE 5 PUNTAS.

Un correcto ajuste del apoya cabezas asegura una protección óptima para el niño en la silla de seguridad.

El apoya cabezas debe ser ajustado de tal forma que las correas de hombros estén al mismo nivel que los hombros del niño.



muy bajo



muy alto




correcto

PRECAUCIÓN! Las correas de hombros no deben estar bajo el cuello del niño, ni a la altura o bajo las orejas.

Las correas deben ser ajustadas de la siguiente manera:

Suelte las correas de las correas de hombros de la silla de niños tanto como sea posible.

Tire la manilla de ajuste de la altura del apoya cabeza y respaldo al mismo tiempo, seleccione la altura correcta de las correas de hombros y enganche en la posición que mejor ajusta al niño, libere la manilla.

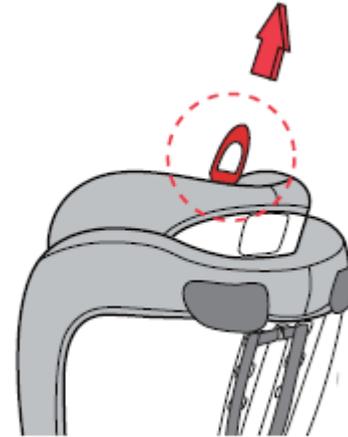

INSTALACIÓN CON CINTURÓN DE VEHÍCULO

Un correcto ajuste del respaldo asegura que la sección diagonal del cinturón está correctamente posicionado y entrega al niño una protección óptima. El apoya cabezas debe estar ajustado de manera que existan dos dedos entre el respaldo y los hombros del niño.

Ajuste la altura del respaldo a la contextura del niño.

Tire la manilla de ajuste del apoya cabezas y el respaldo al mismo tiempo. Esto desbloquea el apoya cabezas.

Ahora puede mover el apoya cabezas a la altura deseada Tan pronto como libere la manilla, el respaldo volverá a bloquearse.

Ubique la silla de niño en el asiento del vehículo.

Siente al niño en la silla y revise la altura. Repita este proceso hasta que el apoya cabezas este en la altura correcta. Si en la posición más baja aún está demasiado alto, ajustes adicionales se pueden realizar utilizando la manilla de ajuste de altura de la correa explicadas en le sección AJUSTE DE LA ALTURA DEL ARNÉS”.

INSTRUCCIONES

Grupo 0 + (0-13 kg)

Instalación en posición hacia atrás con cinturón de vehículo o sistema ISOFIX

Instalación en posición hacia atrás con cinturón de vehículo y arnés de cinco puntas

Tire el cinturón del vehículo y pase la sección de la cintura por la guía roja bajo el cojín.

Pase la sección diagonal del cinturón a través de la guía azul en la parte baja de la silla de niños.



Ajuste el cinturón y tire de este, asegúrese que el cinturón no está torcido.

NOTA:

Para niños de este tamaño, la silla solo debe ser instalada en la posición mirando hacia adelante y en el ángulo máximo de inclinación (nivel extendido). Para asegurarse que la silla ha sido instalada correctamente, favor muévala antes de usarla.

NO tuerza el cinturón!

Asegúrese que las lengüetas de la hebilla están correctamente aseguradas en las hebillas del asiento del vehículo, debe escuchar un CLICK!

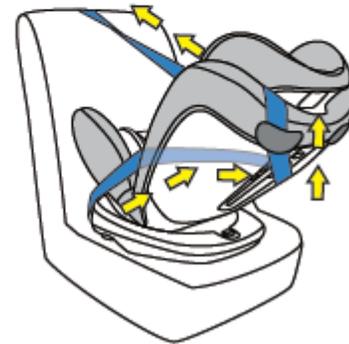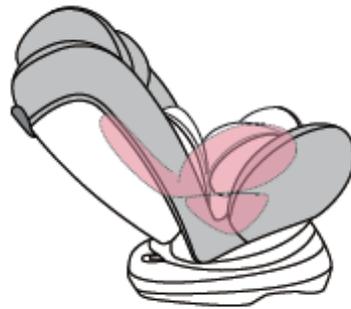

Instale en la posición mirando hacia adelante con sistema ISOFIX.


Con la posición mirando hacia adelante con los dos puntos de enganche ISOFIX de su vehículo.


NOTA: Los puntos de enganche ISOFIX están ubicados entre la superficie y el respaldo del asiento trasero del vehículo.

Presione el ajuste ISOFIX y tire ambos brazos de ajuste, desde la parte inferior de la base tire los brazos de ajuste hasta escuchar un CLICK, el que indica que está totalmente enganchado. Y en ambos lados de los brazos de ajuste, el botón cambiara a color verde de seguridad.

Tire la correa superior y presione el botón de liberación, tire la correa superior el largo suficiente para engancharlo en la parte trasera del asiento del vehículo.

Fije el pasador en el punto de fijación y la posición del punto de fijación como muestra en la figura (uno de las tres posiciones). Asegúrese que el gancho este ajustado.

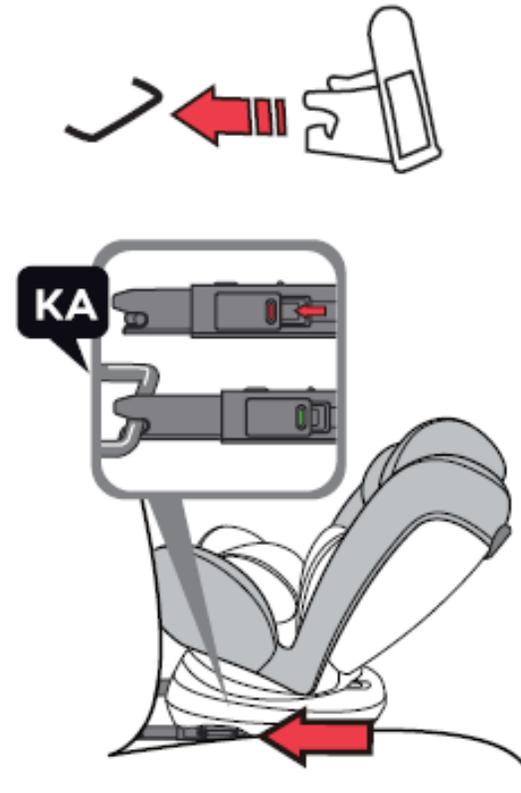

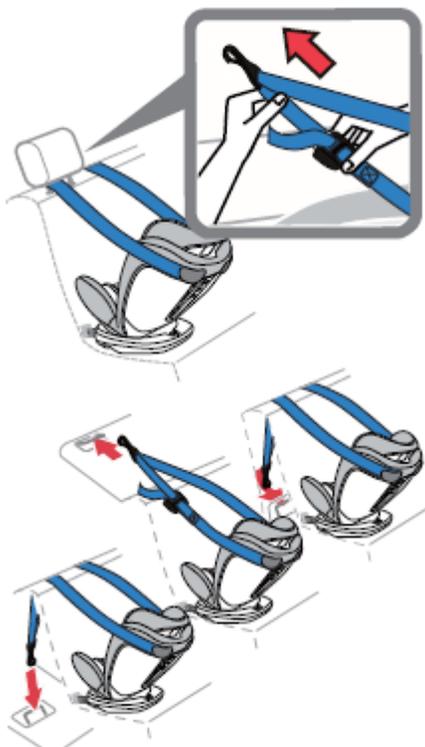**Grupo 1 (9-18 kg)**

Instalación en posición hacia adelante con cinturón de vehículo o sistema ISOFIX

Instalación en posición mirando hacia adelante con cinturón de vehículo y arnés de cinco puntas



Instale la silla de niños en la posición mirando hacia adelante en el asiento del vehículo (en la dirección de movimiento).

Pase la sección diagonal del cinturón a través y entre el apoya cabezas y el respaldo. Pase la sección del cinturón de cintura en la guía roja.

Tire el cinturón de seguridad desde la parte posterior del lado y, la sección de cintura, respectivamente, desde la guía roja de la base. Uno de los lados del cinturón diagonal a través del respaldo y la guía roja, el otro lado a través de la parte superior interna.

Utilizando la rodilla presione hacia abajo la silla de niños, ajuste el cinturón de seguridad de la siguiente forma:

Tire la parte más baja del cinturón de seguridad diagonal cerca de la hebilla del asiento del vehículo para ajustar la sección de cintura del cinturón.

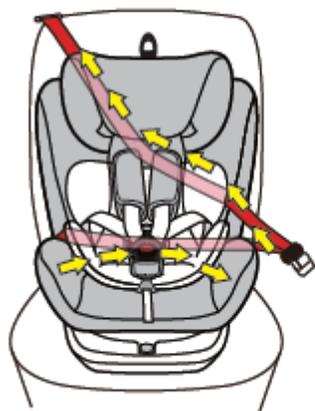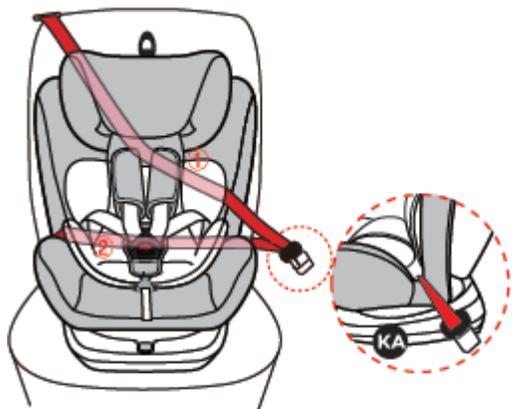

Instale en la posición mirando hacia adelante con sistema ISOFIX y arnés de 5 puntas.

Con la posición mirando hacia adelante con los dos puntos de enganche ISOFIX de su vehículo.

NOTA: Los puntos de enganche ISOFIX están ubicados entre la superficie y el respaldo del asiento trasero del vehículo.

Presione el ajuste ISOFIX y tire ambos brazos de ajuste, desde la parte inferior de la base tire los brazos de ajuste hasta escuchar un CLICK, el que indica que está totalmente enganchado. Y en ambos lados de los brazos de ajuste, el botón cambiara a color verde de seguridad.

Tire todo el cinturón de seguridad de la maquina lentamente, la sección diagonal deberá pasar a través del apoya cabezas y el respaldo. Instale la sección de cintura del cinturón en la guía de color rojo.




Tire el cinturón de seguridad desde la parte posterior del lado y, la sección de cintura, respectivamente, desde la guía roja de la base. Uno de los lados del cinturón diagonal a través del respaldo y la guía roja, el otro lado a través de la parte superior interna

NOTA: 1 – 2 Instale estos dos cinturones de seguridad bajo las almohadillas, entre el respaldo y las almohadillas de la carcasa.

Utilizando la rodilla presione hacia abajo la silla de niños, ajuste el cinturón de seguridad de la siguiente forma:

Tire la parte más baja del cinturón de seguridad diagonal cerca de la hebilla del asiento del vehículo para ajustar la sección de cintura del cinturón.

NOTA: Este paso es para ajustar el cinturón de seguridad, más estabilidad para la seguridad del niño.

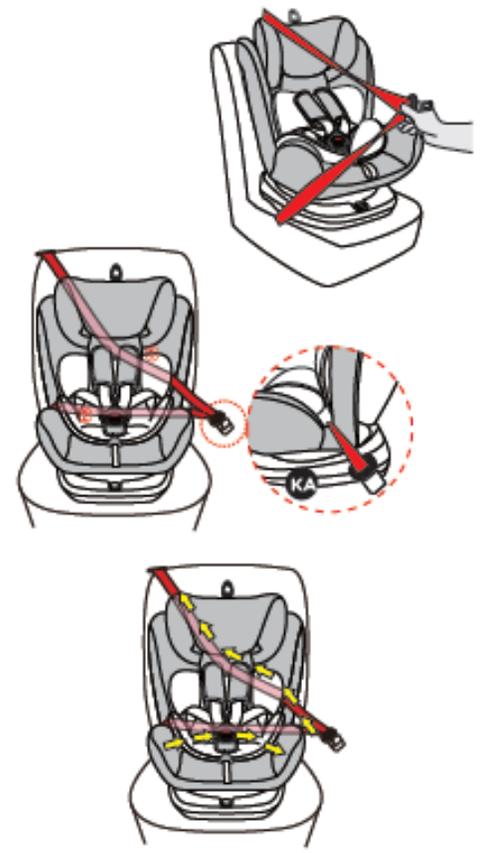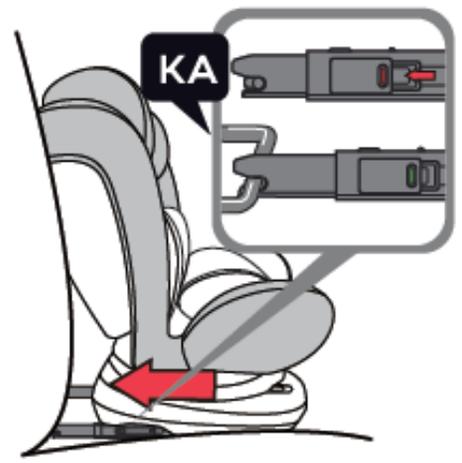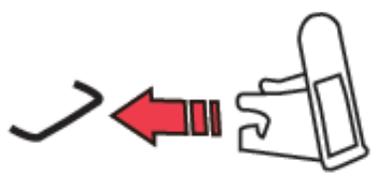

Grupo 2, 3 (15-36 kg)

Instalada en la posición mirando hacia adelante con el cinturón del vehículo.

NOTA: Cuando utilice la silla de seguridad en el grupo 2 - 3, favor retire el arnés de 5 puntas, almohadillas de descanso y triángulo.

Guíe la sección diagonal del cinturón en la guía de color rojo del respaldo hasta que se extienda completamente en la guía del cinturón y que no esté torcido.

NOTA: Asegúrese que la sección diagonal del cinturón pasa por el hueso del hombro y no sobre el cuello del niño.

Ubique las secciones diagonal y de cintura del cinturón del vehículo a través de la guía de cinturón indicadas en la silla de seguridad de niño. Asegure las puntas de la hebilla en las hebillas del cinturón del vehículo debe sonar CLICK.


PRECAUCIÓN! La sección diagonal del cinturón debe ir de manera diagonal hacia abajo. Se puede ajustar la dirección del cinturón con el cinturón ajustable del vehículo en ambos lados.

Mueva la silla de seguridad del auto para asegurarse que está correctamente enganchada.

Ubique la sección del cinturón en el otro lado de la silla de niño en la guía de cinturón rojo.

PRECAUCIÓN! La sección diagonal del cinturón debe estar lo más bajo posible sobre las caderas del niño.

Guíe la sección diagonal del cinturón en el sujetador de cinturón rojo del respaldo hasta que se extienda completamente en el sujetador del cinturón y que no esté torcido.

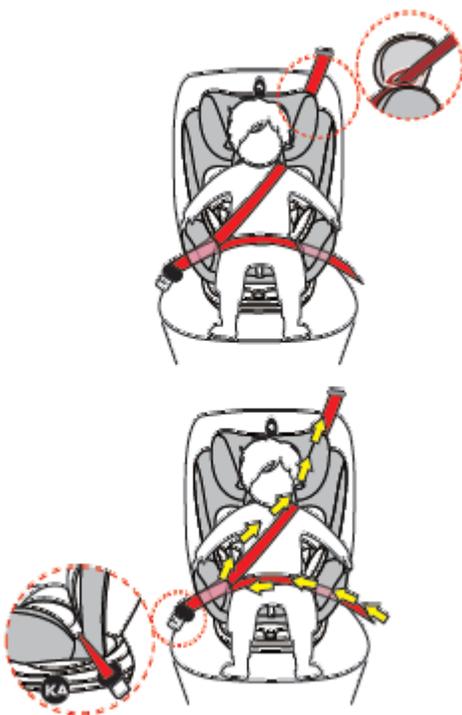

NOTAS! Si el respaldo obstruye el sujetador del cinturón, puede ajustar el apoya cabezas hacia arriba. La sección diagonal del cinturón puede ser fácilmente insertada. Vuelva el apoya cabezas a la altura apropiada.

Asegúrese que la sección diagonal del cinturón pasa por el hueso del hombro y no sobre el cuello del niño.

NOTA! Puede ajustar la altura del apoya cabezas nuevamente en el vehículo.

PRECAUCIÓN! La sección diagonal del cinturón de seguridad debe estar en diagonal y hacia abajo. Se puede ajustar la dirección del cinturón con el cinturón ajustable del vehículo.

PRECAUCIÓN! La sección diagonal del cinturón de seguridad nunca debe estar sobre el cinturón de seguridad del vehículo. En este caso, solo utilice la silla de niños en el asiento trasero.

Para la seguridad del niño En beneficio de la considere lo siguiente antes de salir.

- La silla de seguridad está correctamente ajustada;
- La sección de la cintura del cinturón pasa a través de la guía roja en ambos lados del cojín de la silla;
- La sección diagonal también pasa a través de la guía roja del sujetador del respaldo;
- La sección diagonal pasa a través de la guía roja;
- La sección diagonal se encuentra en dirección diagonal hacia abajo;
- El arnés esta ajustado y no se encuentra torcido.

PRECAUCIÓN! Si el niño intenta abrir los botones de seguridad o la hebilla del arnés, asegúrese de detenerlo en el instante. Revise que la silla de seguridad está correctamente enganchada y que su niño esta apropiadamente asegurado. Enseñe al niño sobre los peligros adyacentes.

GARANTIA

El periodo de garantía comienza desde la fecha de compra y es válida por un periodo de 24 meses. La garantía solo se aplica para defectos de material y producción. La fecha de compra solo se puede comprobar con la boleta. Esta garantía solo aplica al propietario original y no es transferible.

La garantía solo aplica a los productos que no han sido adaptados por el usuario. En el caso de cualquier otro defecto, el propietario puede devolver el producto al distribuidor.

El fabricante no es responsable de cualquier otro daño que no sea del producto adquirido o fabricado por REEBABY.

CUIDADO Y MANTENCIÓN

Inspeccione periódicamente la silla de niño de partes dañadas o desgastadas. Si encuentra algún daño, reemplace la silla. Mantenga la silla limpia. No lubrique ninguna parte de la silla.

Para extender a vida útil de este producto, manténgalo limpio y no lo deje expuesto a la luz solar por largos periodos de tiempo.

Las cubierta de tela y tapicería removibles pueden ser limpiados utilizando agua tibia y jabón o detergente suave. Permita que se seque completamente, de preferencia lejos de la luz solar directa.

LIMPIE LA HEBILLA

Alimentos, líquidos u otros restos podrían caer dentro de la hebilla del arnés lo cual afectaría el correcto funcionamiento. Lave con agua tibia. Asegúrese que escucha un click cuando ajuste la hebilla para confirmar que está trabajando correctamente.

LIMPIE EL ARNES Y LA CARCASA

Utilice una esponja con agua tibia y detergente suave, no utilice otros productos de limpieza.

ALMACENAJE

Guarde en un lugar seguro, seco y fuera del calor o luz solar directa. Evite ubicar objetos pesados sobre la silla

SISTEMA DE RESTRICCIÓN PARA NIÑOS