

STEELPRO
— SAFETY® —




LÍNEA DE ALTURAS

MANUAL DE USO

INSTRUCCIONES DE USO

ARNÉS

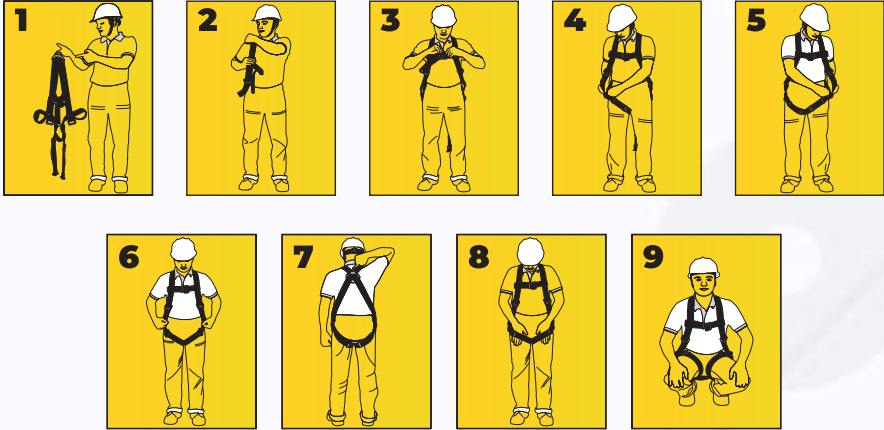

Un arnés es un equipo de protección individual el cual deberá asignarse a un solo usuario (este permite ajuste individual. El equipo debe ajustarse a la talla de cada usuario. Al momento de primer uso las cintas deberán ajustarse de una vez por todas de modo que la cinta que pasa por debajo de los glúteos quede en su lugar y la placa dorsal quede ubicada adecuadamente en los omoplatos. Un arnés debe ajustarse lo más cerca posible del cuerpo, sin exceso, con el fin de dejar libres los movimientos del usuario.

Al momento de colocarse el arnés, aplique los siguientes pasos:

Paso 1 - Sujete el arnés por la argolla "D" posterior. Sacúdalo para que todas las correas cuelguen en su ubicación correcta. Si encuentra correas abrochadas, suéltelas.

Paso 2 - Deslice las correas sobre los hombros de manera que la argolla "D" posterior se ubique al centro de la espalda entre los omoplatos, si utiliza un modelo cruzado proceda a colocarlo por encima de la cabeza.

Paso 3 - Cierre la hebilla de conexión de la cinta pectoral.

Paso 4 - Tire de la correa derecha de las piernas, entre las piernas, y proceda a conectar al extremo opuesto.

Paso 5 - Repita la acción con la otra correa de las piernas. Si el arnés viene equipado con cinturón, deberá abrochar la correa de la cintura.



Paso 6 - Proceda a ajustar las correas, posicionando en el área central del pecho la argolla frontal. Proceda a apretar para mantener tensa las correas de piernas.

Paso 7 - Seguido de esto, valide que pueda con su mano tocar la argolla dorsal que deberá estar centrada en los omoplatos.


Paso 8 - Luego de haber abrochado todas las correas y tensar todas las hebillas, asegurándose que el arnés se ajuste al cuerpo, proceda a ingresar las palmas de las manos de forma ajustada entre las cintas del arnés y su cuerpo. Haga pasar el extremo libre de las correas por los pasadores plásticos para no dejar cintas sueltas.

Paso 9 - Realice un movimiento de agacharse con la espalda recta, validando el correcto ajuste del arnés.

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO

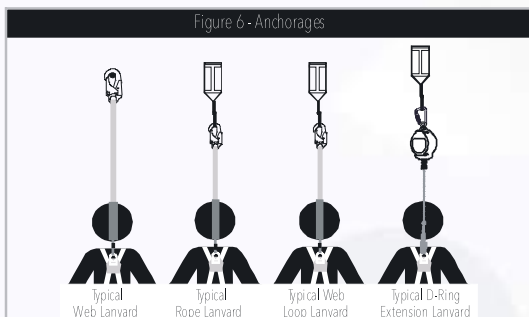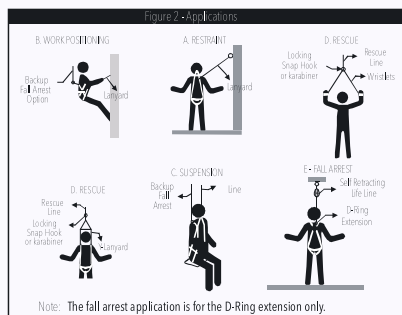

CONEXIONES NO PERMITIDAS

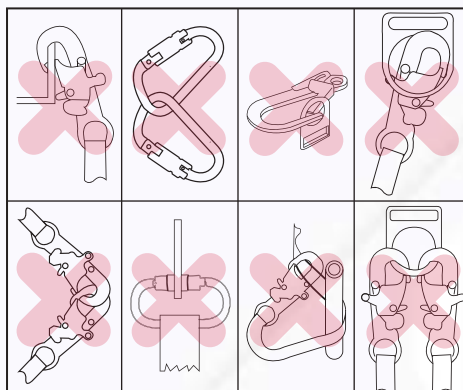

DO-DO NOT

INSPECCIÓN:

Inspeccione de sus Equipos para trabajo en Alturas sus cintas, ambas superficies, y desde un extremo al otro en busca de desgaste o rasgaduras; también verificar la integridad de la costura del fusible de impacto (ubicado sobre tirantes dorsales), inspeccionando costuras, puntadas cortadas o hebras dañadas en las cintas y/o cuerdas. revisando hebillas, argollas-D y mosquetones en busca de grietas que indiquen el comienzo de una fatiga de material, bordes afilados que puedan cortar la cinta, óxido o corrosión.

Estableciendo que las hebillas de ajuste no estén dobladas o deformadas y ajusten correctamente posición.

Asegurando que las hebillas y herrajes NO presenten deformación, muestras de corrosión o bordes afilados, decoloraciones o deformaciones por exposición a químicos durante su uso o lavado.

Verificando que no existe evidencia de pinturas, solventes, ácidos o quemaduras.

Limpiando cintas y cuerdas -quitar manchas utilizando una esponja húmeda, jabón suave o neutro y luego eliminar con agua fría y suspender.

Almacenando en forma de evitar daños por factores ambientales, tales como calor, luz solar directa, humedad excesiva, aceite, productos químicos y sus vapores u otros elementos degradantes.

Controlando que en el lugar de almacenamiento no existan roedores, sustancias químicas volátiles, corrosión, humedad o temperaturas extremas.

Implementar medios para poner en practica las inspecciones propuestas cuando inicie la utilización de equipo.

MANTENIMIENTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- No guarde el equipo húmedo por sudor, luego de uso deje airearlo adecuadamente.
- Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje que se sequen al aire.
- Limpie los Equipos para trabajo en alturas periódicamente con una solución de agua y jabón suave.
- No utilice blanqueador, químicos o soluciones blanqueadoras.
- No aplique calor para agilizar el secado.
- La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., puede hacer que el arnés de cuerpo entero no funcione correctamente y en casos graves, puede degradar la cinta del mismo, al extremo de volvera fragil, para lo cual deberá retirarse de servicio.
- Use un detergente neutro sin blanqueador para lavar los Equipos para Trabajo Seguro en Alturas, asegurándose de no dejar residuos de jabón.
- No use un blanqueador con cloro. El blanqueador puede debilitar el tejido y reducir la duración del producto.
- Las manchas de aceite o grasa pueden dejarse en remojo y lavarse con agua caliente a una temperatura máxima de 60° C (140° F).
- Lave con abundante agua fría y seque en lugar aireado no expuesto directamente al sol.
- Utilice un paño seco para limpiar el exceso de agua de los herrajes y argollas a fin de evitar daño prematuro de los elementos metálicos del equipo

ALMACENAMIENTO:

- Guarde su equipo de trabajo seguro en alturas en un lugar fresco, seco, limpio y donde no quede expuesto a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber vapores de sustancias químicas.
- Inspeccione minuciosamente el equipo antes de cada uso y si ha estado guardado por mucho tiempo.
- Recuerde tener en cuenta la legislación de su país respecto a la inspección anual del equipo que podrá ser remitido como mínimo una vez al año al Fabricante o a la persona autorizada por el mismo, para su respectiva
- inspección y emisión del soporte de validación de continuidad de uso.

VERIFICACIÓN:

• La vida útil del producto es de 5 años a partir de la fecha de puesta en uso que DEBERÁ ser consignada en la Hoja de vida y Etiqueta del equipo. De conformidad con la inspección anual realizada por una persona competente (autorizada por STEELPRO Safety), este tiempo podrá ser aumentado o disminuido en función de la utilización y/o de los resultados de la verificación anual que se realice.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

ADVERTENCIAS

El usuario DEBE examinar su equipo validando correcto estado y funcionamiento del mismo antes de cada uso.

DEBE evitarse el uso del equipo alrededor de maquinaria en movimiento y/o riesgos eléctricos DEBE evitarse utilizar el equipo cerca de bordes afilados y/o superficies abrasivas.

Si el equipo ha sido sometido a fuerzas de impacto consecuencia de una detención de caídas, o si la inspección revela defectos, daños o mantenimiento inadecuado de los equipos, éste se DEBE retirar permanentemente de servicio o ser sometido a mantenimiento correctivo.

Periódicamente DEBE ser evaluada su condición por Persona Competente

No altere ni trate de reparar este equipo. Solo STEELPRO, ó entidades autorizadas en forma escrita, pueden efectuar modificaciones y otros sobre este equipo. No seguir las recomendaciones del Fabricante puede causar daños en el guante y en el Usuario. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado. Estos guantes son resistentes a riesgo de cortes, no son a prueba de cortes, tenga en cuenta no utilizarlos con cuchillas dentadas o móviles y evite manipular con ellos piezas que giren a alta velocidad. Brindan resistencia alta a la abrasión, desgarro y punción, por el material del recubrimiento no son resistentes a grasas, tenga en cuenta no utilizarlos para manipulación de sustancias derivadas de hidrocarburos o químicas puesto que éstas afectaran el desempeño y durabilidad del recubrimiento. Lave con frecuencia los guantes con recubrimiento sintético, el uso prolongado sin las medidas adecuadas de aseo y mantenimiento frecuente generarán mal olor y afectación de la piel del usuario por contacto con las bacterias generadas por la combinación de humedad y suciedad al interior del guante. Disponga el material almacenado en un lugar seco, alejado de intemperie, calor excesivo o sustancias que puedan dañar y afectar el material de los mismos.

Conoce más de nuestros productos en:



www.steelprocolombia.com

DESCARGA YA NUESTRA

APP



Síguenos en:



[steelprocolombia](https://www.facebook.com/steelprocolombia)



[@steelpro.colombia](https://www.instagram.com/steelpro.colombia)



[Steelpro Colombia](https://www.linkedin.com/company/Steelpro-Colombia)