


Bekabelingsschema voor draaipoorten - TRIPLE FORCE motoren

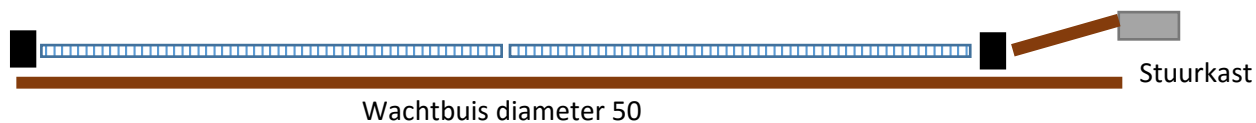

Van de elektriciteitskast => de sturing

Voedingskabel XVB 3G 2,5

Elektriciteitskast

Van sturing naar motor 1

CTLMB of VTLMB 4G 2,5 (<10m tot aan stuurkast)

Van sturing naar motor 2

CTLMB of VTLMB 4G 2,5 (<10m tot aan stuurkast)

Van sturing => knipperlicht

XVB 3G 1,5

Van sturing => antenne

COAX RG58

Van sturing => veiligheden & bediening

SVV 6x0,8

(fotocellen, codeklavier, mechanische banden, sleutelschakelaar,...)

!!! Voor elke veiligheid en bediening moet u een afzonderlijke kabel trekken.

Bij de fotocellen op paaltjes moet u ook een SVV6x0,8 trekken van de sturing naar het paaltje in een wachtbuis.

Klassieke parafonie en videofonie:

Van elektriciteitskast => binnenpost

SVV 14 x 0,8

Van elektriciteitskast => sturing

SVV 14 x 0,8 (<100m) LICYY 12x1 (>100m)

Van sturing => buitenpost

SVV 14 x 0,8