




MOTORRAD REIFEN

REPARATURKIT FÜR REIFENPANNEN

REPARATUR-UND BEFÜLLUNGSANLEITUNG

INHALT

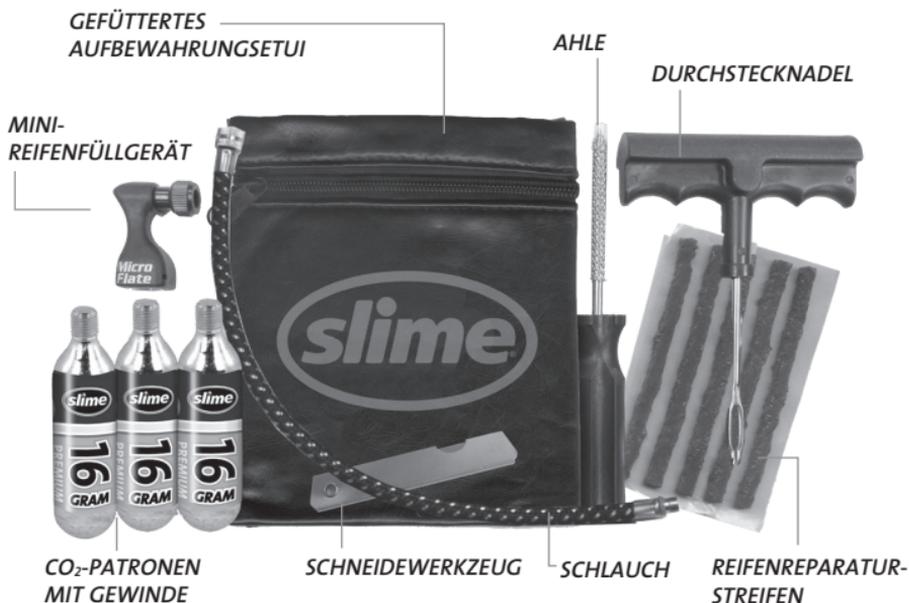






ACHTUNG! ALLE ANLEITUNGEN GENAU DURCHLESEN.

EINE MISSACHTUNG DIESER WARNSCHILDE KANN ZU BRÄNDEN,
VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

ANLEITUNG ZUR REIFENREPARATUR BEI QUADS/ANHÄNGERN/ MOTORRÄDER

1. Reifen prüfen und das scharfe Objekt aus der Einstichstelle entfernen **HINWEIS:** Bei manchen Objekten muss zur Entfernung eventuell eine Zange oder ein ähnliches Werkzeug benutzt werden (siehe Abbildung A).
2. Stechen Sie mit der Ahle in das Loch im Reifen. Reinigen Sie die Schadstelle, indem Sie die Ahle ein- und ausführen. Entfernen Sie jeglichen Schmutz (siehe Abbildung B).
3. Nehmen Sie einen Reifenreparatur-Streifen aus der Verpackung und führen Sie ihn in die Durchstecknadel ein (siehe Abbildung C).
4. Stecken Sie den Reifenreparatur-Streifen mithilfe der Durchstecknadel in die Schadstelle, und lassen Sie den Streifen mindestens noch 13 Millimeter herausragen (siehe Abbildung D). Nehmen Sie die Durchstecknadel heraus und stellen Sie die Durchstecknadel sicher, dass der Reifenreparatur-Streifen in der Schadstelle stecken bleibt.
5. Obwohl bei einer langsamen und vorsichtigen Fahrt zu einem Reifenfachmann der Reifenreparatur-Streifen fest in der Schadstelle stecken bleibt, besteht die Option, den Streifen auf ungefähr 6 Millimeter (von der äußeren Oberfläche des Reifens aus berechnet) zu verkürzen. **HINWEIS:** Die Verwendung des Schneidwerkzeugs ist optional (siehe Abbildung E).
6. Befüllen Sie den Reifen, bis der empfohlene Reifendruck erreicht ist, und stellen Sie sicher, dass die Reparatur hält, indem Sie eine Seifenwasserlösung auf die Schadstelle geben. Prüfen Sie in periodischen Abständen die Schadstelle und den Reifendruck, um sicherzustellen, dass die Reparatur hält.

WARNHINWEIS: Eine Reparatur von Einstichstellen in der Reifenseitenwand wird grundsätzlich nicht empfohlen. Eine Reparatur mit Reifenreparatur-Streifen ist keine dauerhafte Reparatur. Lassen Sie den Reifen so schnell wie möglich von einem Reifenfachmann reparieren oder ersetzen. Fahren Sie so lange langsam, bis der Reifen von einem Fachmann repariert werden kann, da eine Reifenpanne bei hoher Geschwindigkeit zu Verletzungen führen oder sogar tödlich enden kann. Scharfes Objekt. Mit Vorsicht handhaben.

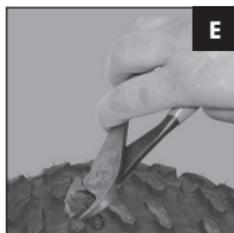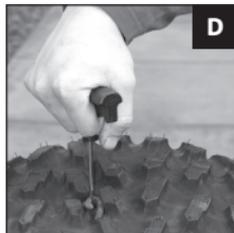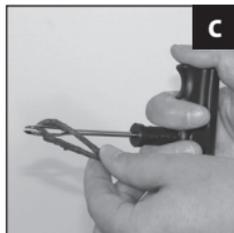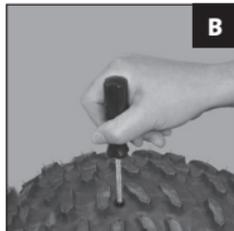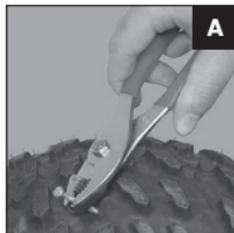


MICROFLATE-ANLEITUNG

1. **VOR GEBRAUCH DES MICROFLATE:** Die CO₂-Patrone am unteren Ende des Microflate leicht aufschrauben, bis Sie einen Widerstand spüren. Als Nächstes die Patrone **SCHNELL** und **FEST** drehen, aber nicht zu stark, um sie zu durchstechen und abzudichten. (Siehe Abbildung A) **Jetzt ist das Microflate einsatzbereit.**



2. **BEFÜLLEN VON REIFEN MIT DEM MICROFLATE-GERÄT:**

Das Auf- und Abschrauben der CO₂-Patrone am Microflate-Gerät regelt die Gaszufuhr. Um Gas zuzuführen, drehen Sie die Patrone nach links, um sie etwas loszuschrauben. Höchstens eine halbe Drehung. Um die Gaszufuhr in den Reifen zu stoppen, drehen Sie die Patrone nach rechts, um sie anzuziehen. Befüllen Sie den Reifen, bis der gewünschte Reifendruck erreicht ist. **HINWEIS:** Wenn Sie für das Microflate Slime CO₂ benutzen, halten sie die Patrone **IMMER** aufrecht. So stellen Sie sicher, dass die Patrone die Höchstmenge von CO₂ ausgibt. **CO₂-SICHERHEITSHINWEISE! ACHTUNG! INHALT STEHT UNTER DRUCK. NICHT DURCHSTECHEN ODER VERBRENNEN.** Die Patrone erst vom Microflate-Gerät abschrauben oder entfernen, wenn sie vollkommen leer ist, sonst kann es zu Verletzungen kommen. Die Patrone vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und auf keinen Fall Temperaturen von über 48°C aussetzen. Nicht im Fahrzeug aufbewahren. Niemals in Richtung Gesicht oder Körper austreten lassen.

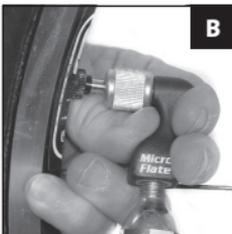

DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN.

Eingeschränkte Garantie auf Lebenszeit: *Slime garantiert eine zeitlich unbeschränkte ordnungsgemäße und sichere Funktion dieses Produkts. Sollte dieses Produkt nicht sicher oder ordnungsgemäß funktionieren, geben Sie es bitte beim Händler zurück oder setzen Sie sich direkt mit Slime in Verbindung. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch einen unsachgemäßen und unsicheren Gebrauch, Missbrauch oder einen nicht mit der Betriebsanleitung übereinstimmenden Gebrauch entstanden sind.*

FRAGEN ODER KOMMENTARE: Rufen Sie an unter +49-7551-9200-0 oder besuchen Sie www.slime.com.

ITW Global Tire Repair, ein Geschäftsbereich von Illinois Tool Works, Inc.

125 Venture Drive, Suite 210, San Luis Obispo, CA 93401 USA, Carl-Benz Str. 10, 88696 Owingen, Germany
Slime® ist ein Markenzeichen von Illinois Tool Works, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.