

グローリー製 自動釣銭機 RT/RAD-380 初期設定設定マニュアル



グローリー株式会社

運用変更メニューの入り方

※管理キー（三角の鍵）を用意します。

1

装置が待機中であることを確認し、モード切り替え鍵を「管理」位置に合わせます

右図に示す①のボタンを押しながら、②、③のボタンを押します

状態メッセージに「運用設定を変更できます」と表示され、[設定]が表示されます。

待機中画面



2

[設定]を選択します

設定項目選択画面が表示されます。

運用設定を変更できます




3

[▲]、[▼]で、設定したい項目にカーソルを合わせ（①）、[決定]を選択（②）します

運用設定を終了する場合は、[戻る]を選択し、待機中画面へ戻ります。

設定項目を選択してください

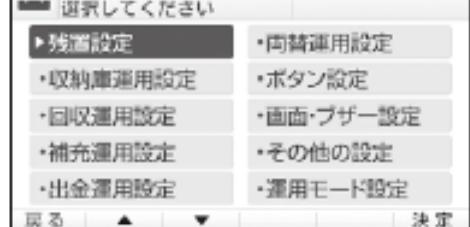

残置運用手順

設定項目を
選択してください

- ・残置設定
- ・回収運用設定
- ・取扱運用設定
- ・補充運用設定
- ・出金運用設定

戻る ▲ ▼ 決定



1. 回収運用設定にカーソルを
合わせ、【決定】を押します

回収処理内容を
設定してください

- 回収内容 ▶
- 途中回収 ▶
- 残置回収 ▶
- 個別回収 ▶
- 紙幣回収先 ▶

戻る ▲ ▼ 変更



2. 残置回収にカーソルを
合わせ、【変更】を押します

回収処理内容を
設定してください

残置回収	有効
硬貨残置モード	金額残置
紙幣残置モード	金額残置
包装硬貨連動残置	なし
在庫不確定時の回収	許可

戻る ▲ ▼ 変更 決定



3. 硬貨残置モードにカーソル
を合わせ、【変更】を押し
連動残置に変われば
【決定】を押します

次ページへ続きます→→→

残置運用手順

残置金額を
設定してください

残置金額	1,000円				
戻る	←	→	減	増	次へ



4. 【←】 【→】で桁移動
【減】 【増】で金額変更

金額を入力後、【次へ】を
押します

金種別優先度（1が高）を
設定してください

万	10	500	6	10	1
5千	8	100	2	5	5
千	7	50	4	1	3



5. 何も変更せずに
【次へ】を押します

残置基準値を
設定してください

万	0枚	500	10枚	10	50枚
5千	10枚	100	50枚	5	20枚
千	50枚	50	20枚	1	50枚



6. 何も変更せずに
【次へ】を押します

次ページへ続きます→→→

残置運用手順

設定します よろしいですか？				
万	0枚	500	50枚	10
5千	10枚	100	50枚	5
千	80枚	50	50枚	1
残置金額 163,300円				



7. 確認メッセージが表示されるので、問題なければ【決定】を押します
これで設定完了です

※注意※
【戻る】押すと設定が反映されないので注意してください

回収処理内容を設定してください			
残置回収	有効・		
硬貨残置モード	金額残置		
紙幣残置モード	金額残置		
包装硬貨運動残置	なし		
在庫不確定時の回収	許可		
戻る	▲ ▼	変更	決定



8. 元の画面に戻るので、
【戻る】を押します

設定項目を選択してください		
・残置設定	・両替済用設定	
・収納庫運用設定	・ボタン設定	
▶回収運用設定	・画面・ブザー設定	
・補充運用設定	・その他の設定	
・出金運用設定	・運用モード設定	
戻る	▲ ▼	決定



9. 元の画面に戻るので、
【戻る】を押します

以上になります

残置運用手順

～連動残置に設定済みで、残置金額のみ変更したい場合～

設定項目を
選択してください

▶ 残置設定

- ・収納庫運用設定
- ・回収運用設定
- ・補充運用設定
- ・出金運用設定
- ・両替運用設定
- ・ボタン設定
- ・画面・ブザー設定
- ・その他の設定
- ・運用モード設定

戻る 決定



1. 残置設定にカーソルを
合わせ、【決定】を押します

残置金額を
設定してください

残置金額 10,000円

戻る ← → 減 増 次へ



2. 【←】 【→】で桁移動
【減】 【増】で金額変更

金額を入力後、【次へ】を
押します

金種別優先度（1が高）を
設定してください

万	10	500	6	10	1
5千	8	100	2	5	5
千	7	50	4	1	3

戻る ▲ ▼ 減 増 次へ



3. 何も変更せずに
【次へ】を押します

次ページへ続きます→→→

残置運用手順

～連動残置に設定済みで、残置金額のみ変更したい場合～

残置基準値を 設定してください					
万	0枚	500	10枚	10	50枚
5千	10枚	100	50枚	5	20枚
千	50枚	50	20枚	1	50枚

戻る ▲ ▼ 減 増 次へ



4. 何も変更せずに
【次へ】を押します

設定します よろしいですか？					
万	0枚	500	50枚	10	50枚
5千	10枚	100	50枚	5	50枚
千	80枚	50	50枚	1	50枚

残置金額 163,300円

戻る 決定



5. 確認メッセージが
表示されるので、問題なければ
【決定】を押します
これで設定完了です

※注意※
【戻る】押すと設定が反映され
ないので注意してください

設定項目を 選択してください	
▶ 残置設定	
・収納庫運用設定	・両替運用設定
・回収運用設定	・ボタン設定
・補充運用設定	・画面・ブザー設定
・出金運用設定	・その他の設定
戻る	決定




6. 元の画面に戻るので、
【戻る】を押します


以上になります

収納庫運用設定

2 [▲]、[▼] で収納庫運用設定を選択し (①)、[決定] を選択 (②) します

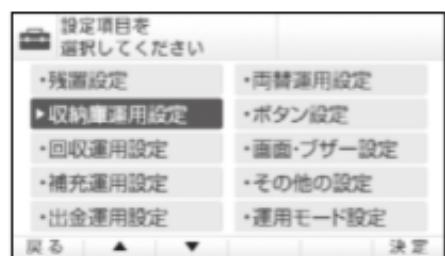

3 「まもなく不足となる枚数」、「まもなく満杯となる枚数」、「エンプティ状態通知」、「自動回収基準枚数」の順で設定を変更します

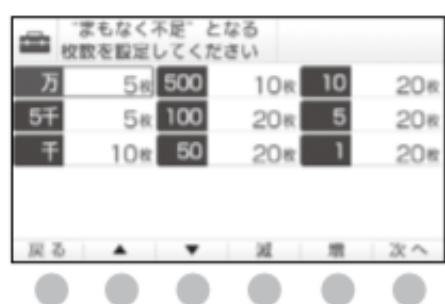

4 まもなく不足となる枚数を設定します
[▲]、[▼] で金種を選択 (①) し、設定したい値になるように枚数を [減] または [増] で設定 (②) してください。
設定確定後 [次へ] を選択 (③) してください。

[戻る] を選択すると、変更した内容は、リセットされ、前画面へ戻ります。



5 まもなく満杯となる枚数を設定します
[▲]、[▼] で金種を選択 (①) し、設定したい値になるように枚数を [減] または [増] で設定 (②) してください。
設定確定後 [次へ] を選択 (③) してください。
("しない" に設定した場合は、「まもなく満杯」の表示はされません。)



次ページへ続きます→→→

収納庫運用設定

6

不足状態通知の設定をします

[▲]、[▼]で金種を選択（①）し、
[変更]で設定を切り替えてください。（②）
設定確定後 [次へ] を選択（③）してください。

不足状態通知 を設定してください		
万	する	500
5千	する	100
千	する	50
10	する	1



7

自動回収基準枚数を設定します


[▲]、[▼]で金種を選択（①）し、設定したい値になるように枚数を [減] または [増] で設定（②）してください。
（"しない" に設定した場合、自動回収は行われません。）
設定確定後 [決定] を選択（③）してください。



参考

[増]、[減] は押し続けると、
加減単位が ± 10 となります。

自動回収基準枚数 を設定してください		
万	20	20
5千	しない	しない
千	しない	しない

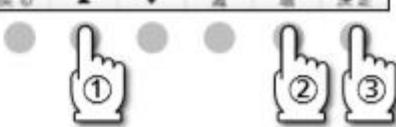


8

確認メッセージが表示されるので、設定内容を確認し、もう一度 [決定] を選択します


設定が変更され、運用設定画面に戻ります。
[決定] を選択する前に [戻る] を選択すると、設定は変更されずに、前画面に戻ります。

設定します よろしいですか？		
万	20	20
5千	しない	しない
千	しない	しない

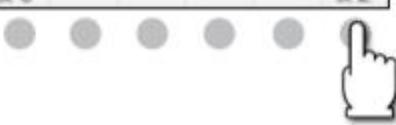


7の自動回収基準枚数の万を【しない】に変更します。

出金運用手順

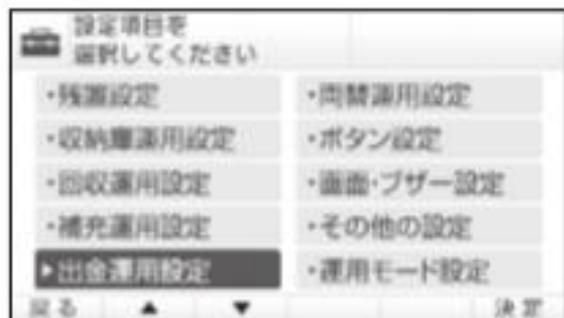

1. 出金運用設定を選択します

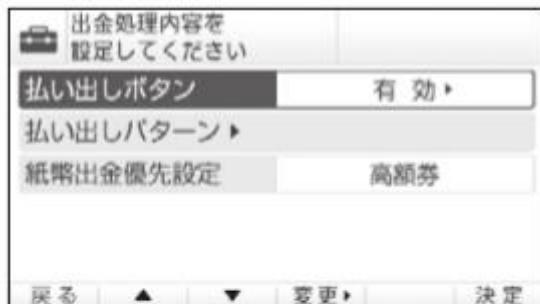

2. 払い出しボタンを
【管理のみ有効】に変更します

3. 決定を押下します