



# fitbit ace 2



Gebruikershandleiding  
Versie 1.3



# inhoudsopgave

---

<b>Aan de slag .....</b>	<b>6</b>
Inhoud van de verpakking.....	6
<b>Ace 2 instellen.....</b>	<b>7</b>
Je tracker opladen .....	7
Je gegevens in de Fitbit-app bekijken .....	8
<b>Ace 2 dragen .....</b>	<b>9</b>
Plaatsing.....	9
Rechts- of linkshandig .....	9
Gebruikstips.....	10
<b>Het bandje verwisselen.....</b>	<b>11</b>
Een bandje verwijderen.....	11
Een nieuw bandje bevestigen.....	11
<b>Basics .....</b>	<b>13</b>
De Ace 2 bedienen.....	13
Basisnavigatie .....	13
Snelle instellingen .....	14
<b>De wijzerplaat veranderen.....</b>	<b>16</b>
<b>Meldingen van je telefoon.....</b>	<b>17</b>
Meldingen instellen .....	17
Inkomende meldingen bekijken .....	17
Meldingen uitschakelen.....	18
<b>Tijd bijhouden .....</b>	<b>19</b>
Een alarm instellen .....	19
Een alarm uitzetten of uitstellen.....	20
De timer of stopwatch gebruiken .....	21
<b>Activiteit en welzijn.....</b>	<b>22</b>
Je statistieken bekijken .....	22
Een dagelijks activiteitendoel bijhouden.....	22
Een doel kiezen.....	22
Je beweegactiviteiten per uur volgen.....	23
Je slaap bijhouden .....	23

Een slaapdoel instellen .....	23
<b>Bijwerken, opnieuw opstarten en wissen .....</b>	<b>24</b>
Ace 2 bijwerken.....	24
Ace 2 opnieuw opstarten .....	24
Ace 2 wissen.....	25
<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>26</b>
Apparaat reageert niet.....	26
<b>Algemene informatie en specificaties.....</b>	<b>27</b>
Sensoren en onderdelen .....	27
Materialen .....	27
Draadloze technologie .....	27
Haptische feedback .....	27
Batterij .....	27
Geheugen.....	27
Display .....	28
Formaat bandje .....	28
Omgevingsvoorwaarden .....	28
Meer informatie .....	28
Retourbeleid en garantie.....	28
<b>Regulatory and Safety Notices .....</b>	<b>29</b>
USA: Federal Communications Commission (FCC) statement .....	29
Canada: Industry Canada (IC) statement.....	30
European Union (EU) .....	31
Argentina .....	32
Australia and New Zealand.....	32
China.....	32
India .....	34
Israel .....	34
Japan .....	34
Mexico .....	34
Morocco .....	35
Nigeria.....	35
Oman .....	35
Pakistan .....	36
Philippines .....	36
Serbia .....	36

South Korea ..... 37  
Taiwan..... 37  
United Arab Emirates..... 39  
Zambia ..... 39  
Safety Statement .....40

## Aan de slag

---

Bouw gezonde gewoontes op als een gezin met de Ace 2, de bewegingstracker die is ontworpen voor kinderen van 6 jaar en ouder.

We raden je aan onze volledige veiligheidsinformatie te bekijken op [fitbit.com/safety](https://fitbit.com/safety). De Ace 2 is niet bedoeld om medische of wetenschappelijke gegevens te leveren.

### Inhoud van de verpakking

Je Ace 2-verpakking bevat:



Tracker



Oplaadkabel

De afneembare band van de Ace 2 is verkrijgbaar in verschillende kleuren en wordt apart verkocht.

## Ace 2 instellen

---

Installeer de Fitbit-app op de primaire telefoon of tablet die je kind zal gebruiken met Ace 2. Open de Fitbit-app en volg de instructies in [het gerelateerde help-artikel](#) om je apparaat in te stellen.




Om een account in te stellen, wordt je gevraagd informatie in te voeren, zoals de lengte en leeftijd van je kind, voor de berekening van zijn of haar beweegactiviteiten.

## Je tracker opladen

Een volledig opgeladen Ace 2 gaat tot vijf dagen mee. Batterijduur varieert afhankelijk van gebruik en andere factoren; geanimeerde wijzerplaten moeten vaker worden opgeladen.

Ace 2 opladen:

1. Sluit de oplaadkabel aan op een USB-poort van je computer, een UL-gecertificeerde USB-stopcontactlader of een ander energiezuinig apparaat.
2. Houd het andere uiteinde van de oplaadkabel in de buurt van de poort aan de achterkant van de tracker totdat deze magnetisch wordt bevestigd. Zorg ervoor dat de contactpunten van de oplaadkabel zijn uitgelijnd met de poort aan de achterkant van je tracker.

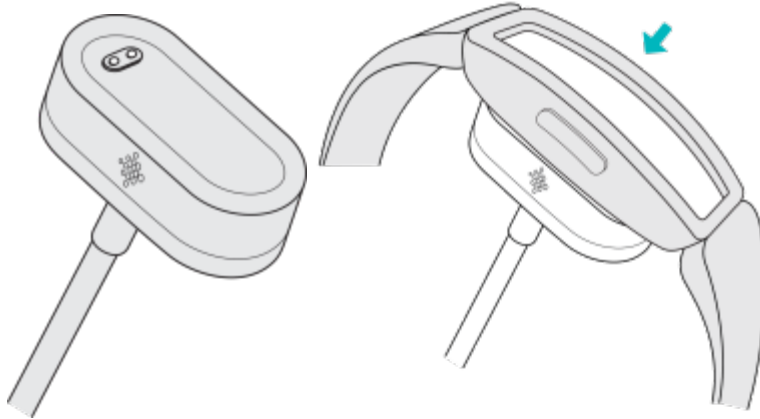

Het duurt één tot twee uur voordat de batterij volledig is opgeladen. Terwijl de tracker wordt opgeladen, kun je op de knoppen tikken om het batterijniveau te controleren. Op een volledig opgeladen tracker wordt een pictogram van een volle batterij met een glimlach weergegeven.

## Je gegevens in de Fitbit-app bekijken

Open de Fitbit-app op je telefoon om je activiteits-, slaapegevens en meer te bekijken.

Iedere keer als je de Fitbit-app opent, zal de Ace 2 automatisch synchroniseren als hij in de buurt is. Je kunt ook de optie **Nu synchroniseren** in de app gebruiken.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).


# Ace 2 dragen

---

Doe de Ace 2 om je pols. Als je een bandje hebt gekocht, ga je voor instructies naar 'Het bandje verwisselen' op pagina 11.


## Plaatsing

Draag je Ace 2 een vingerbreedte boven je polsbot.

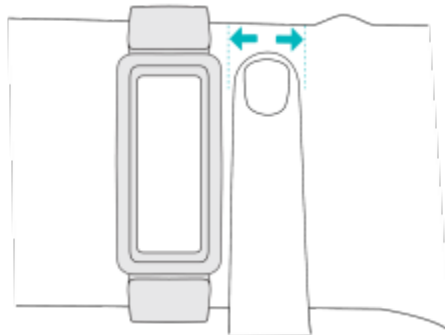

## Rechts- of linkshandig

Voor nauwkeurigere metingen is het belangrijk om aan te geven of je de Ace 2 aan je dominante of niet-dominante hand draagt. Je voorkeurshand is de hand die je gebruikt om te schrijven en te eten. De polsinstellingen zijn in eerste instantie ingesteld voor de niet-dominante hand. Als je de Ace 2 om je voorkeurshand draagt, wijzig je de instelling Om pols in de Fitbit-app:

Tik op het tabblad **Vandaag**  in de Fitbit-app en daarna op het pictogram in de linkerbovenhoek > **Ace 2-tegel** > **Pols** > **Dominant**.

## Gebruikstips

- Maak je bandje en je pols regelmatig schoon met een zeepvrij reinigingsmiddel.
- Als je tracker nat wordt, verwijder deze dan na je activiteit en droog hem volledig af.
- Zorg dat je je tracker zo nu en dan afdoet.

Ga voor meer informatie naar onze [Fitbit-pagina Dragen en verzorgen](#).


# Het bandje verwisselen

---

De Ace 2 wordt geleverd met een bevestigd polsbandje voor kinderen. Het bandje kan worden omgewisseld met andere bandjes, die apart worden verkocht op [fitbit.com](https://www.fitbit.com). Voor afmetingen van bandjes ga je naar 'Formaat bandje' op pagina 28. Voor grotere versies of andere stijlen is de Ace 2 compatibel met de klassieke bandjes van de Inspire en de Inspire HR.


## Een bandje verwijderen

1. Houd de tracker vast met het scherm naar je toe en de knop aan de linkerkant.
2. Duw de bovenkant van de tracker voorzichtig door de opening in de achterkant van het bandje.

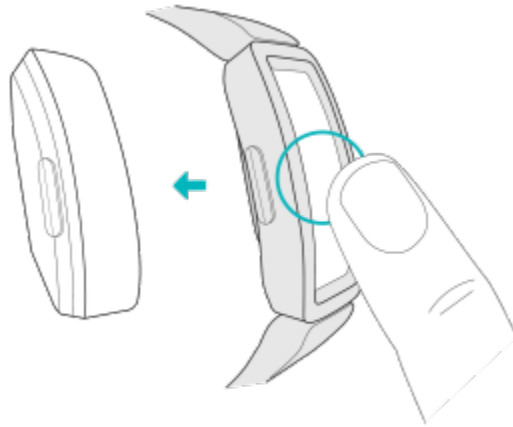

## Een nieuw bandje bevestigen

1. Houd de tracker vast met de achterkant naar je toe en de knop aan de rechterkant.
2. Houd het bandje vast met de opening in de achterkant naar je toe en de uitsparing voor de knop aan de rechterkant.
3. Plaats de bovenkant van de tracker in het flexibele bandje en duw voorzichtig de onderkant van de tracker op zijn plaats. De Ace 2 zit veilig vast wanneer alle randen van de polsband plat tegen de tracker liggen.

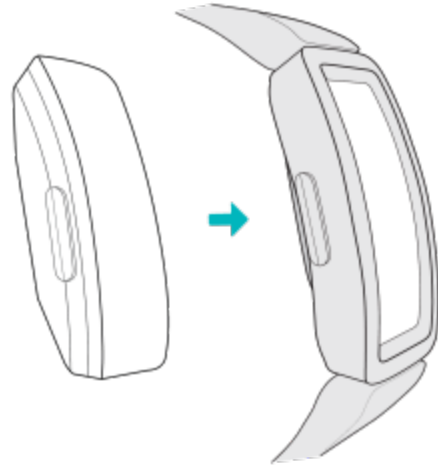

# Basics

---

Ontdek hoe je door de tracker navigeert, het batterijniveau controleert en je tracker onderhoudt.

## De Ace 2 bedienen

De Ace 2 heeft een oledaanraakscherm en 1 knop.

Navigeer op de Ace 2 door op het scherm te tikken, van boven naar beneden te vegen of op de knoppen te drukken. Als de tracker niet wordt gebruikt, wordt het scherm uitgeschakeld om de batterij te sparen.

### Basisnavigatie

Het beginscherm is de klok.


- Veeg omlaag om door de apps op de Ace 2 te bladeren. Tik op een app om deze te openen.
- Veeg omhoog om je dagelijkse statistieken te zien.



## Snelle instellingen

Druk en houd de knoppen op de Ace 2 ingedrukt voor een snelle toegang tot bepaalde instellingen. Tik op een instelling om deze in of uit te schakelen. Wanneer je de instelling uitschakelt, wordt het pictogram donker weergegeven met een streep erdoorheen.

INDRUKKEN EN  
2 SEC VASTHOUDEN

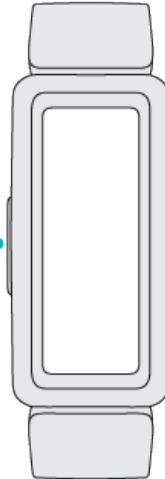

Op het scherm met snelle instellingen:

Batterij	Controleer het batterijniveau.
Scherminactiveren	Als de instelling Scherm activeren is ingeschakeld, draai je je pols naar je toe om het scherm aan te zetten.
Meldingen	Als de instelling voor Meldingen is ingeschakeld, geeft de Ace 2 meldingen weer van je telefoon als deze zich in de buurt bevindt. Ga voor meer informatie naar ' <a href="#">Meldingen van je telefoon</a> ' op pagina 17.

# De wijzerplaat veranderen

---

De Fitbit-galerie biedt verschillende wijzerplaten om je tracker te personaliseren.

Kies uit verschillende kindvriendelijke wijzerplaten. Houd er rekening mee dat geanimeerde wijzerplaten vaker moeten worden opgeladen.

1. Tik op het tabblad **Vandaag**  in de Fitbit-app en daarna op het pictogram in de linkerbovenhoek > Ace 2-tegel.
2. Tik op **Galerie** > het tabblad **Wijzerplaten**.
3. Blader door de beschikbare wijzerplaten. Tik op een wijzerplaat om een gedetailleerde weergave te zien.
4. Tik op **Installeren** om de wijzerplaat aan je Ace 2 toe te voegen.


# Meldingen van je telefoon

---

Om je op de hoogte te houden, kan de Ace 2 oproepmeldingen van je telefoon weergeven. Houd je tracker binnen negen meter van je telefoon om meldingen te ontvangen.

## Meldingen instellen

Zorg ervoor dat Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld en dat je telefoon meldingen kan ontvangen (dit is meestal in te stellen via Instellingen > Meldingen). Stel vervolgens meldingen in:

1. Tik op het tabblad Vandaag  in de Fitbit-app en daarna op het pictogram in de linkerbovenhoek > Ace 2-tegel.
2. Tik op **Meldingen**.
3. Volg de instructies op het scherm op om je tracker te koppelen als je dat nog niet hebt gedaan. Oproepmeldingen worden automatisch ingeschakeld.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

## Inkomende meldingen bekijken

Als je telefoon en Ace 2 binnen elkaars bereik liggen, zal de tracker bij een oproep een trilsignaal geven. De naam of het nummer van de beller wordt één keer weergegeven. Druk op de knoppen om de melding uit te zetten.



# Meldingen uitschakelen

Schakel meldingen uit via de snelle instellingen op de Ace 2:

1. Druk op de knop van je tracker en houd deze ingedrukt om naar het scherm met snelle instellingen te gaan.
2. Tik op **Meldingen** om deze uit te schakelen.


Houd er rekening mee dat als je de instelling Niet storen op je telefoon hebt ingeschakeld, je geen meldingen zult ontvangen op je tracker totdat je deze instelling hebt uitgezet.

## Tijd bijhouden

---

Alarmen trillen om je te wakken of te waarschuwen op een door jou ingesteld tijdstip. Je kunt maximaal acht alarmen instellen die eenmalig of op meerdere dagen van de week afaan. Je kunt ook de tijd van gebeurtenissen opnemen met de stopwatch of een afteltimer instellen.

### Een alarm instellen

Je kunt alarmen instellen en verwijderen in de Fitbit-app. Schakel alarmen rechtstreeks in of uit op de Ace 2 in de Alarmen-app .

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).



## Een alarm uitzetten of uitstellen

De tracker trilt bij het afgaan van een alarm. Druk op de knoppen om het alarm uit te zetten. Veeg omlaag om het alarm negen minuten lang te laten sluimeren.

Je kunt het alarm zo vaak uitstellen als je wilt. Het alarm van de Ace 2 wordt automatisch uitgesteld als je het alarm langer dan één minuut negeert.



## De timer of stopwatch gebruiken

Time gebeurtenissen met de stopwatch of stel een afteltimer in met de Timers-app



op je tracker. Je kunt de stopwatch en afteltimer tegelijkertijd uitvoeren.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

# Activiteit en welzijn

---

De Ace 2 houdt tijdens het dragen voortdurend verschillende statistieken bij. De gegevens worden de hele dag automatisch met de Fitbit-app gesynchroniseerd.

## Je statistieken bekijken

Veeg omhoog op de wijzerplaat voor het bekijken van je dagcijfers, waaronder:

- Stappen gezet
- Actieve minuten
- Aantal genomen stappen van het afgelopen uur en het aantal uren dat je het uurdoel hebt behaald
- Slaapduur

In de Fitbit-app vind je je volledige geschiedenis en andere informatie die door je tracker is geregistreerd.

## Een dagelijks activiteitendoel bijhouden

De Ace 2 houdt je voortgang bij richting een dagelijks doel van jouw keuze. Als je je doel hebt bereikt, trilt je tracker en wordt een felicitatie weergegeven.

### Een doel kiezen

Begin met een doelstelling van 10.000 stappen per dag. Wijzig het aantal stappen of kies een ander bewegingsdoel.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).


Houd op de Ace 2 je voortgang bij richting een doel. Ga voor meer informatie naar '[Je statistieken bekijken](#)' op pagina [22](#).

## Je beweegactiviteiten per uur volgen

De Ace 2 helpt je gedurende de dag actief te blijven door bij te houden wanneer je stilstaat en je eraan te herinneren dat je moet bewegen.

Deze herinneringen sporen je aan om ten minste 250 stappen per uur te zetten. Tien minuten vóór het verstrijken van het uur voel je een trilling en verschijnt er een melding op het scherm dat je nog geen 250 stappen hebt gezet. Als je na ontvangst van de herinnering het doel van 250 stappen bereikt, voel je een tweede trilsignaal en zie je een felicitatiebericht.

Schakel bewegingsherinneringen in in de Fitbit-app.

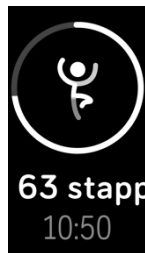

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

## Je slaap bijhouden

Draag de Ace 2 in bed om je slaaptijd en beweging 's nachts automatisch te volgen om je te helpen om je slaappatroon te begrijpen. Synchroniseer je tracker wanneer je wakker wordt en kijk in de Fitbit-app om je slaapstatistieken te zien, waaronder wanneer je naar bed gaat, hoelang je slaapt en hoelang je wakker ligt of rusteloos bent.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

### Een slaapdoel instellen

Je doel staat in eerste instantie ingesteld op negen uur slaap per nacht. Je kunt dit doel aanpassen naar je eigen behoefte.

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

# Bijwerken, opnieuw opstarten en wissen

---

Ontdek hoe je je Ace 2 kunt updaten, herstarten en wissen.

## Ace 2 bijwerken

Werk je tracker bij om de nieuwste functieverbeteringen en productupdates te ontvangen.

Wanneer een update beschikbaar is, verschijnt er een melding in de Fitbit-app. Nadat je de update hebt gestart, volg je de voortgangsbalk op je Ace 2 en in de Fitbit-app totdat de update is voltooid. Houd tijdens de update je tracker en telefoon bij elkaar in de buurt.

---

Het updaten van de Ace 2 duurt enkele minuten en kan de batterijduur verkorten. We raden je aan om je tracker in de oplader te plaatsen voordat je de update start.

---

Ga voor meer informatie naar [het gerelateerde Help-artikel](#).

## Ace 2 opnieuw opstarten


Je kunt je tracker opnieuw opstarten als je de Ace 2 niet kunt synchroniseren, als je je statistieken niet kunt zien of als je tracker niet reageert:

1. Sluit de oplaadkabel aan op de Ace 2. Ga voor instructies naar '[Je tracker opladen](#)' op pagina 7.
2. Houd de knoppen op je tracker vijf seconden ingedrukt. Laat de knoppen los. Wanneer je een smiley ziet en de Ace 2 trilt, is de tracker opnieuw opgestart.

Er worden tijdens het opnieuw opstarten van je tracker geen gegevens gewist.

## Ace 2 wissen

Als je je Ace 2 aan iemand anders wilt geven of terug wilt brengen, moet je eerst je persoonsgegevens wissen:

1. Sluit de oplaadkabel aan op de Ace 2. Ga voor instructies naar '[Je tracker opladen](#)' op pagina 7.
2. Open de Instellingen-app op de Ace 2  > **Gebruikersgegevens wissen**.
3. Druk drie seconden op het scherm wanneer je hierom wordt gevraagd en laat los. Wanneer de Ace 2 trilt en je het klokscherf ziet, zijn je gegevens gewist.

Opmerking: als je de optie Gebruikersgegevens wissen niet ziet, sluit dan de Instellingen-app en open deze opnieuw, terwijl de Ace 2 is aangesloten op de oplader. De optie zou nu moeten verschijnen.

# Problemen oplossen

---

Als de Ace 2 niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan de onderstaande stappen voor probleemoplossing.

## Apparaat reageert niet

Als je een van de volgende problemen ondervindt, start dan de tracker opnieuw op:

- Synchroniseert niet
- Reageert niet op tikken, vegen of het indrukken van de knop
- Stappen of andere gegevens worden niet geregistreerd
- Toont geen meldingen

Ga voor instructies naar '[Ace 2 opnieuw opstarten](#)' op pagina 24.

# Algemene informatie en specificaties

---

## Sensoren en onderdelen

De Fitbit Ace 2 bevat een 3-assige MEMS-versnellingsmeter die bewegingspatronen vastlegt.

## Materialen

De behuizing van de Ace 2 is gemaakt van plastic. Het klassieke bandje van de Ace 2 is gemaakt van flexibel silicone dat vergelijkbaar is met het materiaal van vele andere sportsmartwatches. Het polsbandje is voorzien van een plastic gesp.

## Draadloze technologie

De Ace 2 bevat een Bluetooth 4.0-radio-ontvanger.

## Haptische feedback

De Ace 2 beschikt over een trilmotor, waarmee een signaal wordt afgegeven voor alarmen, doelen, meldingen en herinneringen.

## Batterij

De Ace 2 is uitgerust met een oplaadbare lithium-polymeerbatterij.

## Geheugen

Op de Ace 2 worden je gegevens, waaronder dagelijkse statistieken, slaapgegevens en activiteitsgeschiedenis, gedurende zeven dagen opgeslagen. Bekijk je historische gegevens in de Fitbit-app.

## Display

De Ace2 heeft een oled-display.

## Formaat bandje

De maat van het bandje wordt hieronder weergegeven. Houd er rekening mee dat de maten van bandjes die als accessoire worden verkocht, enigszins kunnen afwijken.

Universele band	Past om een pols met een omtrek van 116 mm - 168 mm
-----------------	---

## Omgevingsvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	14 °F tot 113 °F (-10 °C tot 45 °C)
Niet-bedrijfstemperatuur	-4 °F tot 14 °F (-20 °C tot -10 °C)  113 °F tot 140 °F (45 °C tot 60 °C)
Waterdichtheid	Waterdichtheid tot 50 meter
Maximale bedrijfshoogte	8.534 m

## Meer informatie

Meer informatie over je tracker vind je op [help.fitbit.com](https://help.fitbit.com).

## Retourbeleid en garantie

Garantie-informatie en het retourbeleid van fitbit.com vind je op [onze website](#).

# Regulatory and Safety Notices

---

Notice to the User: Regulatory content for select regions for FB412 can also be viewed on your device. To view the content: Settings > Device Info.

## USA: Federal Communications Commission (FCC) statement

Model FB412

FCC ID: XRAFB412

Notice to the User: The FCC ID can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Unique Identifier: FB412

### Responsible Party – U.S. Contact Information

199 Fremont Street, 14th Floor  
San Francisco, CA  
94105  
United States  
877-623-4997

[www.fitbit.com](http://www.fitbit.com)

### FCC Compliance Statement (for products subject to Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets the FCC and IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

## Canada: Industry Canada (IC) statement

Model/Modèle FB412

IC: 8542A-FB412

**Notice to the User: The IC ID can also be viewed on your device. To view the content:**

**Settings > Device Info**

**Paramètres > Informations sur l'appareil**

This device meets the IC requirements for RF exposure in public or uncontrolled environments.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

IC Notice to Users English/French in accordance with current issue of RSS GEN:

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

## European Union (EU)

Model FB412

### **Simplified EU Declaration of Conformity**

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB412 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB412 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Declaración UE de Conformidad simplificada**

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB412 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

### **Déclaration UE de conformité simplifiée**

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB412 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)

## Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB412 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.fitbit.com/safety](http://www.fitbit.com/safety)



Argentina

Model FB412:



Australia and New Zealand



China

Regulatory content can also be viewed on your device. To view the content:

Settings > Device Info

Model FB412:

Frequency band: 2400-2483.5

Transmitted power: Max EIRP, 6.3dBm

Occupied bandwidth: 2MHz

Modulation system: GFSK

CMIIT ID displayed: On packaging

CMIT ID: 2018DJ9012

### China RoHS

部件名称	有毒和危险品					
Part Name	Toxic and Hazardous Substances or Elements					
Model FB412	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯 醚 (PBDE)
表带和表扣 (Strap and Buckle)	○	○	○	○	○	○
电子 (Electronics)	--	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	○	○	○	○	○	○
充电线 (Charging Cable)	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○ = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in all the Homogeneous Materials of the part is below the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求 (indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one Homogeneous Material of the part exceeds the concentration limit requirement as described in GB/T 26572).



## India

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

**Settings** > **Device Info**

## Israel

Model FB412

התאמה אישור 55-01198

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

## Japan

Model FB412

Notice to the User: Regulatory content for this region can also be viewed on your device. To view the content:

**Settings** > **Device Info**



201-180693

## Mexico

Model FB412



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

## Morocco

Model FB412




## Nigeria

Model Name FB412

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.

## Oman

Model FB412

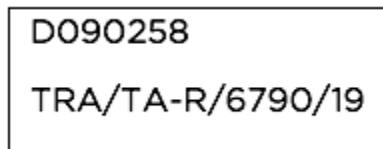

# Pakistan

Model No.: FB412

TAC No: 9.6044/2018



**Model: FB412**  
**Serial No: Refer to retail box**  
**Year of Manufacture: 2018**

# Philippines

Model FB412



# Serbia

Model FB412



South Korea

Model FB412



클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

**" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "**

Taiwan

Model FB412



CCAF19LP0010T1

低功率警語:

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Translation:

Low power warning:

According to the management method of low power radio wave radiating motor.

#### Article 12

Low-power RF motors that have passed the type certification are not allowed to change the frequency, increase the power or change the characteristics and functions of the original design without permission.

#### Article 14

The use of low-power RF motors shall not affect flight safety and interfere with legal communications; if interference is found, it shall be immediately deactivated and improved until no interference is required.

Legal communication in the preceding paragraph refers to radio communications operating in accordance with the provisions of the Telecommunications Act. Low-

power RF motors must withstand interference from legitimate communications or radiological electrical equipment for industrial, scientific, and medical use.

使用過度恐傷害視力」

使用30分鐘請休息10分鐘。 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Translation:

“Excessive use may cause damage to vision”

Rest for 10 minutes after every 30 minutes.

Children under 2 years old should stay away from this product. Children 2 years old or more should not see the screen for more than 1 hour.

電池警語：

此裝置使用鋰電池。

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或有損壞裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及 / 或受傷的風險。

Translation:

Battery warning:

This device uses a lithium-ion battery.

If the following guidelines are not followed, the life of the lithium-ion battery in the device may be shortened or there is a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leakage and / or injury.

## United Arab Emirates

Model FB412

TRA Registered No.: ER68013/18

Dealer No: 35294/14

## Zambia

Model FB412



ZMB / ZICTA / TA / 2019 / 1 / 3

## Safety Statement

This equipment has been tested to comply with safety certification in accordance with the specifications of EN Standard: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 & EN62368-1:2014 + A11:2017.



© 2023 Fitbit LLC. Alle rechten voorbehouden. Fitbit en het Fitbit-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fitbit in de Verenigde Staten en in andere landen. Een volledige lijst met handelsmerken van Fitbit staat op de [overzichtspagina van Fitbit-handelsmerken](#). Vermelde handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.