



MALIKE

Käyttö- ja turvallisuusohje Trail-Gator polkupyörän vetoaisa

The Trail-Gator Bicycle Tow Bar muuntaa tavallisen lastenpyörän helposti perässä vedettäväksi ”peräpyöräksi”. Vetoaisaa voi säilyttää aikuisen pyörässä, mistä se on helppo ottaa käyttöön. Vetoaisa nostaa vedettävän pyörän eturenkään ilmaan, jolloin ohjattavuus on vetävässä polkupyörässä. ”tukiaisa” vakauttaa ilmaan nousseen renkaan jolloin se ei pääse kääntymään poikittain.



Vetoaisan vaatimukset:

Aikuisten polkupyörä

- Minimi renkaan halkaisija 26”
- Satulaputken halkaisija 1”-1,25”. EI SAA KÄYTTÄÄ PIENEMPÄÄ!
- Suositellaan teräsputkea
- Satulaputken takana pitää olla tilaa jotta vetoaisa pääsee kääntyilemään (ei esim. työkalukotelo tms.)






Lasten polkupyörä







- Takapyörän vapaa pyöriminen(pyörä pyörii vaikka ei poljeta)
- Renkaan halkaisija 12”-20”
- Ohjaustangon edustan tulee olla tyhjä (ei esim. koria tms. kiinnitettynä)
- Apupyörät tulee poistaa/nostaa ylös hinauksen ajaksi




Asennus

1. Irrota aikuisten pyörästä satulaputki
2. Määrittele putken halkaisija ja käytä sovitinpaloja tarvittaessa. A pieni, B iso
3. Aseta satulaputki vetoaisan läpi ja jos käytät sovitinpaloja, niin niiden aukon tulee olla taaksepäin. Pultit tulee kiristää oikein ja välimatkan tulee olla vähintään kuvan osoittama C. Aseta vetoaisa mahdollisimman lähelle pyörän runkoa ja suoraan taaksepäin.
4. Säädä vetoaisan pituus. Reikä F 14”-16” lasten pyörä ja reikä G 18”-20” aikuisten pyörä. Liikuta ulointa putkea ja lukitse sokalla.
5. Määrittele lastenpyörään tulevan osan asennuspaikka. Yleensä 14”-16” lastenpyörissä yläasennus 5.1 tai keskiasennus 5.3. 18”-20” yleensä ala-asennus 5.2 tai keskiasennus 5.3
6. Määrittele lastenpyörän asennusosan U-pulttien etäisyys toisistaan. **U-pulttien käyrät osat eivät saa koskaan osoittaa sisäänpäin vastakkain.**
7. Liitä vetoaisa lastenpyörään seuraavasti: Nosta aisaa L-liittimen kohdasta toisella kädellä ja lastenpyörää toisella asentoon 7.1. Aseta liitin kohdalleen ja laske molemmat alas kunnes se on kokonaan paikallaan 7.3. Oikein asennettuna lastenpyörän eturengas nousee ilmaan ja vetoaisan liittimen reiät ovat oikeassa kohdassa suhteessa lastenpyörän asennusosaan.

8. Liitä Quick Release N, asenna säätämällä mutteria O ja lukitse
9. Jotta Quick Release lukittuu kunnolla toimi näin: Aseta vipu auki asentoon P, kiristä pyörittämällä mutteria kunnes se pysähtyy. Aseta vipu sulki asentoon Q. Jotta se on kunnolla kiinni sen tulee kiristyä kunnolla.
10. Tarvittaessa lastenpyörän eturengasta voidaan nostaa/laskea. Tämä tapahtuu lisäämällä priikkoja kuvan tavalla joko ylös tai alas.
11. Asennettaessa sovituspala (R), löysää kaikkia muttereita mutta älä irroita. Aseta sovituskappale paikalleen, kohdista ja kiristä mutterit. Liian alhalla / ylhällä oleva pyörä voi aiheuttaa vaaratilanteen.
12. Tukiaisaa asennettaessa lastenpyörään irrota eturengas ja määrittele haarukan koko.
13. Aisan voi asentaa joko etuhaarukkaan tai vaihtoehtoisesti ohjaustankoon.
14. Irrota vetoaisa lastenpyörästä, lyhennä ja aseta se takapyörään asennettuun pidikkeeseen.

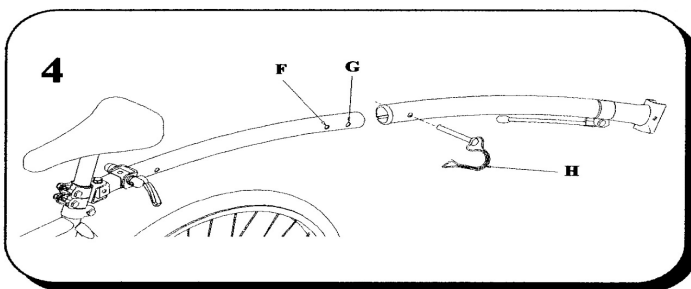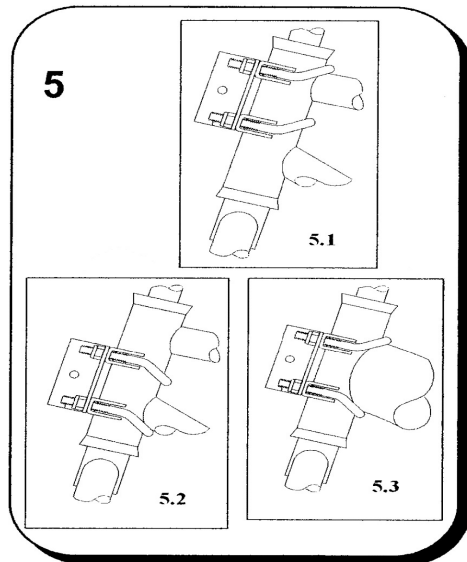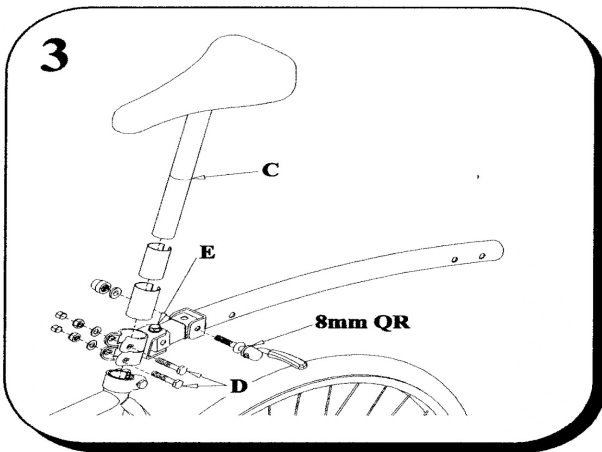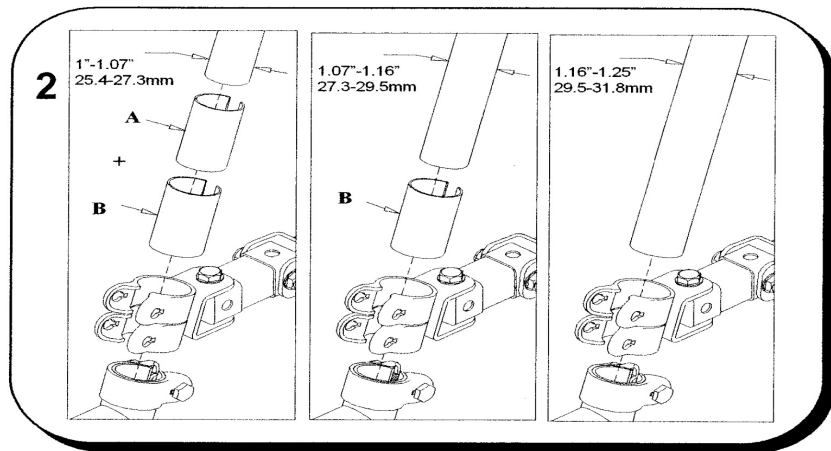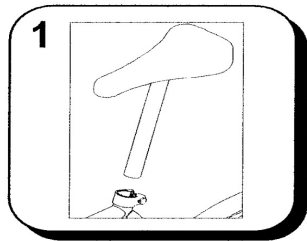

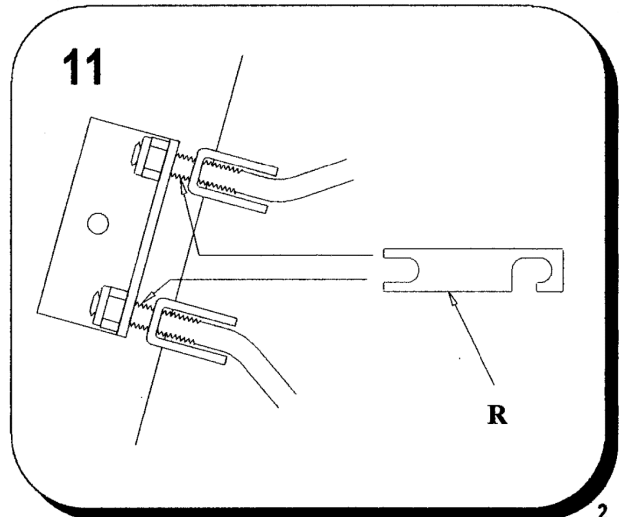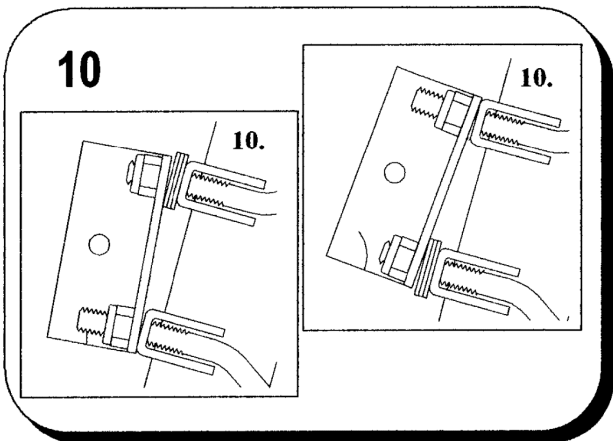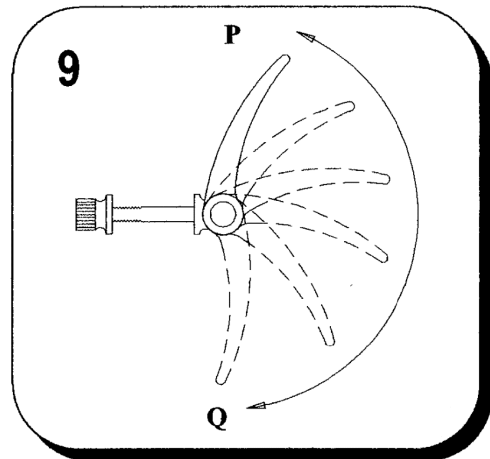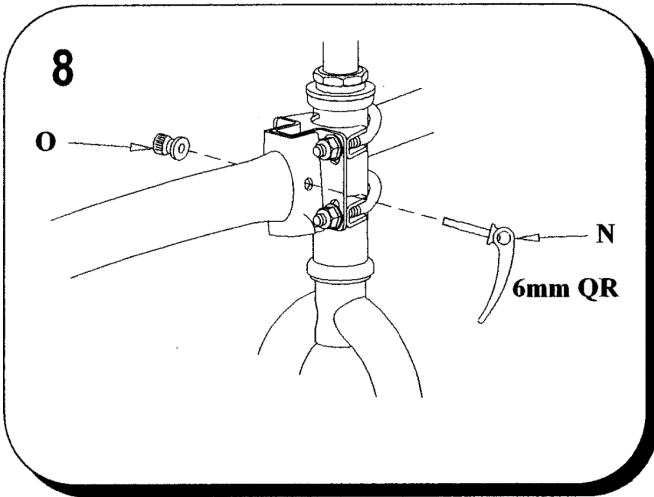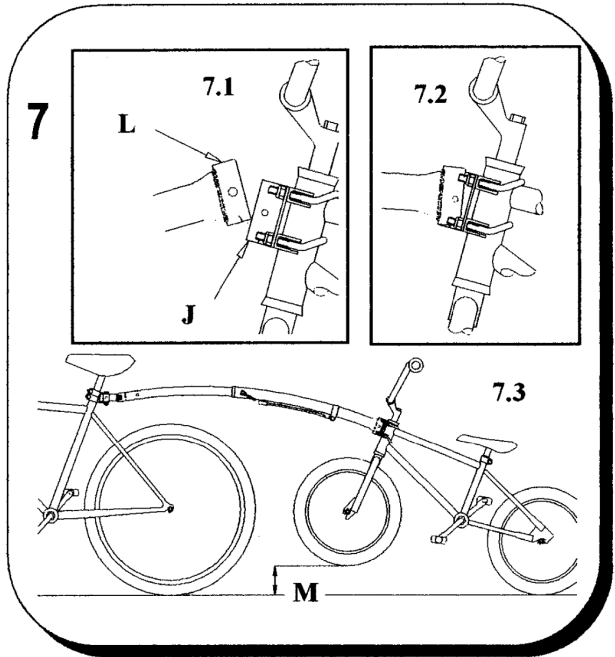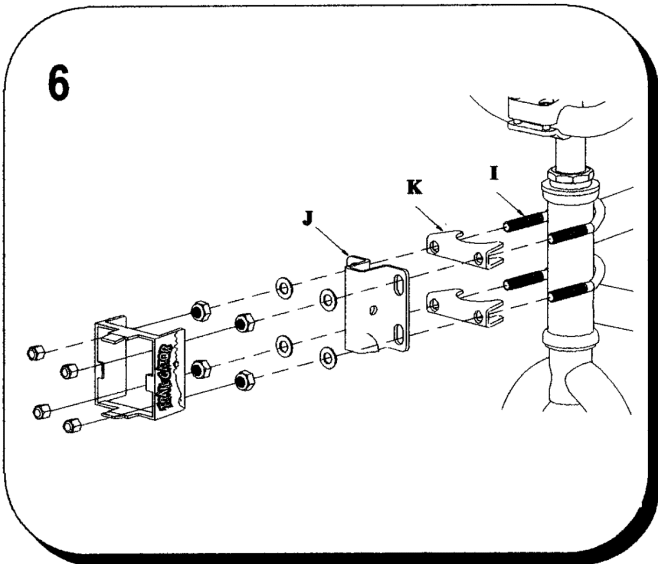

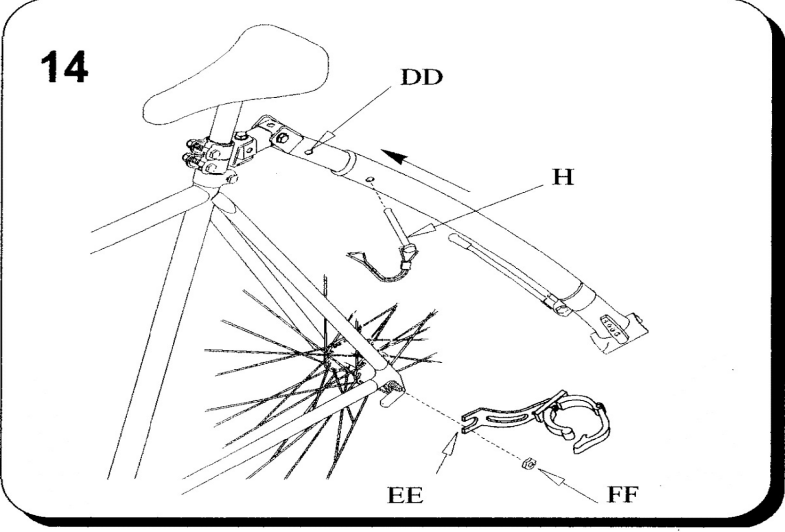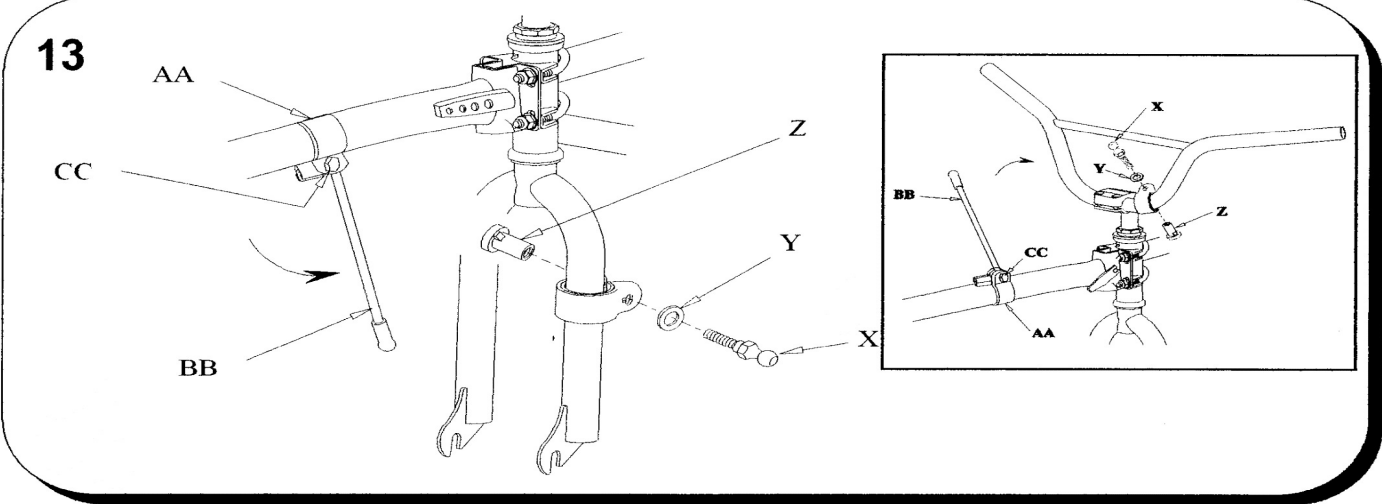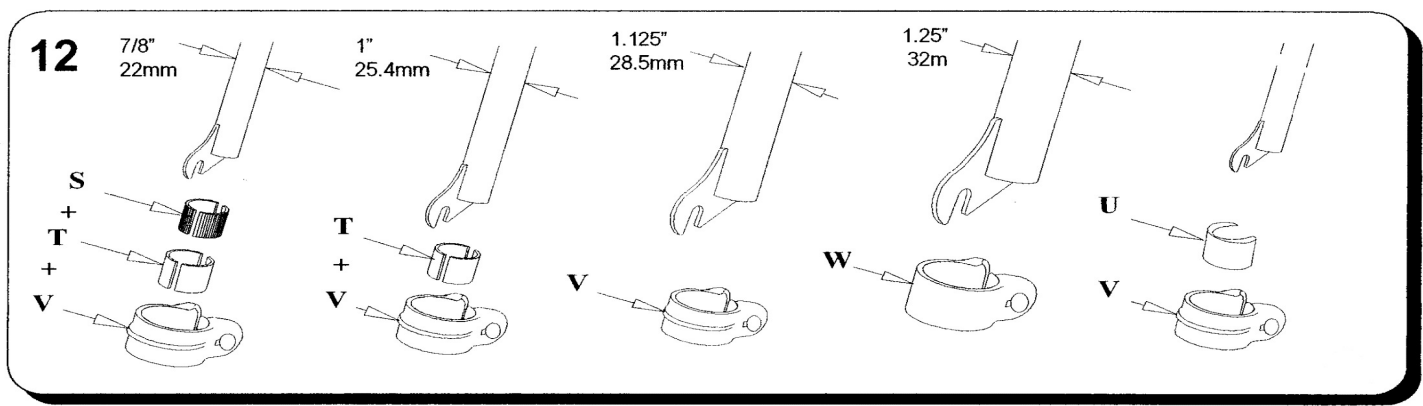

MUISTA AINA PYÖRÄILYKYPÄRÄ MOLEMMILLE !

