INSTRUKCJA REGULACJI ZAPIĘCIA TYPU ANGIELSKIEGO W KOLCZYKACH O KSZTAŁCIE KOŁA.

UWAGA: REGULACJĘ ZAPIĘCIA NALEŻY PRZEPROWADZAĆ NA OTWARTYM KOLCZYKU.

OPIS POŁOŻENIA GÓRNEJ KRAWĘDZI SZTYFTU:

- PUNKT ZIELONY • PRAWIDŁOWA WYSOKOŚĆ POŁOŻENIA - WGŁĘBIENIE SZTYFTU ZATRZASKUJE SIĘ NA ZĄBKU WEWNĘTRZNYM
- PUNKT CZERWONY • ZBYT WYSOKIE POŁOŻENIE - SZTYFT ZAPIERA SIĘ O PRZECIWLEGŁĄ ŚCIANKĘ NIE WCHODZĄC POD ZĄBEK WEWĘTRZNY
- PUNKT NIEBIESKI • ZBYT NISKIE POŁOŻENIE - ZAPIĘCIE PRZESTAJE SIĘ ZATRZESKIWAĆ, KOLCZYK PRZESTAJE SIĘ ZAPINAĆ

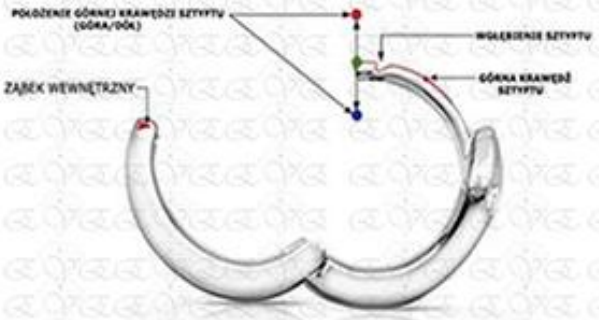

REGULACJA POŁOŻENIA WYSOKOŚCI SZTYFTU KOLCZYKA:

1. OTWÓRZ KOLCZYK
2. MINIMALNIE ODEGNIJ SZTYFT KOLCZYKA KU GÓRZE W KIERUNKU WSKAZANYM ZIELONĄ STRZAŁKĄ (OD DOŁU DO GÓRY)
3. SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ USTAWIENIA SZTYFTU POPRZEZ PRÓBĘ ZAPIĘCIA KOLCZYKA - SZTYFT W TRAKCIE ZAPINANIA POWINIEN LEKKO SPRĘŻYNOWAĆ POWODUJĄC ZARYGLOWANIE SIĘ (WSKOCZENIE) ZAGŁĘBIENIA W SZTYFCIE ZA ZĄBEK WEWNĘTRZNY
4. W RAZIE NIEDOSTATECZNEGO EFEKTU POWTORZ CZYNNOŚCI OD 1 DO 3.

UWAGA:

- *ZBYT NISKIE USTAWIENIE SZTYFTU KU DOLOWI SPOWODUJE, ŻE KOLCZYK NIE BĘDZIE SIĘ ZAPINAĆ*
- *ZBYT WYSOKIE POLOŻENIE SZTYFTU GU GÓRZE SPOWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI WSUNIĘCIA SZTYFTU POD ZĄBEK WEWNĘTRZNY.*

© COPYRIGHT **EVE®** S.C.

PO PRAWIDŁOWYM WYREGULOWANIU ZAPIĘCIA NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY W TRAKCIE ZAPINANIA KOLCZYKA WGŁĘBIENIE SZTYFTU NIE PRZESKOCZYŁO POZA ZĄBEK WEWNĘTRZNY, CO MOŻE POWODOWAĆ POWTORNE ODKSZTAŁCENIE SZTYFTU KU DOŁOWI, W EFEKCIE CZEGO KOLCZYK PONOWNIE PRZESTANIE SIĘ PRAWIDŁOWO ZAPINAĆ.

PRAWIDŁOWO WYREGULOWANY KOLCZYK NALEŻY ZAPINAĆ DO MOMENTU USŁYSZENIA/WYCZUCIA CHARAKTERYSTYCZNEGO KLIKNIĘCIA, KTÓRE JEST EFEKTEM WSKOCZENIA WGŁĘBIENIA SZTYFTU NA ZĄBEK WEWNĘTRZNY.

JEŚLI W TRAKCIE ZBYT MOCNEGO ZAPINANIA WGŁĘBIENIE SZTYFTU PRZESKOCZY POZA ZĄBEK WEWNĘTRZNY, MOŻE TO SPOWODOWAĆ NATURALNE ODKSZTAŁCENIE SZTYFTU KU DOŁOWI, W WYNIKU CZEGO KOLCZYK PRZESTANIE SIĘ ZAPINAĆ, CO SPOWODUJE KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA PONOWNEJ REGULACJI.