Renault Trafic, Opel Vivaro (rok prod. od 2001), Nissan Prima Star (rok prod. od 2002).

Zestaw śrubowy:
M12X70 2 szt., M12X35 6 szt.,
M10X35 6 szt.
Podkładki:
Ø13 8 szt.
Ø30xØ10.5 6 szt.
Sprężynówki:
Ø12.2 3 szt.
Ø10.2 6 szt.
Nakrętki:
M12 6 szt.
Nakrętki na patyku:
M12 2 szt.

HAK-POLY
BIZUB

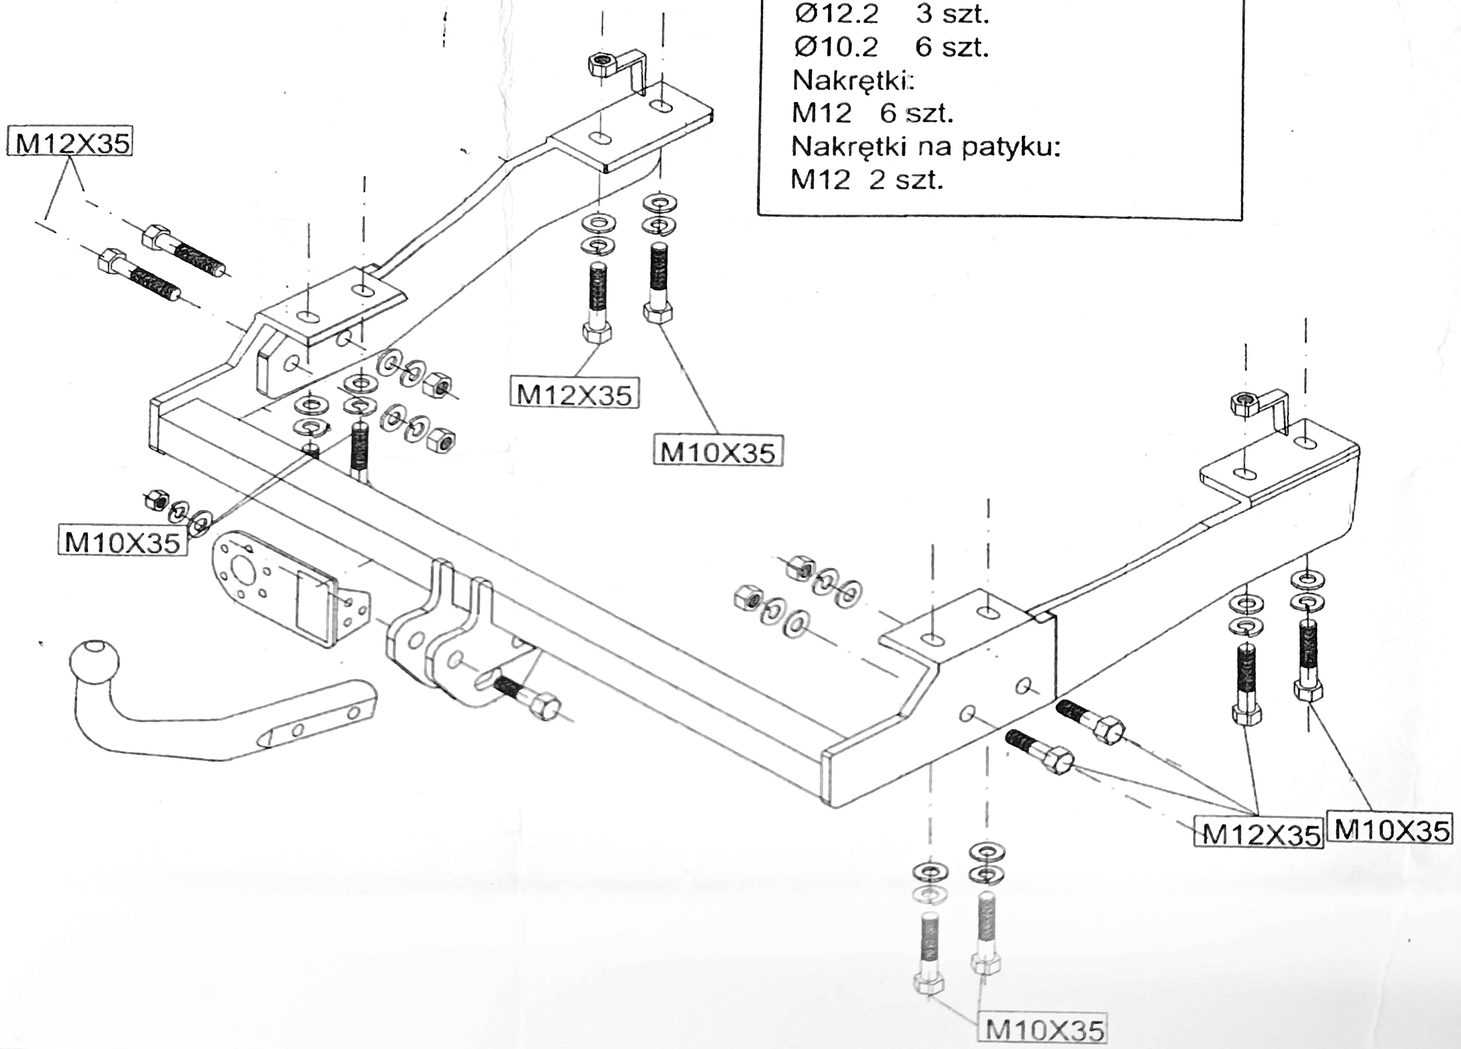

Instrukcja montażu

Podczas montażu nie ma potrzeby ściągania zderzaka. Zaczep kulowy montuje się w otworach technologicznych znajdujących się na podłużnicy. Na początku montażu przykładamy elementy A i B do podłużnicy i skręcamy lekko śrubami M12X35 do podłużnicy, na ostatnie otwory wsuwamy nakrętkę na patyku w podłużnicę. Następnie przykładamy belkę zaczepu i skręcamy z elementami A i B oraz z podłużnicą. Po skręceniu przykręcamy kulę i podłączamy elektrykę.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek M8 25Nm; M10 55Nm; M12 85Nm; M14 135Nm ;M16 195Nm.