Plus produit

TROP-PLEIN INVISIBLE

Définition

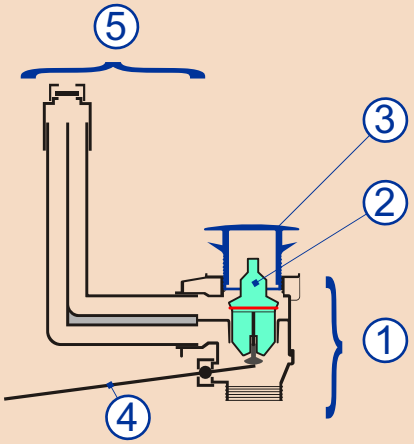

Le trop-plein invisible se compose :
- d'une bonde spécifique ① dont le clapet ② est dissimulé par un cache chromé ③ ,
- d'une tringle de commande ④ à relier au levier de la robinetterie,
- d'un dispositif de trop-plein par surverse ⑤ .

La bonde standard fournie avec la robinetterie ne peut pas être installée sur les appareils sanitaires équipés du système de trop-plein invisible.

Voir l'animation

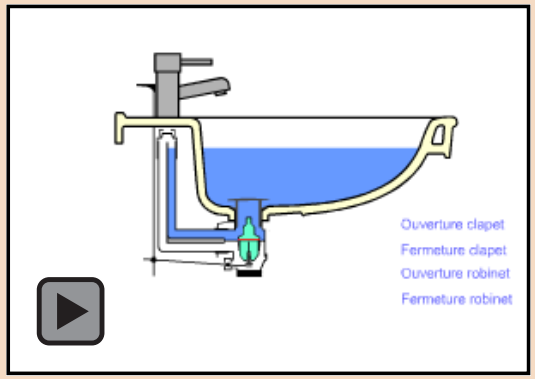

Principe

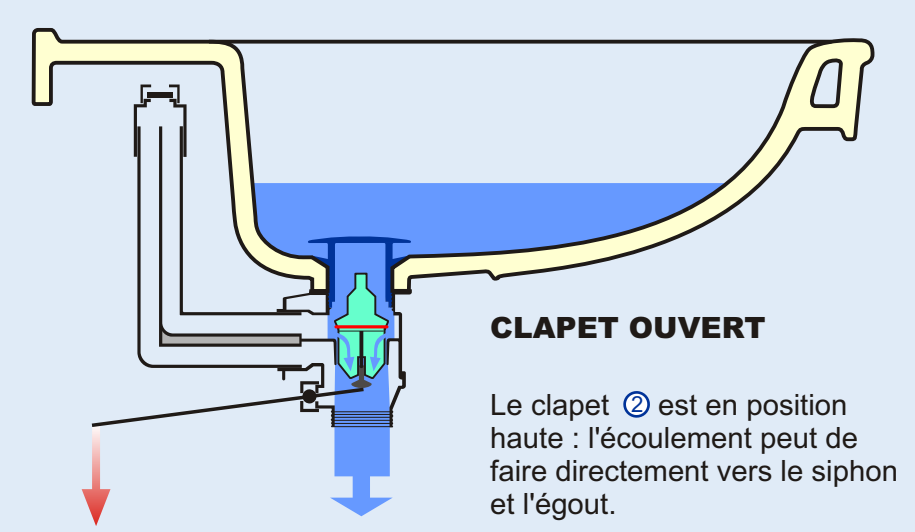

CLAPET OUVERT

Le clapet ② est en position haute : l'écoulement peut de faire directement vers le siphon et l'égout.

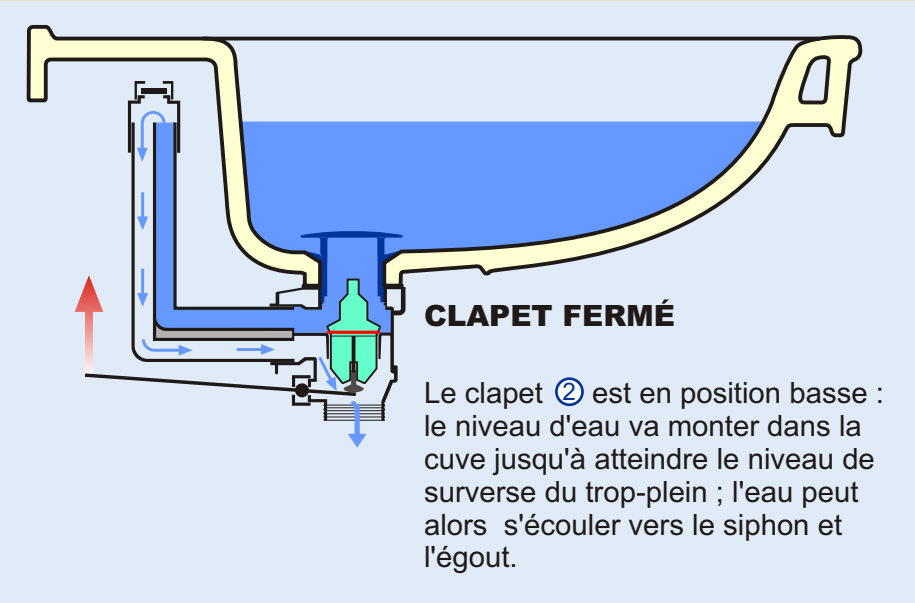

CLAPET FERMÉ

Le clapet ② est en position basse : le niveau d'eau va monter dans la cuve jusqu'à atteindre le niveau de surverse du trop-plein ; l'eau peut alors s'écouler vers le siphon et l'égout.

Mkt. Tech. 04/2009 - Reproduction même partielle interdite. Tous droits réservés.