# Krympskarv

## Grundregler

**Rengör alltid kabeln med sandpapper där krympmaterial skall täta.**
**Börja krympningen på mitten av hylsorna och värm runt om.**

## Verktyg

Använd varmluftspistol eller gasolbrännare med mjuk låga samt godkänd tång.

1. Avisolera enligt bild.
2. Pressa på skarvhylsorna på gummikabeln.
3. För den yttre krymphylsan över kabeln, samt de fyra mindre rören över de fyra ledarna.
4. Kontaktpressa till plattkabeln.
5. Centrera krymphylsorna över skarvhylsorna, värm med början från mitten.
6. Märk ut avståndet (55 mm) på plattkabelns hölje, linda limbandet, avsluta 10 mm ut på ledarna. Fäst änden med tejp.
7. För yttermanteln över skarven fram till limbandets kant.
8. Krymp yttermanteln med början från mitten.

1.
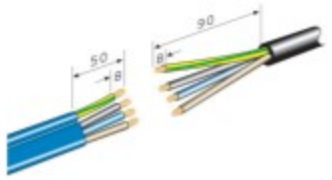


2.


3.


4.


5.


6.
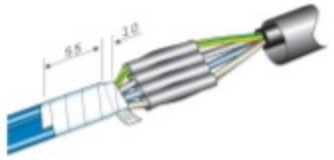


7.
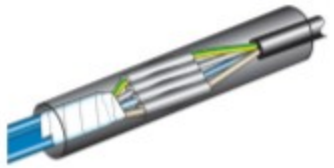

8.
