Grundregler

Rengör alltid kabeln med sandpapper där krympmaterial skall täta.
Börja krympningen på mitten av hylsorna och värm runt om.

Verktyg

Använd varmluftspistol eller gasolbrännare med mjuk låga samt godkänd tång.

1. Avisolera enligt bild.
2. Pressa på skarvhylsorna på gummikabeln.
3. För den yttre krymphylsan över kabeln, samt de fyra mindre rören över de fyra ledarna.
4. Kontaktpressa till plattkabeln.
5. Centrera krymphylsorna över skarvhylsorna, värm med början från mitten.
6. För yttermanteln över skarven. Krymp 3 cm av manteln runt den runda kabeln.
7. Blanda gjutharts enligt tillverkarens instruktion. Fyll skarven - Lämna 3 cm i toppen ofyllt. Låt skarven stelna.
8. Krymp den sista biten av manteln

1.



2.

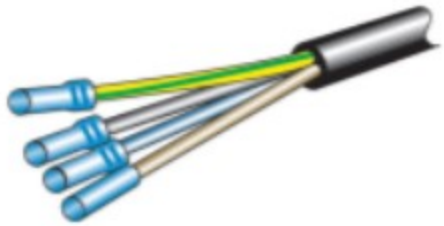

3.



4.

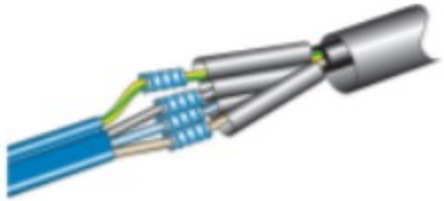

5.

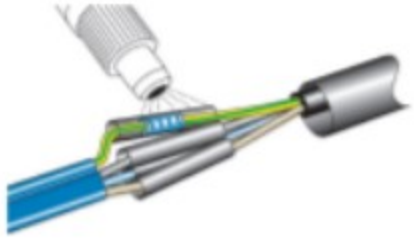

6.

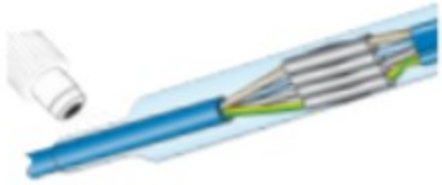

7.

