Guía de Instrucciones y Plantilla de Instalación

Para Códigos de Producto: 136441, 136431 y 136451.

COMPONENTES



1 **a.** Presentar la cerradura por el interior de la puerta, a la altura deseada y trace el contorno.

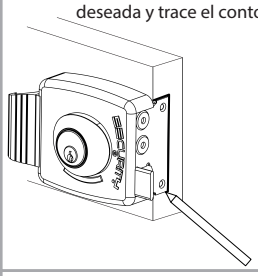



b. Rebajar esta zona con formón y martillo de 1,5 a 2 mm. de profundidad.

c. Presentar la plantilla. Marcar los centros para tornillos y el centro "A" o "B" y los puntos AAAA ó BBBB según sea el caso

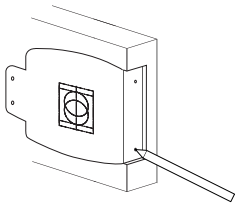

2 **a.** Con un taladro, brocas, paletas y/o sierra de copa, perforar como se indica.

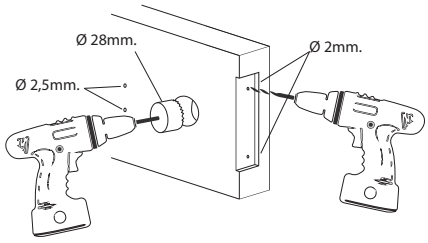

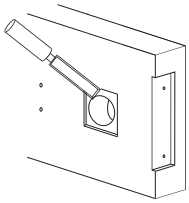

b. Rebajar la zona AAAA para puerta derecha ó BBBB para puerta izquierda (alojamiento para soporte de fijación cilindro exterior).

3 **a.** Fijar Cilindro, Guarnición exterior y Soporte.

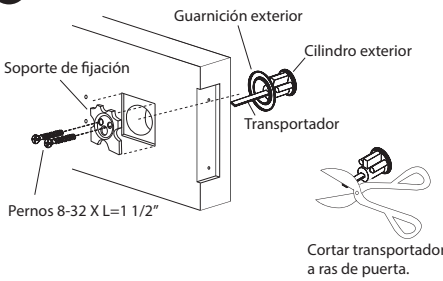

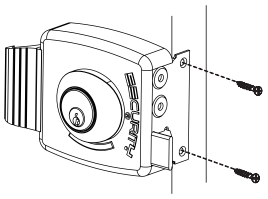

b. Encajar la ranura de la cerradura con el transportador y atornillar perforaciones laterales.

4 **a.** Mover el Tirador, luego encajar el Separador entre el Tirador y la Cerradura.

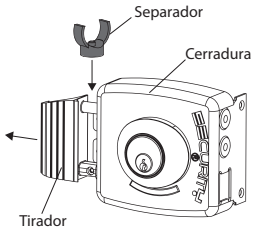

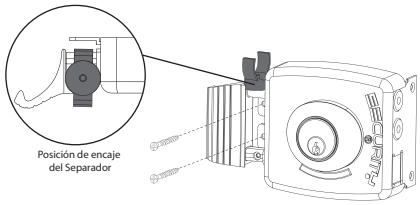

b. Fijar tornillos frontales, luego retirar el Separador.

5

a. Presentar el contracajón y marcar su posición.

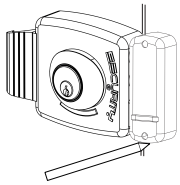

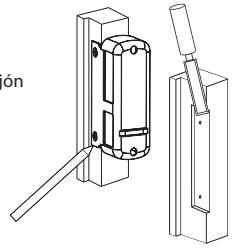

b. Trazar y rebajar zona lateral de 1,5 a 2 mm. de profundidad.

c. Fijar contracajón.

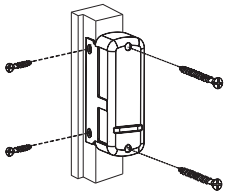

PLANTILLA DE INSTALACIÓN

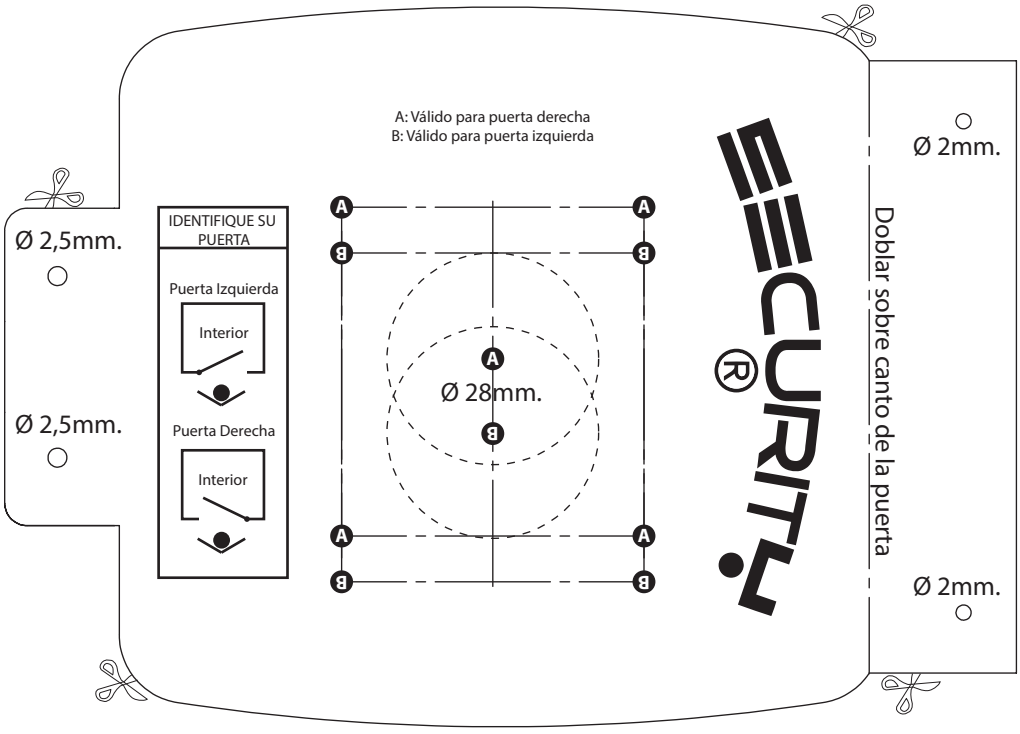

INVERSIÓN DE PICAPORTE PARA PUERTAS QUE ABREN HACIA EL EXTERIOR

(No es necesario sacar la tapa)

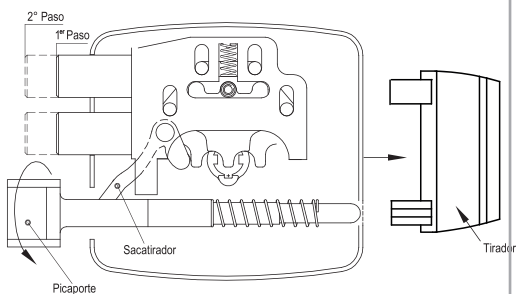

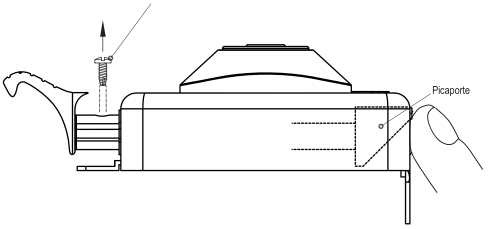

PROCEDIMIENTO

1. Girar llave y posicionar el cerrojo en el Primer paso.
2. Mantener presionado el Picaporte y retirar el Tornillo tirador y el Tirador, luego soltar suavemente el Picaporte.
3. Automáticamente asomará completa la cabeza del Picaporte.
4. Desmontar el Sacatirador y girar la Cabeza de Picaporte a la disposición deseada y enganchar el Sacatirador.
5. Posicionar Picaporte y luego instalar Tirador y Tornillo tirador.

Código: 5612073200

Guía de Instrucciones para Cerraduras con Cilindro Incorporado

Para Códigos de Producto: 136461 y 136471.

COMPONENTES



1

a. Marcar caja a una altura de 90cms. del piso.

b. Soldar caja a los perfiles de la reja.

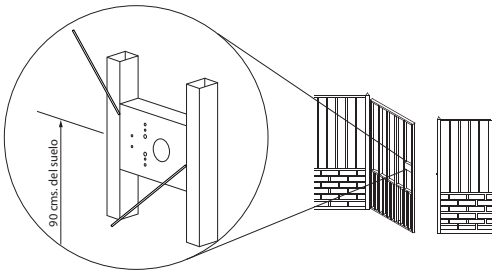

2

a. Presentar la cerradura por el interior de la puerta, a la altura deseada, trace el contorno y marque los puntos de perforación.

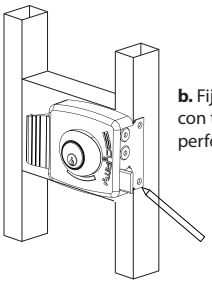

b. Fijar la cerradura con tornillos en las perforaciones laterales.

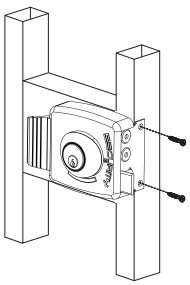

3

a. Mover el Tirador, luego encajar el Separador entre el Tirador y la Cerradura.

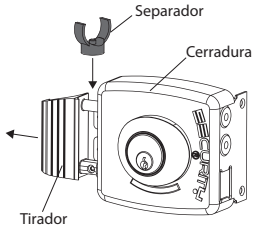

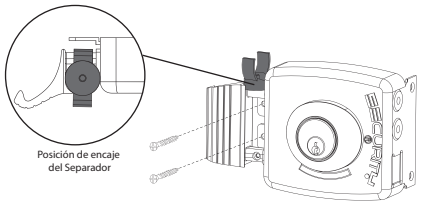

b. Fijar tornillos frontales, luego retirar el Separador.

4

a. Presentar el contracajón, trazar el contorno y marcar puntos de perforaciones.

Se recomienda una separación máxima de 5mm. entre el marco y la puerta.

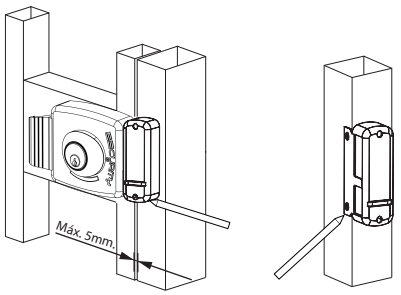

5

a. Fijar contracajón con tornillos.

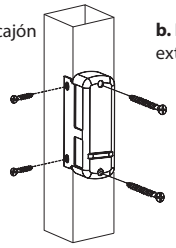

b. Fijar guarnición exterior.

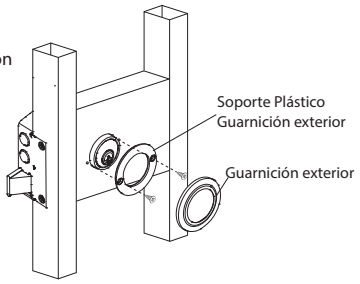

PLANTILLA DE INSTALACIÓN CILINDRO INCORPORADO

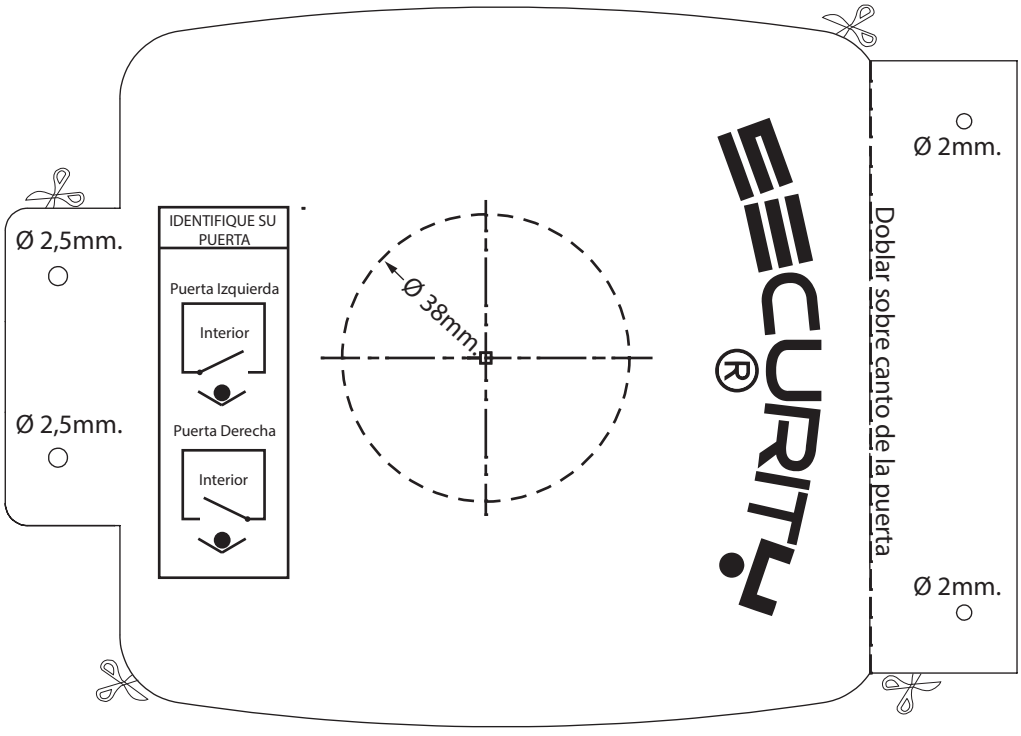

Indicaciones para soldar

Se recomienda soldar en las siguientes zonas

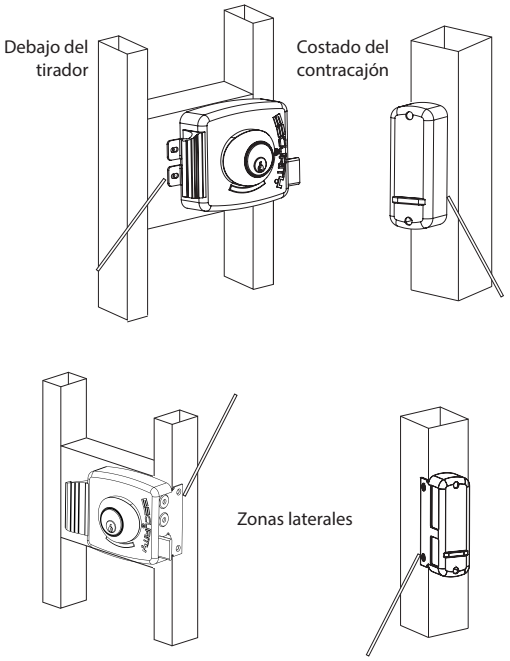

Para inversión de Picaporte ver el lado 1 del Instructivo.

ASSA ABLOY Chile Limitada. J.J. Prieto N° 395 Buin.
Servicio al Cliente: (56-2) 2560 9200
www.assaabloy.cl