tebisa®
TRADICIÓN & CALIDAD

Instrucciones de instalación de grifería para cocina

- Monomando Lavaplatos Vertical y Horizontal
- Monoblock Lavaplatos
- Combinación Lavaplatos 8"
- Monomando Lavaplatos Vertical y Horizontal
- Monomando lavaplatos extraible

Para consultas e información adicional, contáctese con:

- Tebisa chile ltda.
  Las Encinas 861, Cerrillos
  Fono: +56 2 5386524
  Imail: tebisa.chile@tebisa.cl

Instalación tradicional monomando lavaplatos vertical y horizontal /monoblock lavaplatos

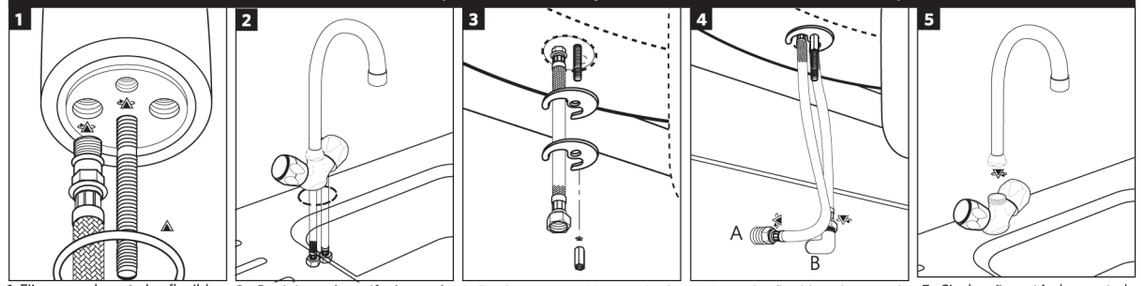

1. Fije manualmente los flexibles y espárragos a la conexión correspondiente ubicada en la parte inferior de su grifería. A su vez, posiciones el O´ring de goma en la cavidad dispuesta en la base.

2. Posicione la grifería en la perforación del lavaplatos, introduciendo los flexibles .

3. Fije la goma en U a través de su perforación al espárrago, tomando en consideración la posición de los flexibles. En seguida, fije de la misma forma la placa metálica en U y ajuste ambas piezas colocando la tuerca en el esparrago.

4. Ajuste los flexibles a la toma de agua correspondiente, según el tipo de conexión que posea (A o B), enroscando las tuercas y tomando en consideración que el flexible se mantenga sin curvaturas exageradas para lograr el libre paso de agua.

5. Si el caño está desmontado, ajuste firmemente la tuerca con la mano. Luego verifique que no existan filtraciones en la conexión.

Instalación combinación lavaplatos 8"

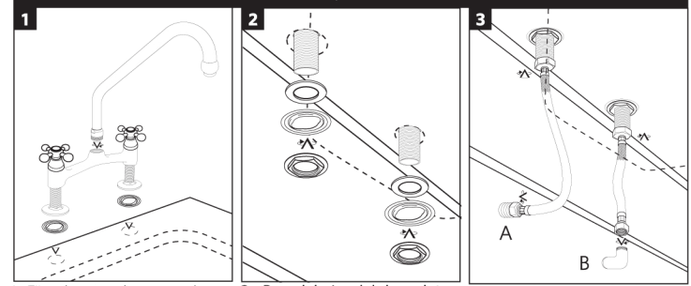

1. Fije el caño al cuerpo de su grifería enroscándolo firmemente. Posicione el cuerpo de la grifería en las perforaciones del lavaplatos, no olvidando insertar las campanas y gomas de sello.

2. Por debajo del lavaplatos inserte en las tuberias de la grifería una goma plana, una placa metálica corrugada y ajuste ambos componentes con una contratuerca.

3. Ajuste firmemente los flexibles de 1/2" HI a las roscas de las tuberías de la grifería. Ajuste los extremos sobrantes a la toma de agua correspondiente, según el tipo de conexión que posea (A o B), considerando que el flexible se mantenga sin torsiones para lograr el libre paso de agua.

Instalación monomando lavaplatos vertical y horizontal

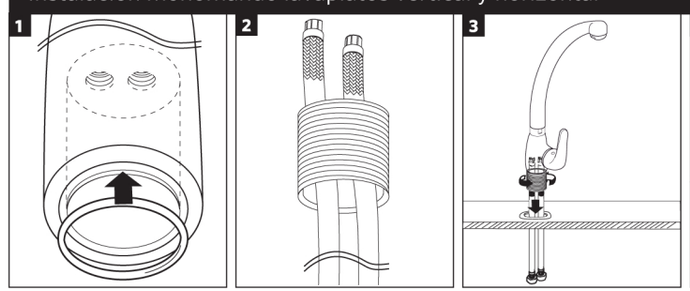

1. Posicione el Oring en la base de la grifería.

2. Introduzca los flexibles de conexión por el tubo roscado y conecte los flexibles para agua enroscandolos manualmente. Realice un apriete final de 1/4 de vuelta con una herramienta de ajuste.

3. Enrosque el tubo rosca a la a la base de la grifería.
Introduzca los flexibles junto con la grifería en el orificio del lavaplatos.

A. Con tuerca plástica

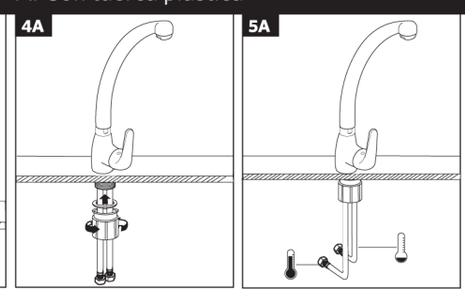

4A. Por debajo del lavaplatos posicione la arandela metálica en el tubo roscado y fije la grifería por medio de la tuerca de conexión de rápida instalación.

5B. Conecte los flexibles a la toma de agua correspondiente (terminales del muro HE)

B. Con tuerca metálica

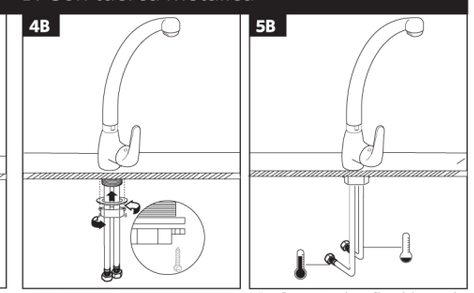

4B. Por debajo del lavaplatos posicione la arandela metálica en el tubo roscado y fije la grifería por medio de la tuerca de conexión de rápida instalación . Posteriormente realice el ajuste final por medio de los tornillos.

5B. Conecte los flexibles a la toma de agua correspondiente (terminales del muro HE)

Instalación monomando lavaplatos extraíble con tuerca metálica **FAST**FIX

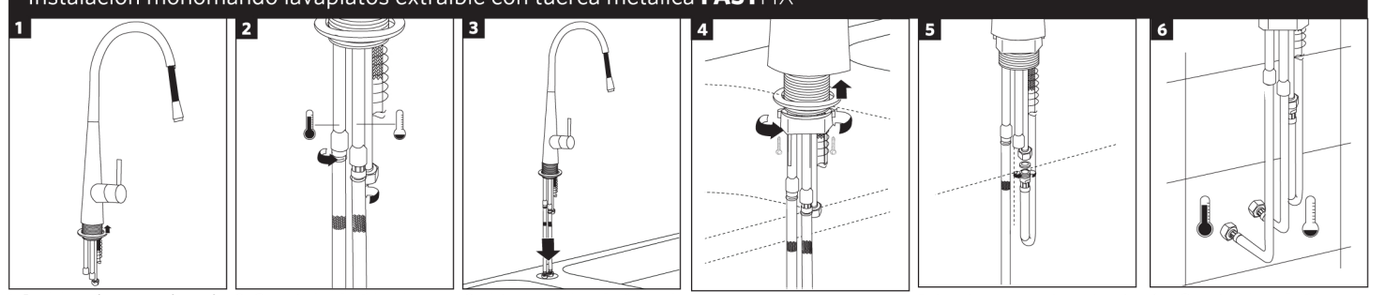

1. Posicione la goma plana de sello en la base de la grifería, pasándola a través de los flexibles y el tubo roscado.

2. Conecte los flexibles de agua fría y caliente, enroscándolos a los tubos correspondientes. Fíjelos con un apriete final utilizando una herramienta de ajuste.

3. Introduzca los flexibles de abastecimiento de agua y el flexible del extraíble por el orificio del lavaplatos. Asegure la correcta posición de la goma de sello en la base de la grifería, para evitar filtraciones de agua hacia el interior del lavaplatos.

4. Por debajo del lavaplatos posicione la arandela metálica en el tubo roscado y fije la grifería por medio de la tuerca de conexión de rápida instalación . Posteriormente realice el ajuste final por medio de los tornillos.

5. Asegúrese que está posicionada una goma plana de sello en el interior de la tuerca del tubo sobrante y posteriormente, conecte el flexible de abastecimiento del extraíble a él.

6. Conecte los flexibles de abastecimiento de agua fría y caliente a los terminales del muro correspondientes. Realice un apriete final de aproximadamente 1/4 de giro a las tuercas de los flexibles.