DIFICULTAD

NIVEL

Bajo

Cambia el estilo de tus muros con paneles ranurados



Tiempo de ejecución	**2 Horas**
Dificultad	**Bajo**

¿Tienes un muro en casa que se ve aburrido y siempre piensas en renovarlo? ¡Puedes hacerlo sin grandes obras! Instalando paneles ranurados conseguirás una habitación con un muro más entretenido y moderno. Son muy fáciles de instalar y aquí te contamos el secreto. **¡Motívate y manos a la obra!**

DIFICULTAD

NIVEL

Bajo

Herramientas

- Pistola calafatera SKU 9017275
- Nivel cruz láser SKU 3196720
- Sierra caladora inalámbrica SKU 6092144
- Huincha para medir, Ubermann SKU 1752359

Materiales

- Wall panel WPC, 12 x 240 cm, azul SKU 9068147
- Adhesivo multiuso, 360 gr SKU 2040298

Panel WPC

Los paneles ranurados o wall panel WPC tienen varias ventajas:



- **Son livianos, modernos y fáciles de manipular**.
- Vienen en distintos colores, por lo que puedes combinarlos o poner todo de un solo color.
- Su instalación es sencilla: **¡sigue leyendo y descubre cómo se hace!**



1. Wall panel / 2. Pistola calafatera / 3. Nivel cruz láser / 4. Adhesivo multiuso

Paso a Paso

PASO 1: MIDE LA SUPERFICIE

Lo primero que tienes que hacer es **calcular cuántas planchas o paneles necesitarás** para el muro que quieres revestir.

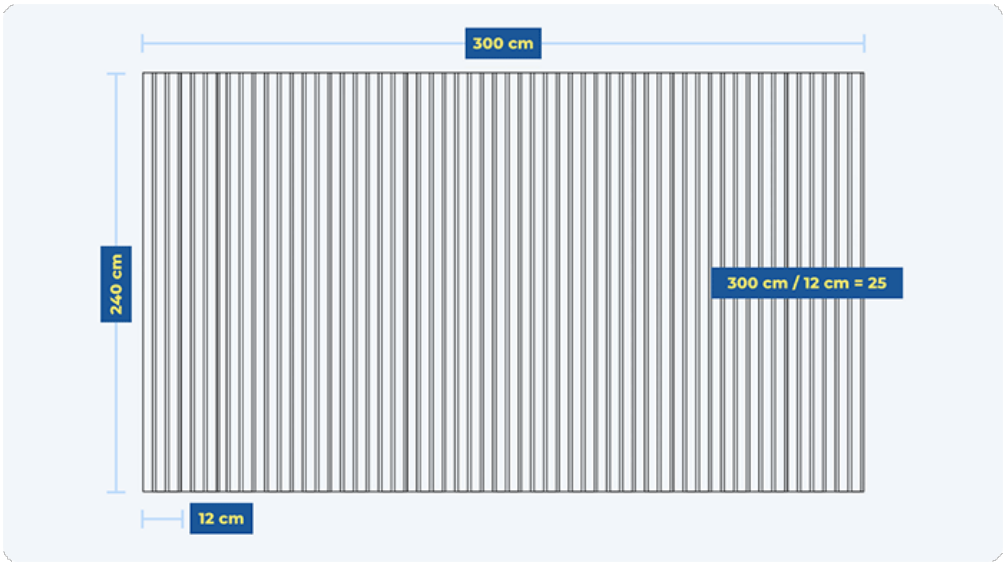

- **Para ello mide el ancho y largo del muro**. En este proyecto, mide 300 x 240 cm.
- **Divide el ancho del muro por los 12 cm de ancho que tiene cada plancha**.
- En esta ocasión, se dividió 300 cm por 12 cm, lo que dio 25 planchas.

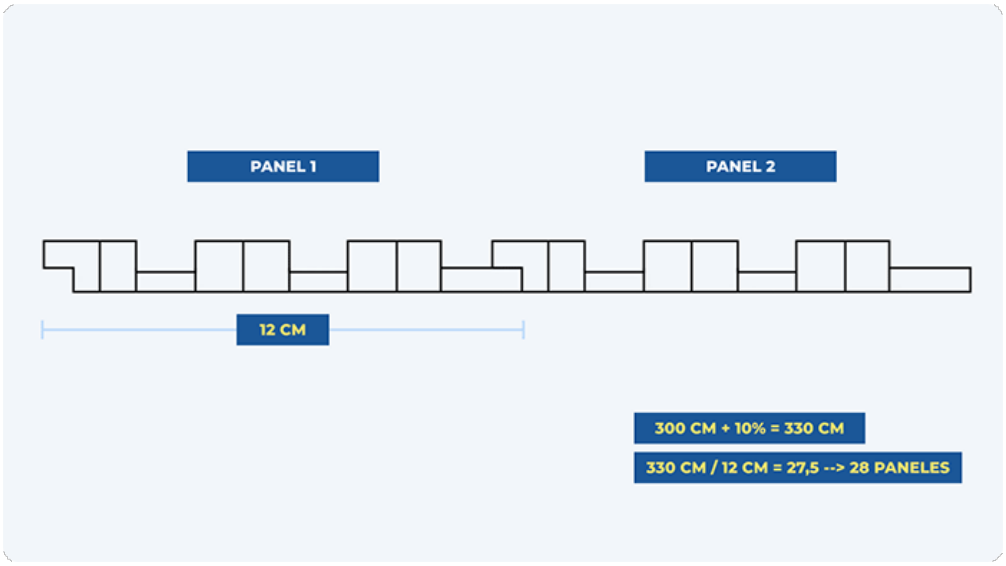

- El alto de una habitación estándar es de 240 cm, por lo que **no se consideró la altura del muro**.
- En todo caso, si la habitación es más alta, considera también los paneles que necesitarías para rellenar ese espacio.
- **Agrega al total de paneles que necesitas un 10% extra**, ya que se instalan montándolas entre sí. Por lo tanto, para este proyecto se usaron 28 paneles.

PASO 2: PREPARA LA SUPERFICIE

Como los paneles ranurados se fijan a la pared con adhesivo de montaje, **conviene que la superficie esté muy limpia para que la adherencia sea perfect**a.



- Limpia todo el polvo, grasa y suciedad del muro usando un paño húmedo.
- **Te recomendamos que utilices un nivel láser para calcular la posición** en que pondrás el primer panel, ya que si queda chueco todos los que instales después quedarán desalineados.

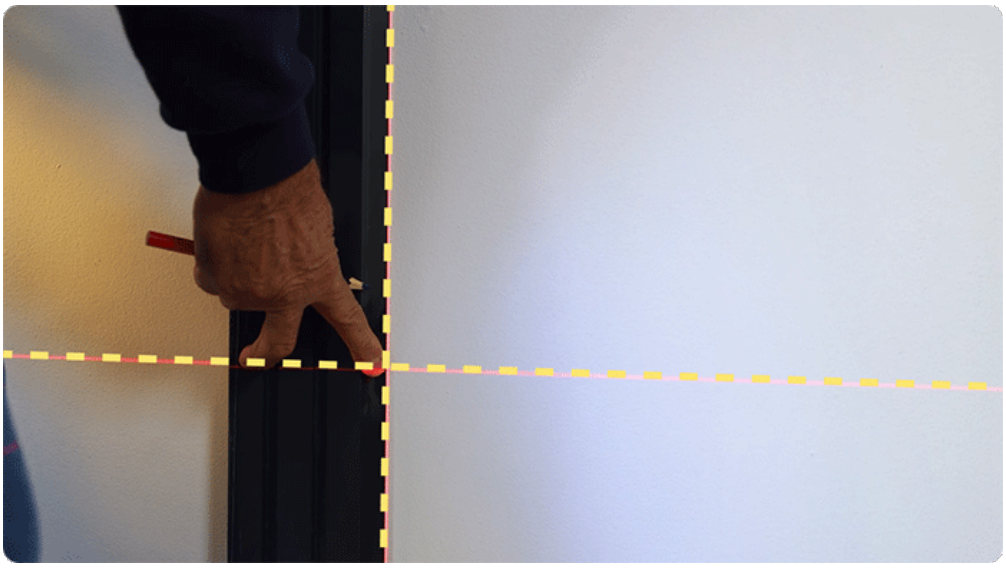

- **Proyecta en la pared una línea perfecta con el nivel láser**, presenta un panel en el muro y marca su posición. **¡Sigamos!**

PASO 3: CORTA LOS PANELES, SI ES NECESARIO

Una vez que tengas el muro listo para empezar a instalar los paneles, **tienes que ajustar la altura de los paneles**.



- Si tu muro mide menos o más de 240 cm, **corta los paneles usando una sierra circular o una sierra caladora**.
- Para hacerlo protégete con tus elementos de seguridad: guantes, mascarilla y anteojos.
- **Realiza el corte en la parte inferior de cada panel y asegúrate de que quede muy parejo**.
- Así, cuando vayas a pegarlo el lado cortado quedará hacia abajo y se verá más prolija la terminación.

PASO 4: APLICA EL ADHESIVO

¡Ahora llegó el momento de instalar! **Para ello ocuparás adhesivo de montaje**.



- **Lee siempre las instrucciones del adhesivo**, especialmente los tiempos de secado.
- Corta la punta del envase y atornilla la boquilla.
- **Pon el adhesivo en una pistola calafatera y presiona suavemente hasta que tope**.
- Corta la punta de la boquilla en ángulo de 45° usando un cuchillo cartonero. **¡Usa guantes!**
- **No hagas el agujero muy arriba de la boquilla, porque sino saldrá mucho adhesivo**.



- **Presiona suavemente la pistola** hasta que aparezca el adhesivo de montaje.
- Si quieres liberar la presión de la pistola, usa el gatillo.
- **Aplica el cordón de adhesivo por la parte posterior del panel en forma de S, a todo lo largo**.

PASO 5: PEGA EL PRIMER PANEL

Ahora fíjate en las marcas que hiciste en la pared y pega el primer panel, **presionando con las manos para un mejor agarre**.

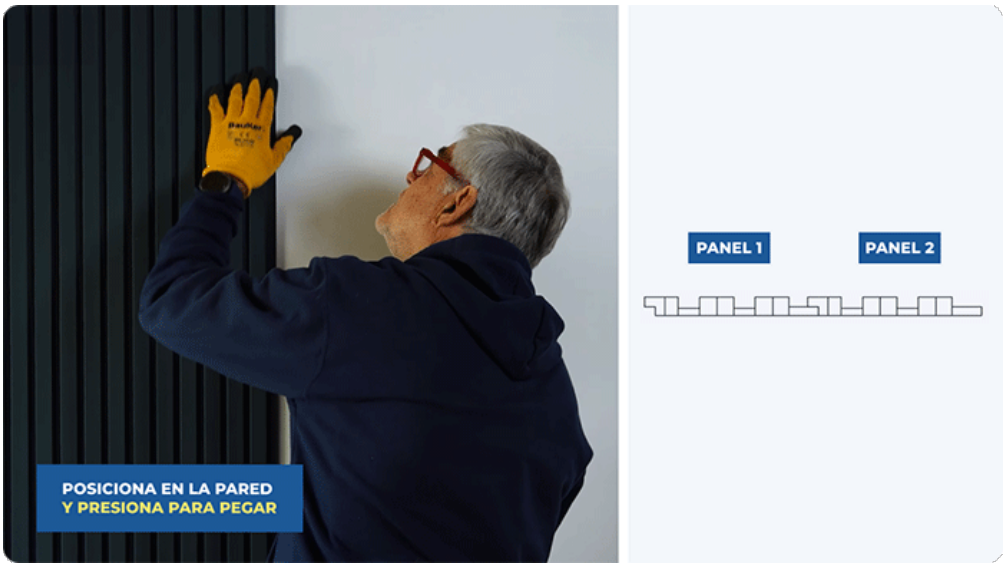

- Asegúrate de que la parte ranurada más ancha por el frente quede hacia el borde del muro y que la aleta quede hacia el resto de la pared.
- **Es así como podrás ir montando un panel sobre el otro**.
- Avanza pegando los demás paneles en el muro.

PASO 6: EVITA OBSTÁCULOS

Cuando te encuentres con obstáculos en el muro, como tapas de enchufes o interruptores, **tendrás que cortar los paneles para que se acomoden a ellos**.

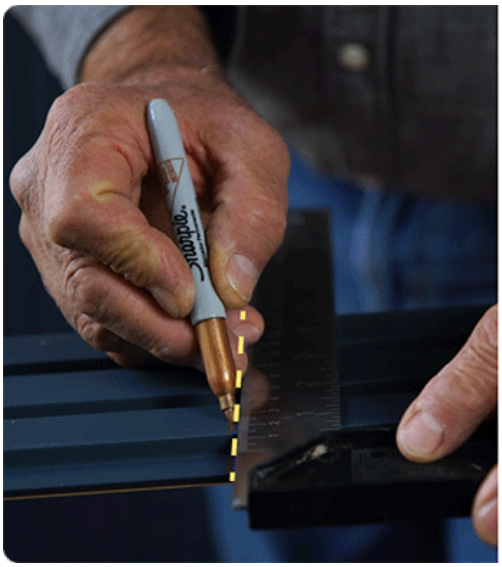

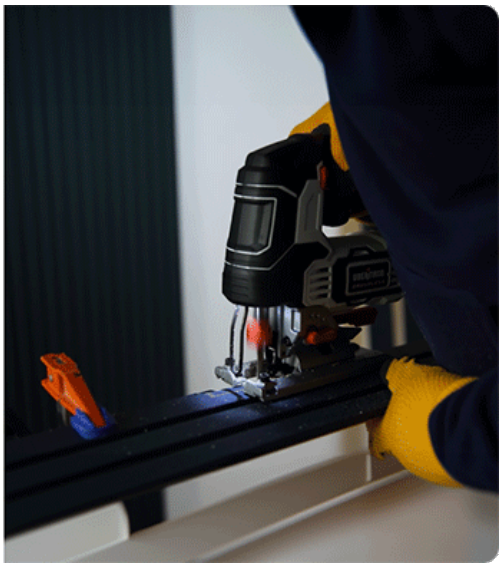

- **Mide y marca la tapa del enchufe o interruptor en el panel correspondiente**.



- Protégete con guantes, mascarilla y anteojos de seguridad. **Haz el corte usando una sierra caladora**.
- **Pega los paneles en su lugar**. Elimina cualquier residuo de pegamento que haya quedado a la vista con un paño y **deja secar el muro completo por 24 horas**.

PASO 7: APLICA DETALLES FINALES

¡Quedó genial! Solamente falta decorar para lograr un ambiente diferente.



- **Agrega elementos como una linda lámpara de pie, una poltrona**, plantas y unos cuadros para darle ese toque que necesitaba tu espacio. **¡Proyecto terminado!**



¡Y listo! Usando paneles ranurados no solamente transformas esa aburrida pared en un muro con personalidad, sino que puedes crear un ambiente completamente renovado y sin mayor esfuerzo. **¡Solucionamos! ¡Hasta la próxima!**