DIFICULTAD

NIVEL

Medio

Cómo instalar paneles SPC en un baño



Tiempo de ejecución	**7 Horas**
Dificultad	**Medio**

¿Renovaciones sin obra? ¡Nos encantan! Mira cómo puedes remodelar los muros de tu baño con un revestimiento fácil de instalar y que encontrarás en una gran variedad de diseños. Aquí te contamos todo para que puedas hacerlo tú mismo. **¡A trabajar, pero sin esfuerzos de más!**

DIFICULTAD

NIVEL

Medio

Herramientas

- Cuchillo cartonero para cortar las planchas de PVC SKU 2899027
- Repuestos hoja cartonero heavy duty SKU 2154587

- Disco de corte diamantado 41/2" SKU 3495132
- Esmeril angular 41/2" SKU 6092128
- Mazo de goma SKU 5431468
- Pistola calafatera SKU 9017283
- Taladro inalámbrico percutor 10 mm 12 V/1, batería/29, accesorios SKU 5302498
- Punta atornillador Phillip SKU 483893
- Tiza tira líneas roja, 8 oz SKU 7633424
- Tizador de aluminio 30 m, Dewalt SKU 763353X
- Martillo carpintero 13 Oz acero SKU 9017976
- Niverl burbuja SKU 3134733

Materiales

- Ángulo terminación esquineros SKU 898364X

- Adhesivo montaje resistente 100% al agua SKU 905739
- Silicona acética SKU 1064479
- Removedor de silicona SKU 7431147
- Wall panel SKU 9068287
- Lentes de seguridad SKU 1280902
- Mascarilla seguridad SKU 2678519

- Guante femme SKU 2655381
- Guante cabritilla SKU 596531
- Cinta para enmascarar SKU 2269031
- Huaipe 250 gr SKU 1899767
- Diluyente duco piroxilina SKU 327697
- Desengrasante cocina, 1 litro SKU 3953947

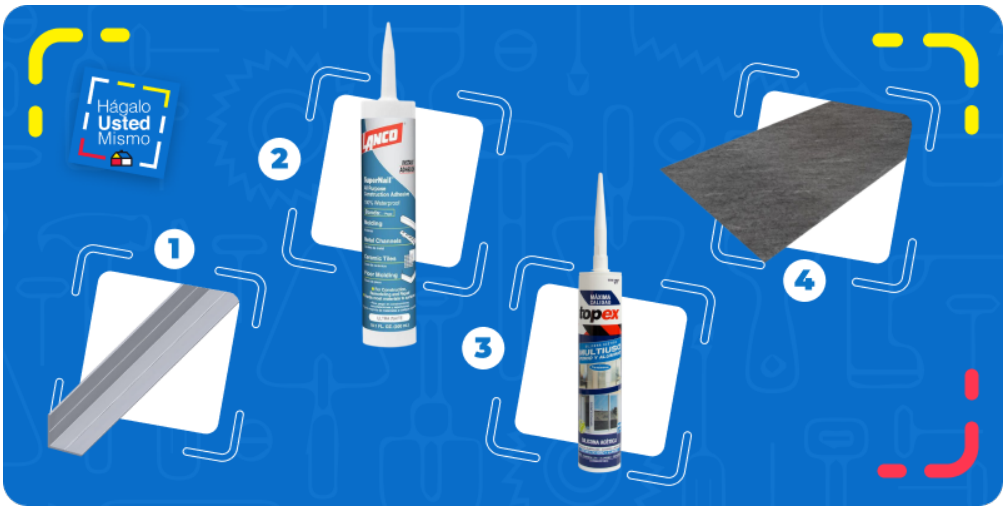

1. Ángulos acero inoxidable / 2. Adhesivo de montaje resistente al agua / 3. Silicona multiuso / 4. Wall panel SPC

Paso a Paso

PASO 1: MIDE Y LIMPIA LA SUPERFICIE

Comienza midiendo el alto y ancho de las paredes donde vas a instalar el revestimiento.



- **Luego limpia muy bien la superficie con un desengrasante y un paño**.
- La pared debe estar limpia: sin pintura suelta, grasa ni suciedad.
- **En este momento identifica cuál es el mejor muro del baño para comenzar**, que es el que necesita menos cortes.

PASO 2: CORTA LOS PANELES

Ahora traspasa las medidas del muro a la plancha.



- En este caso, se cortó la plancha a 218,8 cm de altura en uno de los lados y en el otro a 218,3 cm, ya que el muro era irregular.
- **Pon cinta para enmascarar en el lugar donde vas a cortar** para que quede más prolijo y no dañes el SPC.
- **Traza la línea de corte usando un tizador**.



- **Para cortar esta plancha puedes usar distintos elementos de corte**.
- Por ejemplo, puedes ocupar un cuchillo cartonero, para lo que necesitarás también una buena regla metálica y afirmarla con prensas para hacer bien el corte.
- **Lo más fácil es usar un esmeril angular con un disco de corte para metal delgado**.
- Sea cual sea el elemento de corte que uses, protégete con tus elementos de seguridad.
- **Verifica que el panel que cortaste calce en el lugar perfectamente antes de pegarlo.**
- Haz los cortes necesarios para cubrir los muros de tu baño.

PASO 3: INSTALA LOS PANELES

Es muy fácil pegar estos paneles de SPC a los muros.



- **Necesitarás adhesivo de montaje resistente a la humedad, ya que el espacio es un baño**.
- Aplica el adhesivo en cordones por todo el muro, dejando una distancia entre ellos de 10 a 20 cm. **¡Mejor si usas guantes!**
- **Hazlo siempre a 5 cm desde los bordes**, para que cuando presiones el panel no salga hacia afuera.
- Da lo mismo si lo aplicas en la plancha o en la pared. **¡Hazlo como más te acomode!**



- **Luego, pega el panel y presiona firmemente contra el muro para que se adhiera muy bien**.
- Puedes golpear o pasar la mano con fuerza por encima del panel.
- **La idea es que se vaya distribuyendo el pegamento que está abajo**.
- Sigue pegando el resto de los cortes para ir completando los muros de tu baño.



- **A medida que vas avanzando notarás que tienes que hacer cortes especiales para calzar los paneles con pilares o enchufes**.
- Para ello, mide y traspasa la forma al panel.
- Protégete con guantes, anteojos de seguridad y mascarilla, y corta la forma con un esmeril angular.

PASO 4: REALIZA LAS TERMINACIONES

Para hacer las terminaciones **usa ángulos de acero inoxidable en todas las esquinas del baño**.



- La idea es que en todas las junturas quede un acabado perfecto.
- Protégete con tus elementos de seguridad y **corta los ángulos cuidadosamente con el esmeril angular** en las medidas que necesite tu baño.



- **Pega cada ángulo en su lugar usando adhesivo de montaje**.



- **Es muy importante sellar todas las uniones entre los paneles** para evitar que se cuele la humedad típica de un baño en el material.
- **Aplica silicona transparente acética antihongos en las junturas** y alisa con un el dedo húmedo o un alisador para silicona. **¡Remodelación terminada!**



¡Así de fácil es renovar tu baño con revestimiento SPC wall panel! Tu espacio tendrá un estilo diferente sin grandes obras ni esfuerzo, con un acabado moderno, resistente a la humedad y que se instala en tiempo récord. **¡Hasta la próxima!**