

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHAMIANIA



PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
Adres korespondencyjny:
ul. Półnaki 62B
PL 30-858 Kraków
TEL. +48 12 442 00 59 wew. 117
FAX. +48 12 378 35 66
E-mail. serwis@diamond.pl


DIAMOND®
PERFEKCYJNA ARMATURA


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia. Przed zainstalowaniem urządzenia i oddaniem go do użytku należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała i szkody materialne, a także unieważnienie gwarancji i utratę wszelkich praw do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.


Niewolnoużywać urządzenia, jeżeli przewód lub przedział elektryczny są uszkodzone. Uszkodzony przewód może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, jego serwisanta lub przeszkolonego elektryka (tak by można było uniknąć niebezpieczeństwa).

Dotyczy krajów UE: dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, jak również osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, mogą używać tego urządzenia wyłącznie wtedy, gdy odbywa się to pod nadzorem i po otrzymaniu instruktażu w zakresie użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny oraz uwzględniający istniejące zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.


Dla krajów spoza UE: urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo oraz otrzymają od niej instruktaż w zakresie obsługi urządzenia. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

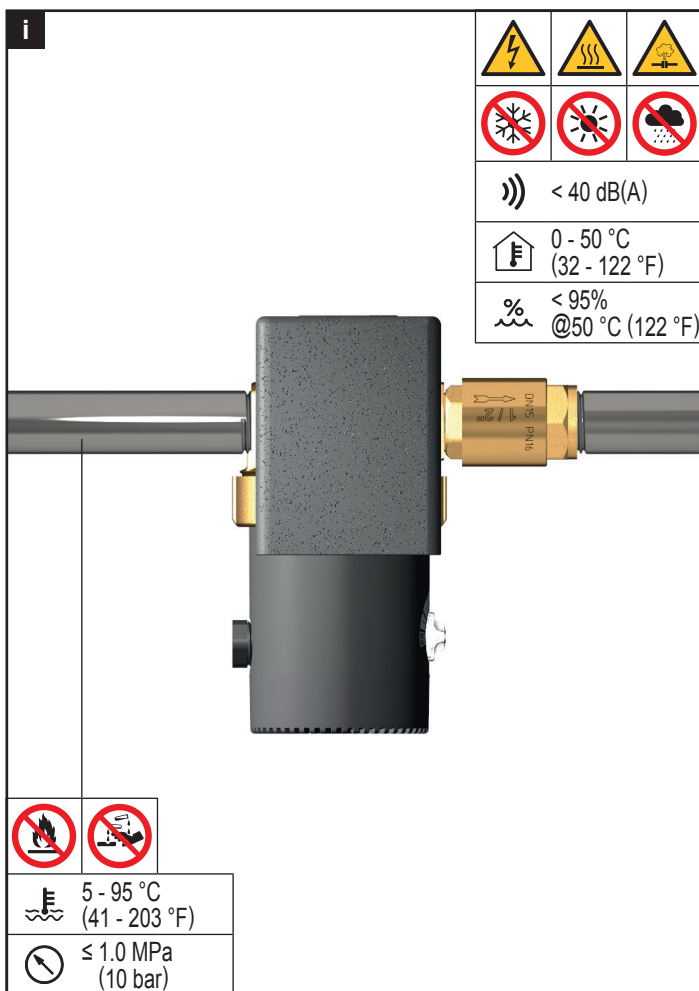



1

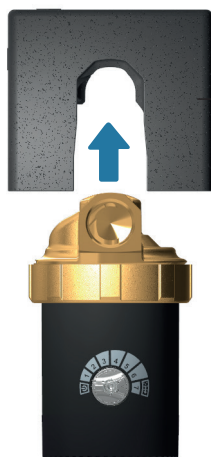




i

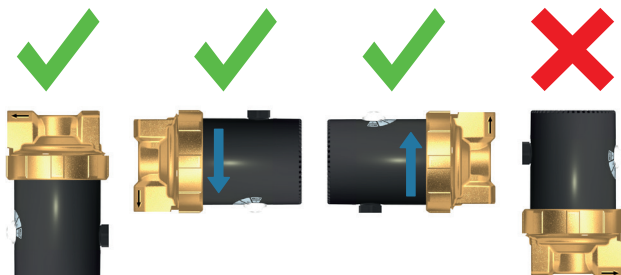

2a 15-_/65B


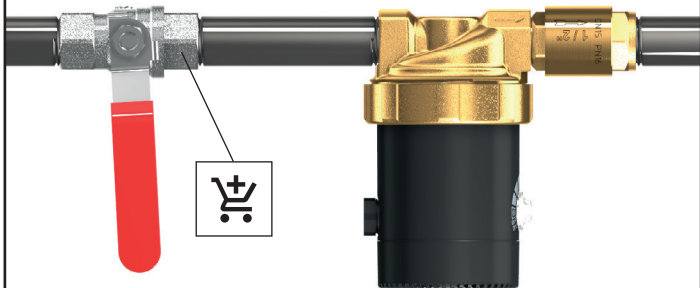



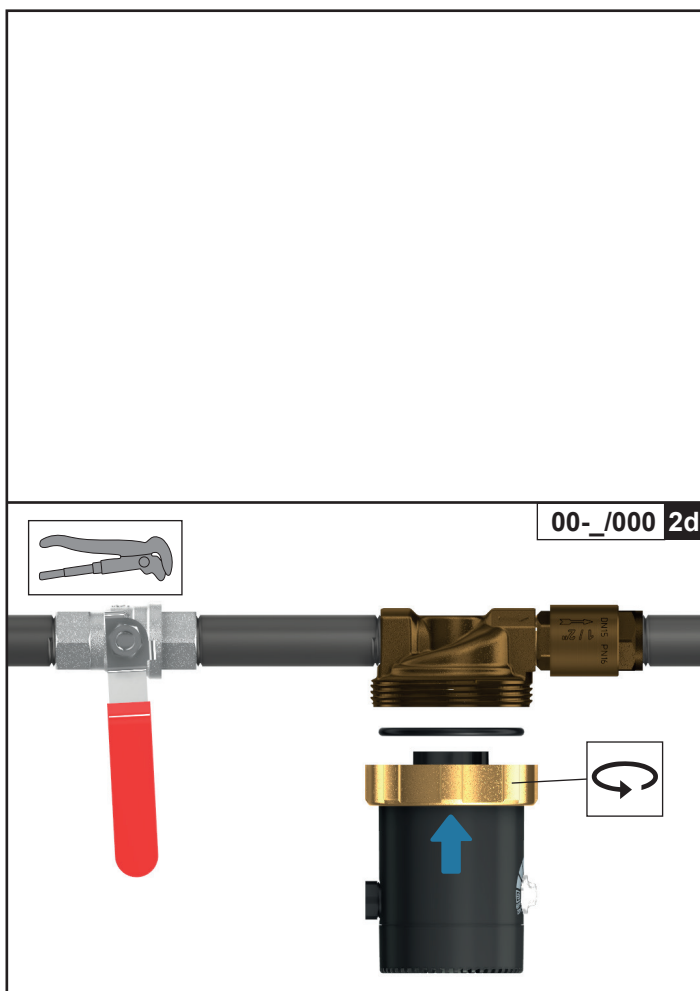

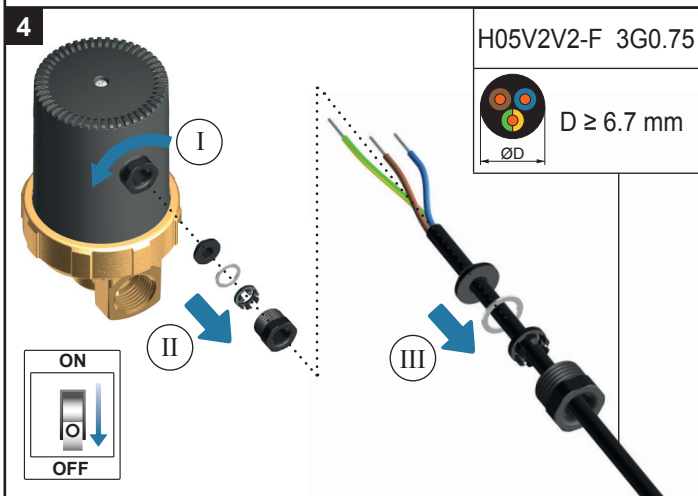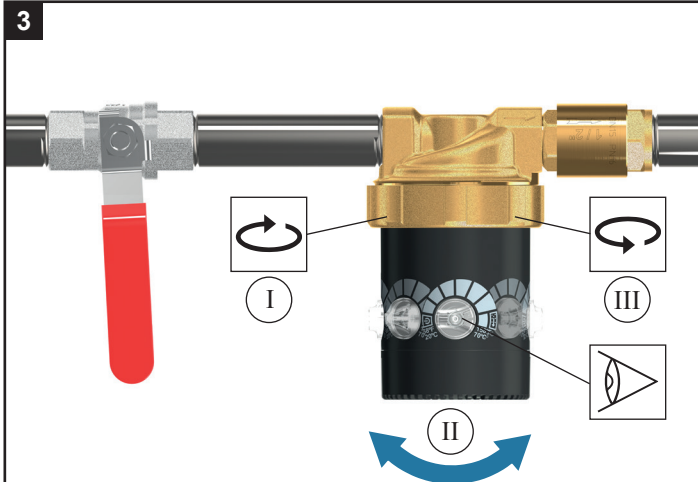





5

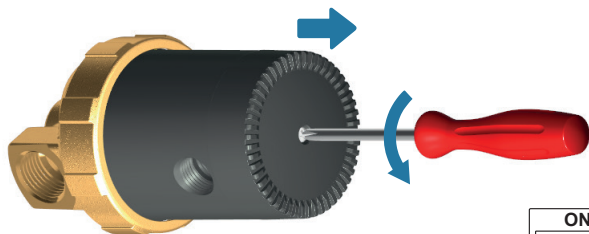

6

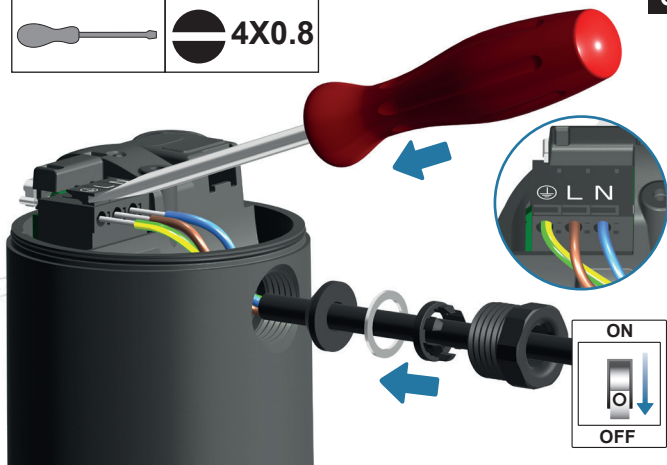

INSTRUKCJE WEEE (50 HZ)

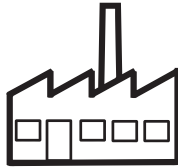

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW na podstawie art. 14 Dyrektywy 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 lipca 2012 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że na koniec okresu użytkowania urządzenia należy je zutylizować odrębnie od odpadów komunalnych.

Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

WEEE pochodzący z gospodarstw domowych: W celu uzyskania informacji odnośnie dostępnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, należy skontaktować się z właściwymi władzami lokalnymi. Dystrybutor jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu przy kupnie bądź dostawie nowego, jeżeli sprzęt ten pełnił taką samą funkcję.

WEEE odnośnie sprzętu profesjonalnego:

Za selektywną zbiórkę niniejszego urządzenia na koniec okresu użytkowania jest odpowiedzialny producent. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu.

Producent EEE na podstawie dyrektywy 2012/19/UE:

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 46, 02-871 Warszawa

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Model urządzenia/produktu:
Seria E5 - patrz etykieta na tylnej stronie
2. Nazwa i adres producenta:
Xylem Service Hungary Kft. - Külső-Kátai út 41 - 2700 Cegléd - Węgry
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji:
Pompa cyrkulacyjna
5. Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi UE:
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE z późniejszymi zmianami i Rozporządzenie (WE) nr 641/2009 i (UE) nr 622/2012: Tę pompę cyrkulacyjną można stosować wyłącznie z wodą pitną.
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS II) 2011/65/UE i (UE) 2015/863
6. Odniesienia do odpowiednich zastosowanych norm zharmonizowanych oraz odniesienia do innych danych technicznych, względem których deklarowana jest zgodność:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010
EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-2:2007
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
7. Jednostka notyfikowana:
-

8. Informacje dodatkowe:
-

Cegléd, 18. 12. 2019.



Amedeo Valente
dyrektor ds. inżynierii, badań i rozwoju

W tym miejscu należy umieścić naklejkę
z kodem kreskowym.

Apply the adhesive bar code nameplate here.

Dystrybuowane przez / Distributed by:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.

Adres do korespondencji / Address for correspondence:

ul. Półtanki 62B, PL 30-858 Kraków

TEL. +48 12 442 00 59 wew. 117

FAX. +48 12 378 35 66

E-mail. serwis@diamond.pl

671075240 rev. A ed. 12/2023