

(PL) Instrukcja Obsługi

Środki ostrożności i ostrzeżenia

1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowany personel producenta.
2. Należy trzymać dzieci oraz osoby niepełnosprawne z dala od urządzenia.
3. Nie wolno wiązać ani związać przewodu zasilającego. Aby uniknąć potknięcia, nie należy zawieszać go na krawędzi stołu.
4. Podczas pracy urządzenie powinno być ustawione stabilnie na poziomej powierzchni.
5. Nie wolno zanurzać podstawy urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.
6. Do czyszczenia nie należy używać środków chemicznych o właściwościach ściernych.
7. Nie dotykać urządzenia w trakcie pracy. Butelki można wyjmować dopiero po ostygnięciu urządzenia, aby uniknąć poparzenia.
8. Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
9. Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z nieprawidłowego resetu wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane zewnętrznym urządzeniem przełączającym, takim jak timer lub obwód podłączony do uniwersalnego komponentu sterującego włączaniem i wyłączaniem.
10. Podczas pracy urządzenie może się nagrzewać, co jest zjawiskiem normalnym.
11. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy natychmiast zaprzestać jego używania, odłączyć je od zasilania i skontaktować się z profesjonalnym serwisem.
12. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
13. Po zakończeniu użytkowania przechowywać przewód zasilający w odpowiedni sposób


Instrukcja sterylizacji:



Krok 1: Wlej 75 ml wody destylowanej.
(Zaleca się używać wody destylowanej, aby zapobiec osadzeniu się kamienia.)



Krok 2: Umieść stojak na butelki na podstawie sterylizatora.

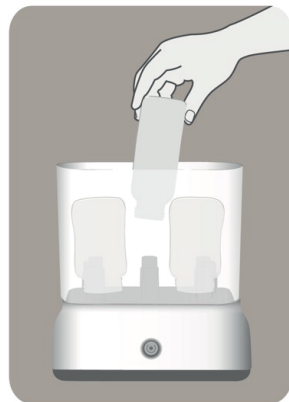

Krok 3: Umieść wyczyszczoną butelkę dla niemowląt do góry dnem na stojaku na butelki.



Krok 4: Załóż górny, mniejszy stojak na stojak na butelki.



Krok 5: Umieść smoczek i inne akcesoria w górnym koszyku.



Krok 6: Zamknij pokrywę, podłącz urządzenie do zasilania, a następnie naciśnij przycisk aby uruchomić sterylizację.

Po około 8 minutach od zakończenia sterylizacji automatycznie zgaśnie światło, a sterylizator przestanie działać.

Ze względu na kwestie zdrowotne sterylizator powinien być używany wyłącznie do swojego przeznaczenia i nie powinien mieć innych zastosowań. Po każdym użyciu należy wyczyścić dno sterylizatora i pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Po użyciu opróżnić wodę i przetrzeć urządzenie miękką ściereczką.
- Pokrywę, stojak na sterylizowane butelki oraz koszyk na drobne akcesoria należy myć detergentem.



Krok 1: Wlej 100 ml wody destylowanej




Krok 2: Wsyp jedną saszetkę kwasu cytrynowego.




Krok 3: Przykryj urządzenie pokrywą, a następnie wybierz tryb sterylizacji.



Krok 4: Odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj 30 minut.

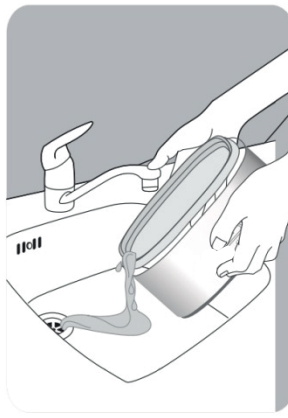

Krok 5: Wylej wodę z urządzenia.

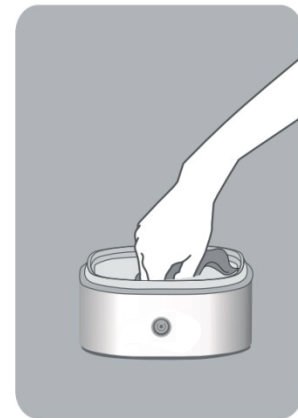

Krok 6: Osusz podstawę urządzenia za pomocą miękkiej ściereczki.

Odkamienianie

- Zaleca się odkamienianie sterylizatora butelek co cztery tygodnie, aby zapewnić jego efektywne działanie.
- Wymieszaj 50 ml (1,7 oz) białego octu ze 100 ml (3,4 oz) zimnej wody, aby usunąć kamień ze sterylizatora. Włącz sterylizację i pozwól urządzeniu pracować przez około 3 minuty, po czym automatycznie się zatrzyma. Pozostaw roztwór w sterylizatorze, aż cały osad wapienny się rozpuści.
- Jeśli po wypłukaniu nadal widoczne są ślady kamienia, powtórz procedurę odkamieniania. Nie dopuść do wyschnięcia wody w urządzeniu.