


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## ZefirPRO V1

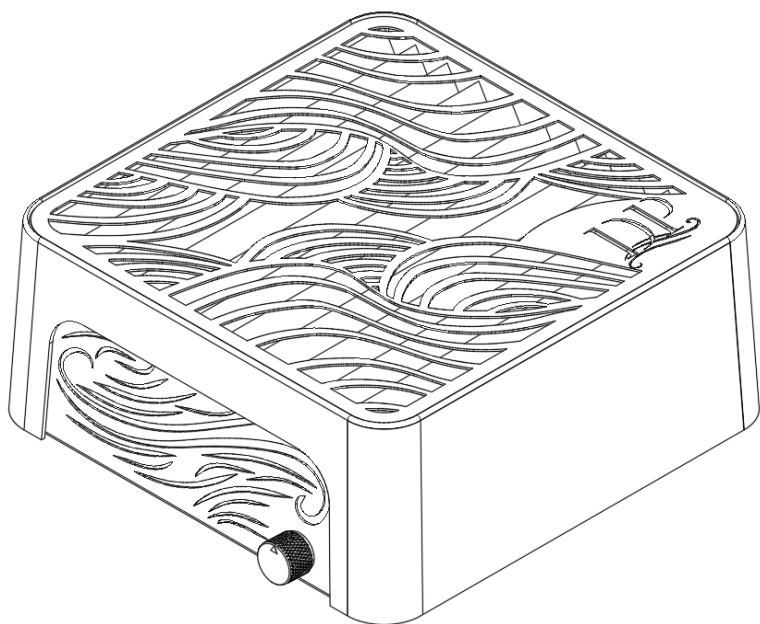

# Spis Treści

<b>1. Wprowadzenie.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Bezpieczeństwo.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Wygląd urządzenia.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Instrukcja instalacji.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Instrukcja użytkowania.....</b>	<b>8</b>
<b>6. Konserwacja i czyszczenie.....</b>	<b>8</b>
<b>7. Rozwiązywanie problemów.....</b>	<b>10</b>
<b>8. Specyfikacja techniczna.....</b>	<b>11</b>
<b>9. Utylizacja i recykling.....</b>	<b>11</b>
<b>10. Informacja o gwarancji.....</b>	<b>12</b>
<b>11. Deklaracja zgodności.....</b>	<b>13</b>

## 1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego pochłaniacza pyłu do paznokci. Urządzenie zostało zaprojektowane w celu poprawy czystości i komfortu pracy podczas zabiegów manicure i pedicure. Skutecznie pochłania pył powstający podczas piłowania i frezowania paznokci, zapewniając higieniczne warunki pracy.

Producent: Dust Project Maciej Wesolowski

Adres: Kombatantów 8/32 31-630 Kraków

Urządzenie: Zefir Pro

Wersja: V1

⚠ Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Prawidłowe użytkowanie zapewni bezpieczną i optymalną eksploatację urządzenia.

## 2. Bezpieczeństwo

⚠ UWAGA ⚠ Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne:


- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą ani nadmierną wilgocia.
- **⚠ Nie uruchamiaj urządzenia bez zamontowanego filtra i górnej pokrywy!**
- **⚠ Przed wymianą filtra wyłącz urządzenie oraz odłącz przewód zasilający!**
- **⚠ Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworów wlotowych i wylotowych pochłaniacza! Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.**
- Zabrania się samodzielnej naprawy urządzenia. Otwarcie obudowy może skutkować utratą gwarancji oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

#### Bezpieczeństwo elektryczne:


- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego, zgodnego z napięciem znamionowym urządzenia.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan przewodu zasilającego oraz wtyczki. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.


## Bezpieczeństwo użytkowania:

- Urządzenie służy do usuwania nadmiaru pyłu z powietrza podczas pracy. W celu dodatkowej ochrony zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, takich jak maseczka ochronna, okulary i rękawiczki.
-  **Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru!**

### 3. Wygląd urządzenia

Urządzenie składa się z metalowej podstawy i plastikowej obudowy. Z boku urządzenia znajduje się przyłączyce zasilania oraz pokrętko sterowania. W górnej części obudowy znajduje się miejsce na filtr oraz pokrywę górną.

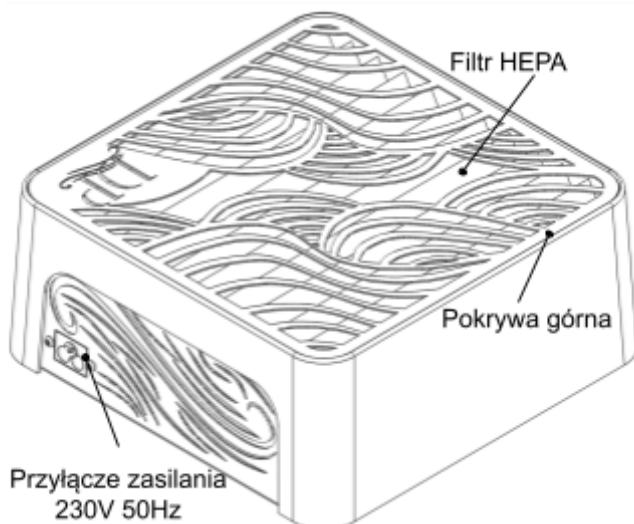

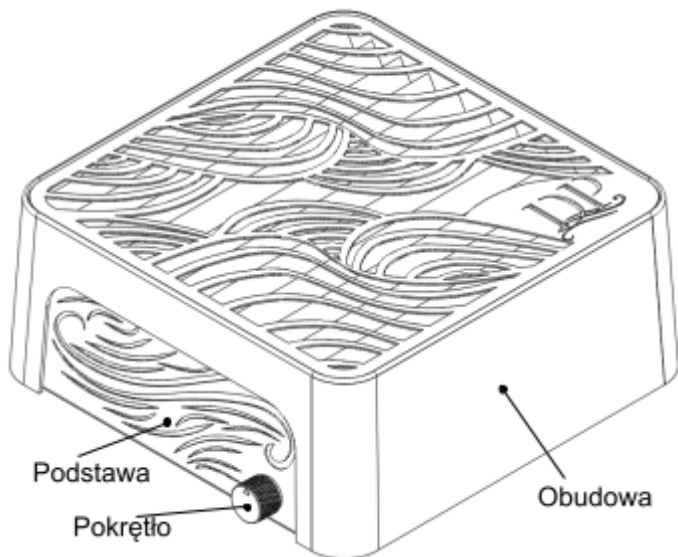

#### 4. Instrukcja instalacji

1. Ostrożnie rozpakuj wszystkie komponenty i sprawdź, czy nie zostały uszkodzone podczas transportu.
2. Umieść pochłaniacz na **stabilnej i płaskiej powierzchni**, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
3. Zdejmij folię i zamontuj filtr do pochłaniacza.
4. Podłącz kabel zasilający do urządzenia, a następnie do odpowiedniego, uziemionego gniazdka elektrycznego.

## 5. Instrukcja użytkowania


Przed każdym użyciem sprawdź przewód pochłaniacza. Jeśli widoczne jest uszkodzenie nie włączaj urządzenia!

- Ustaw pochłaniacz w pobliżu obszaru roboczego.
- Włącz urządzenie za pomocą pokrętła sterującego.
- Przekręcając powoli dostosuj moc ssania do swoich potrzeb.

Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, przekręcając pokrętło do pozycji lewej.

**⚠ Nie podnoś ani nie przemieszczaj pochłaniacza podczas jego pracy!** Może to spowodować uszkodzenie wentylatora.


Aby pochłaniacz ZefirPRO działał możliwie najwydajniej i skutecznie zbierał pył, zalecamy stosowanie się do poniższych wskazówek:

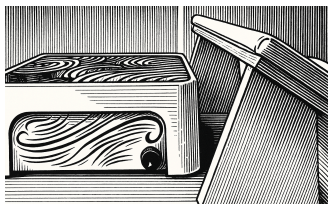

Użyj podpórkę/podłokietnik z delikatnym nachyleniem, aby dłoń osoby poddawanej zabiegowi mogła swobodnie opadać w dół i pozostawać w naturalnej pozycji.



Im bardziej dłoń osoby poddawanej zabiegowi będzie skierowana w dół, a Twoje ręce nie będą tworzyć tzw. 'koszyka', tym więcej pyłu trafi bezpośrednio do pochłaniacza. Najlepszy efekt uzyskasz, chwytając palec klientki nad obszarem ssącym, tak jak pokazano na ilustracji.

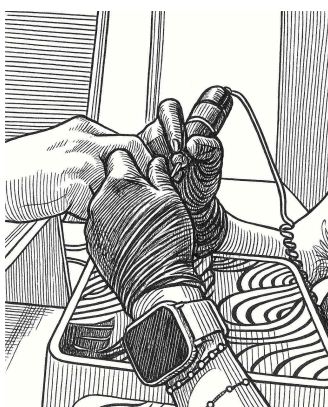

Drugi sposób chwytu polega na trzymaniu palca osoby poddawanej zabiegowi jedynie kciukiem i palcem wskazującym, tak aby jak najmniejszą powierzchnią dłoni zaślaniać obszar ssący pochłaniacza.

## 6. Konserwacja i czyszczenie

Aby zapewnić długą żywotność i skuteczne działanie pochłaniacza, należy regularnie przeprowadzać konserwację urządzenia.

Czyść metalowe i plastikowe powierzchnie miękkim pędzlem lub wilgotną szmatką.

Nie używaj środków ściernych ani agresywnych detergentów.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie narażaj go na nadmierną wilgoć.

Regularne czyszczenie i wymiana filtra zapewniają optymalną wydajność pochłaniacza.

### **⚠ Procedura wymiany filtra:**

1. Wyłącz urządzenie oraz odłącz od zasilania.
2. Poczekaj, aż wentylator całkowicie się zatrzyma.
3. Zdejmij górną pokrywę (blachę).
4. Ostrożnie wyjmij filtr.
5. Zamontuj nowy filtr.
6. Załóż górną pokrywę (blachę).

### **Zalecenia dotyczące filtra:**

Filtr należy wymieniać co 3 miesiące lub w przypadku zauważalnego spadku wydajności pochłaniania pyłu.

Filtr można oczyszczać mechanicznie, usuwając nagromadzony pył pędzlem lub sprężonym powietrzem.

Nie używaj wody ani innych płynów do czyszczenia filtra.

## 7. Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	<b>Prawdopodobna przyczyna</b>	<b>Proponowane działanie</b>
Urządzenie nie włącza się	Kabel zasilający nie jest podłączony	Sprawdź połączenie i upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka
Słaba moc ssania	Zatkany filtr	Wyczyść lub wymień filtr zgodnie z instrukcją
Hałas podczas pracy urządzenia	Ciało obce we wnętrzu pochłaniacza	Sprawdź wnętrze urządzenia i usuń ewentualne zanieczyszczenia lub skontaktuj się z serwisem.

## 8. Specyfikacja techniczna

Parametry mechaniczne:

Wymiary: 24 cm x 24 cm x 11 cm

Waga: 3 kg

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PP), stal nierdzewna

Typ filtra: HEPA 13

Powierzchnia pochłaniania: 21 cm x 21cm

Prędkość znamionowa 2700 obr/min

Parametry elektryczne:

Napięcie znamionowe: 230 V

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc: 61 W

Pobór prądu: 0,3 A

Poziom hałasu: typowy 62 dB maksymalny 80 dB

## 9. Utylizacja i recykling

Aby zminimalizować wpływ na środowisko, urządzenie oraz jego komponenty należy utylizować w sposób odpowiedzialny.

- **Urządzenie i komponenty elektroniczne** należy oddać do **punktu zbiórki elektroodpadów**, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

- **Filtry** powinny być utylizowane zgodnie z ich specyfikacją materiałową – zapoznaj się z wytycznymi producenta lub lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- **Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych** – niewłaściwa utylizacja może szkodzić środowisku.

 **Dbaj o środowisko – recykling pomaga ograniczyć ilość odpadów i chronić zasoby naturalne.**

## **10. Informacja o gwarancji**

Produkt objęty jest roczną ograniczoną gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w dołączonej karcie gwarancyjnej.

W przypadku pytań lub zgłoszeń gwarancyjnych prosimy o kontakt z obsługą klienta:

E-mail: [kontakt.dustproject@gmail.com](mailto:kontakt.dustproject@gmail.com)

# Deklaracja zgodności

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

### Wystawione przez:

**Dust Project Maciej Wesołowski**

Adres: Kombatantów 8/32, 31-630 Kraków,

NIP 6783224893

### Oświadczamy, że wyrób:

- **Nazwa:** Zefir Pro
- **Oznaczenie:** V1
- **Numer seryjny:** .../01/06/2025

### Spełnia wymagania następujących norm oraz norm zharmonizowanych:

- **Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE** – zgodność z normą **EN 60335-1** (Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych użytkowanych w gospodarstwach domowych i podobnych)
- **Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE** – zgodność z normami:
  - **EN 55014-1** (Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące emisji)
  - **EN 55014-2** (Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące odporności)

**oraz wymagania zasadnicze następujących dyrektyw:**

- **Dyrektywa RoHS 2011/65/UE** dotycząca ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do nadania oznaczenia **CE**.

Deklaracja odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu, i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego ani późniejszych modyfikacji przeprowadzonych przez użytkownika.

---

**Miejsce i data wystawienia:** Kraków, 01.06.2025

**Podpis i pieczęć:**

**Dust Project**  
Maciej Wesołowski  
ul. Kombatantów 8/32, 31-630 Kraków  
tel: +48 600 548 822  
kontakt.dustproject@gmail.com  
NIP: 6783224893

# KARTA GWARANCYJNA



Dust Project Maciej Wesołowski  
kontakt.dustproject@gmail.com  
Kombatantów 8/32  
31-630 Kraków  
NIP: 6783224893

L.p.	Nazwa	Numer seryjny	Ilość
1.	Zefir Pro V1		1

## DANE UŻYTKOWNIKA

Nazwisko i Imię:

Adres:

Data sprzedaży:

**OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy od daty sprzedaży**

1. Firma Dust Project udziela:

**12 miesięcy gwarancji na zakupione urządzenie:**

**Pochłaniacz pyłu**

2. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.

3. Warunki niniejszej gwarancji mają zastosowanie po przedstawieniu przez Użytkownika w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym (APS) w chwili zwracania się o naprawę gwarancyjną: dokumentu potwierdzającego prawo do napraw gwarancyjnych oraz opisu zaistniałej usterki i wadliwego produktu.

4. Zgłoszenia o awariach przyjmowane są 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, drogą mailową:  
kontakt.dustproject@gmail.com
5. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne oraz koszty naprawy w okresie udzielonej gwarancji.
6. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
7. Uszkodzone urządzenia powinny być dostarczone do Dust Project transportem własnym, pocztą kurierską lub przekazany pracownikowi APS na koszt własny wraz z opisem wadliwego działania i zleceniem na naprawę gwarancyjną.
8. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w ustalonym przez strony terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia o ile warunki umowy nie stanowią inaczej.
9. W przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 30 dni roboczych APS zobowiązany jest przedłużyć gwarancję o czas naprawy
10. Gwarancją nie są objęte:
  - Wypadki zaistniałe podczas transportu do i z APS oraz wywołane tym uszkodzenia;
  - Uszkodzenia spowodowane zalaniem wodą
  - Wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością Użytkownika lub stosowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi oraz używaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  - Mechaniczne uszkodzenia produktu przez Użytkownika i wywołane nimi wady oraz uszkodzenia spowodowane używaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;

- Wadliwe działanie lub uszkodzenie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci energetycznej, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego;
- Urządzenia, które osoby inne niż pracownicy APS naruszyły lub, w których przeprowadzały przeróbki, zmiany, dostrojenia lub naprawy;
- Urządzenia, których kartę gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto;

Warunkiem koniecznym uznania naprawy gwarancyjnej jest systematyczna wymiana zabrudzonych filtrów, minimum co 3 miesiące.

11. Zalecany jest serwis w autoryzowanym punkcie APS oraz wykonywanie okresowych, płatnych przeglądów technicznych raz na rok.

12. Urządzenie dostarczane do serwisu powinno być z zewnątrz czyste, umożliwiając tym pracę zespołu serwisowego.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

-APS stwierdzi na podstawie ekspertyzy, że usunięcie wady jest niemożliwe,

W razie wystąpienia usterki, której nie można usunąć APS dostarcza użytkownikowi aparat o identycznych właściwościach i wolny od wad.

Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez

Użytkownika elementów i koszt ich wymiany.

14. Numer seryjny aparatu musi odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu w karcie gwarancyjnej.

15. Okres gwarancji podany w karcie gwarancyjnej nie obejmuje części zużywalnych – kabli połączeniowych, filtrów innych tego typu akcesoriów.

16. Decyzja APS odnośnie zasadności zgłaszanych usterek i uznania warunków gwarancji jest decyzją ostateczną.

17. APS nie będą ponosiły odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne lub/i innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

18. Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak, aby produkt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym produkt ma być używany. Zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi produkt, który ma być użytkowany w innym kraju.

19. APS oraz firma handlowa, która sprzedaje produkty, nie udzielają upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będą one odpowiedzialne wobec Użytkownika za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie oraz nie będą odpowiedzialne za szkody spowodowane wadami produktu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

Dokument dla użytkownika – załączyć wraz z urządzeniem w razie korzystania z serwisu.

**POTWIERDZAM ZAPOZNANIE SIĘ I PRZYJMUJĘ DO  
WIADOMOŚCI NINIEJSZE WARUNKI GWARANCJI  
DATA I PODPIS UŻYTKOWNIKA:**