

PHILIPS

Water Solutions

On-tap


AWP3756



User manual

Zawartość

Instalacja i użytkowanie	69
Konserwacja	71
Środki ostrożności	73
Gwarancja i serwis	73
Zawartość opakowania	73

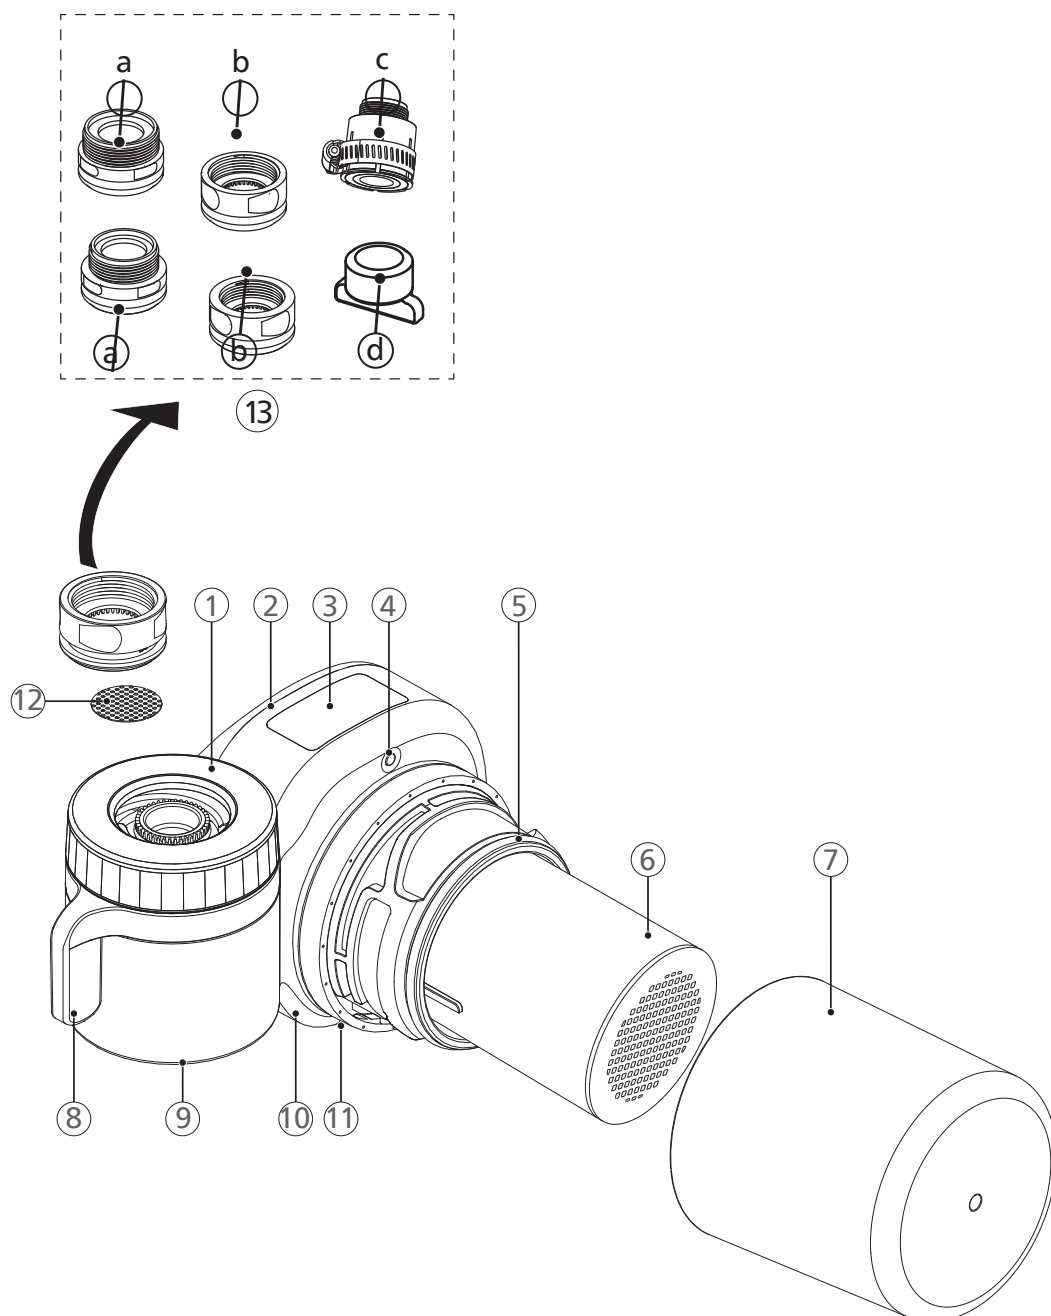

PL

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ① Nakrętka mocująca | ⑩ Pokrywa baterii |
| ② Uchwyt wkładu filtra | ⑪ Wylot wody filtrowanej |
| ③ Wskaźnik okresu eksploatacji filtra | ⑫ Filtr wstępny |
| ④ Przycisk resetowania | ⑬ Opcjonalne adaptery |
| ⑤ Pierścień uszczelniający | (a) Typ A |
| ⑥ Wkład filtra | (b) Typ B |
| ⑦ Obudowa wkładu filtra | (c) Typ C |
| ⑧ Dźwignia wyboru | (d) Miniklucz |
| ⑨ Wylot wody niefiltrowanej | |

1. Instalacja i użytkowanie

Przygotowanie

- Urządzenie to można podłączyć wyłącznie do baterii o średnicy od 15 mm do 24 mm.
- Przed podłączeniem urządzenia do baterii należy najpierw wybrać odpowiedni adapter.

Adaptory umożliwiają podłączenie tego urządzenia do większości baterii, z wyjątkiem:

- baterii o średnicy mniejszej niż 15 mm lub większej niż 24 mm,
- baterii z głowicą prysznicową,
- baterii z wylotami o kształcie prostokątnym lub owalnym,
- baterii z głowicą czujnika.


Instalacja

W zależności od różnych adapterów, należy zapoznać się z odpowiednimi metodami instalacji.


Instalacja adapterów typu A

Dotyczy perlatorów kranowych z gwintem wewnętrznym

- (1) Zdejmij oryginalną nasadkę perlatora i pierścień uszczelniający z kranu.
- (2) Przykręć pasujący adapter (typu A) do baterii. **A1-1**
- (3) Do dokręcenia adaptera użyj miniklucza. **A1-2**

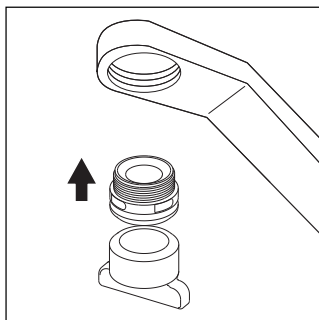

A1-1

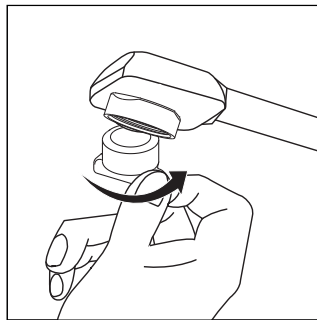


A1-2


Instalacja adapterów typu B

Dotyczy perlatorów kranowych z gwintem zewnętrznym

- (1) Zdejmij oryginalną nasadkę perlatora z kranu.
- (2) Wyjmij oryginalny adapter i przykręć pasujący adapter (typu B) do kranu. **B1-1**
- (3) Do dokręcenia adaptera użyj miniklucza. **B1-2**

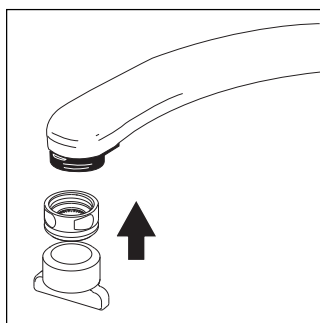

B1-1

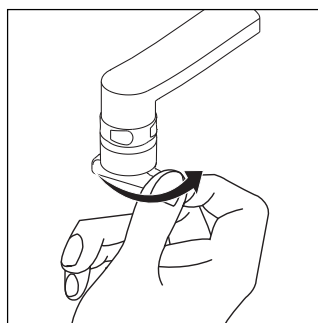

B1-2


Instalacja adapterów typu C

Dotyczy baterii innych niż A lub B o średnicy od 15 mm do 21 mm. Przed instalacją adaptera typu C należy przygotować śrubokręt płaski.


(1) To, czy konieczny jest wewnętrzny czy zewnętrzny pierścień uszczelniający adaptera typu C, zależy od wymiarów wylotu kranu.

(2) Połącz adapter typu B z adapterem typu C. **C1-1**


(3) Wyreguluj i przykręć połączone adaptory do kranu. **C1-2**

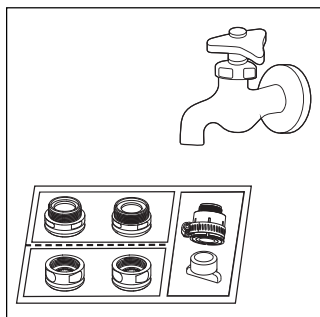

C1-1

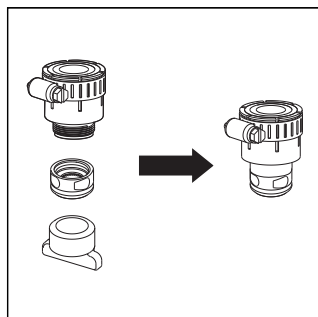

C1-2

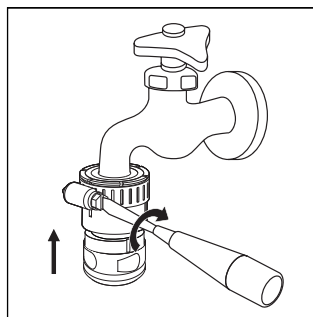

C1-3

Instalacja urządzenia

(1) Odkręć obudowę wkładu filtra.

(2) Wyjmij wkład filtra z folii ochronnej i umieść go w uchwycie. Umieść obudowę z powrotem.

(3) Przekręć nakrętkę mocującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przy-
mocuj urządzenie do baterii, a następnie zwolnij nakrętkę.

Pierwsze użycie

Przy pierwszym użyciu należy wybrać tryb niefiltrowany i pozostawić włączony przepływ wody na 5 sekund. Następnie należy przełączyć na tryb filtrowania i pozwolić wodzie przepływać przez filtr przez 3 minuty.

Codzienne użytkowanie

Obróć dźwignię, aby przełączyć między trybem filtrowanego strumienia, niefiltrowanego prysznica i niefiltrowanego strumienia.

Pobieraj niefiltrowaną wodę przez 5 sekund przed przełączeniem na filtrowany strumień,  aby zapobiec zatkaniu filtra.

Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 2 dni, przed ponownym użyciem należy pobierać przefiltrowaną wodę przez 20 sekund.

Jeśli urządzenie nie było używane przez ponad 2 tygodnie, przed ponownym użyciem należy pobierać przefiltrowaną wodę przez 3 minuty. Jeśli w przefiltrowanej wodzie pojawi się nieprzyjemny zapach, należy wymienić wkład filtra.

 W trybie filtrowania należy zawsze używać zimnej wody (5–38°C). W przeciwnym razie filtr zostanie uszkodzony.

2. Konserwacja

Wymiana filtra

- Po przełączeniu na tryb filtrowanego strumienia, gdy przez filtr przepływa woda, wyświetlacz zaczyna odliczać czas eksploatacji filtra. Wartość „0000” na wyświetlaczu oznacza koniec okresu eksploatacji wkładu filtra. W takim przypadku należy go niezwłocznie wymienić.
- Żywotność filtra można również sprawdzić, naciskając krótko przycisk resetowania filtra bez włączania kranu.

Uwagi

Rzeczywista żywotność wkładu filtra zależy od jakości lokalnej wody wodociągowej i codziennego użytkowania. Jeśli zaobserwowany zostanie znaczny spadek natężenia przepływu, należy wymienić wkład filtra.


Wymiana wkładu filtra **E1-1**

- A. Zakręć baterię
- B. Zdejmij obudowę filtra
- C. Włóż nowy wkład filtra do uchwytu i umieść obudowę z powrotem. Sprawdź, czy pierścień uszczelniający jest na swoim miejscu i czy nie jest uszkodzony.
- D. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3 sekundy, aby przejść do trybu resetowania okresu eksploatacji filtra. Naciśnij krótko przycisk resetowania, aby wybrać liczbę w zależności od wydajności filtra:

Kod modelu wkładu filtra	wydajność filtra
AWP 305	1 000 l
AWP 315	1 200 l

Po wybraniu odpowiedniej liczby zwolnij przycisk resetowania. Okres eksploatacji został zresetowany.

E. Pozwól wodzie przepływać przez 5 sekund w tym trybie i przez 3 minuty w trybie filtrowania.

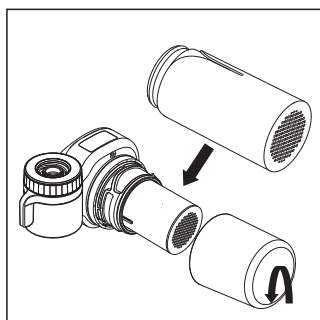

E1-1

Wymiana baterii


Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%, jasność wyświetlacza zmniejszy się.

Gdy na wyświetlaczu przestaną pojawiać się cyfry, nawet jeśli w urządzeniu nakranowym będzie widoczna woda, należy wymienić baterię.


(1) Zdejmij pokrywę baterii i zainstaluj w niej nową baterię. Należy zwrócić uwagę na kierunek biegunów dodatnich i ujemnych. **D1-1** **D1-2**

(2) Dociśnij pokrywę baterii z powrotem do urządzenia nakranowego i upewnij się, że znajduje się ona na swoim miejscu. **D1-3**


(3) Po wymianie baterii wyświetlacz będzie nadal pokazywał czas eksploatacji wkładu filtra.

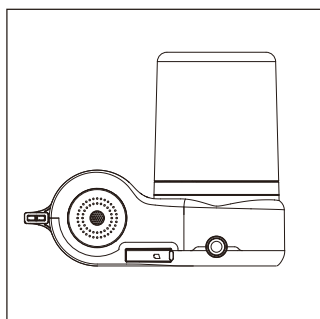

D1-1

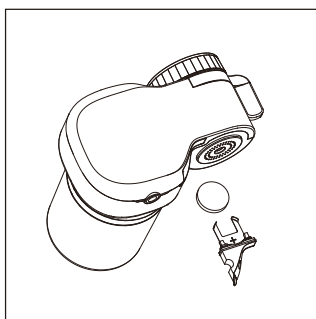

D1-2

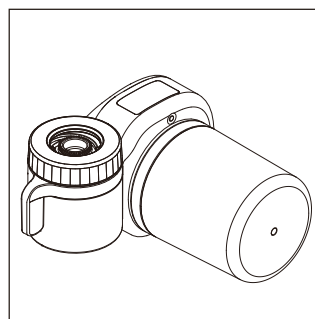

D1-3

3. Środki ostrożności

Ostrzeżenie

- Jako źródła wody należy zawsze stosować miejską wodę wodociągową. Nie należy używać wody, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub o nieznannej jakości bez odpowiedniej dezynfekcji przed lub za urządzeniem.
- Nie należy instalować tego urządzenia na linii zasilania wodą o ciśnieniu przekraczającym 0,35 MPa. Jeśli ciśnienie wody na wlocie przekracza 0,35 MPa, należy zainstalować zawór nadmiarowy (do nabycia osobno).- Temperatura wody w trybie filtracji powinna wynosić od 5 do 38°C. Jeśli temperatura wody na wlocie przekroczy 38°C, filtr ulegnie uszkodzeniu. Jeśli temperatura wody na wlocie jest niższa niż 5°C, może to spowodować zamarznięcie i wyciek wody.
- Nie należy odwracać kolejności instalacji.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Przestroga

- System i instalacja powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
- Zanieczyszczenia lub inne substancje usuwane lub redukowane przez ten oczyszczacz wody nie muszą znajdować się w wodzie wszystkich użytkowników.
- Aby zapewnić najlepszą wydajność, wkład filtra należy wymieniać zgodnie z cyklem wymiany sugerowanym w rozdziale 2. W przypadku zaobserwowania znacznie niższego przepływu zalecamy wymianę filtra.
- Nie należy blokować wylotu przefiltrowanej wody ani podłączać do niego innych urządzeń.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć jego zniekształcenia lub uszkodzenia.
- Nie należy manipulować przy urządzeniu.
- To urządzenie nie zmiękcza wody.
- Nie należy używać przefiltrowanej wody w akwariach. Woda z kranu, filtrowana lub niefiltrowana, może być szkodliwa dla ryb.

4. Gwarancja i serwis

Aby uzyskać informacje lub w razie wystąpienia dowolnych problemów, należy odwiedzić witrynę Philips pod adresem www.philips.com/water lub skontaktować się z działem obsługi klienta w swoim kraju. Jeżeli w danym kraju nie ma działu obsługi klienta, należy udać się do lokalnego sprzedawcy.

5. Zawartość opakowania

Urządzenie	1x
Opcjonalne adaptery	1x
Instrukcja obsługi	1x

Zachowaj niniejszą instrukcję do użytku w przyszłości.



Na następującej stronie internetowej można zarejestrować produkt oraz uzyskać więcej informacji:
www.philips.com/water

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia

© 2023 AquaShield

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat Philips Shield są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na podstawie licencji. Ten produkt został wytworzony i jest sprzedawany przez firmę Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited, która ponosi za niego odpowiedzialność. Firma Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

Wersja A, sierpień 23 r.

