

OUR MOBILITY SOLUTIONS



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Informacje o produkcie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsza informacja o produkcie odnosi się do kół i zestawów kołowych, w tym w szczególności do zestawów kołowych, które są stosowane w urządzeniach beznapędowych, poruszających się z prędkością nieprzekraczającą tempa chodu człowieka i niebędących stale ruchu.

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Informacje o produkcie i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Koła i zestawy kołowe, do których odnosi się niniejsza informacja o produkcie, można podzielić na następujące kategorie zastosowań:

- użytek domowy, np. w fotelach i krzesłach oraz meblach,
- usługi ogólne, np. w wózkach sklepowych, sprzętach biurowych,
- usługi zdrowotne, np. w łóżkach szpitalnych, wózkach do przewozu pacjentów,
- cele przemysłowe, np. urządzenia transportowe o średniej i dużej nośności.

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Stosowanie następujących zasad wpłynie na długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie



- Prawidłowe przymocowanie koła w przeznaczonym do tego celu miejscu.
- Aby mocowanie było niezawodne, musi być wykonane z materiału odznaczającego odpowiednią wytrzymałość. Producent jest odpowiedzialny jedynie za oryginalne komponenty składające się na zestaw kołowy.
- Mocowanie zestawu kołowego nie może w żaden sposób kolidować z częściami ruchomymi zestawu kołowego – nie stosuj np. za długich śrub blo-



KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Stosowanie następujących zasad wpłynie na długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie


Oś obrotu obrotnicy musi być zawsze ustawiona w pozycji pionowej (mocowanie koła powinno wypadać równoległe do podłoża a oś koła prostopadle):

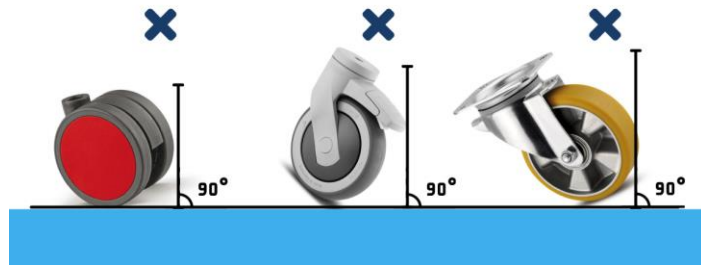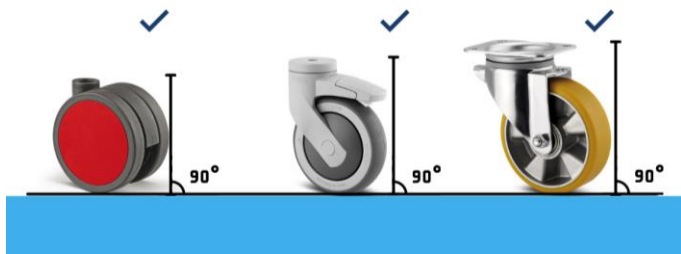

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Stosowanie następujących zasad wpłynie na długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie

- Zestawy kołowe stałe muszą być zamontowane tak, by osie ich kół znajdowały się w jednej linii.
- Jeśli w danym urządzeniu obok zestawów kołowych skrętnych montowane są również zestawy kołowe stałe, wszystkie zestawy muszą być ze sobą kompatybilne (wysokość, średnica i typ koła) i zgodne z zaleceniami producenta.

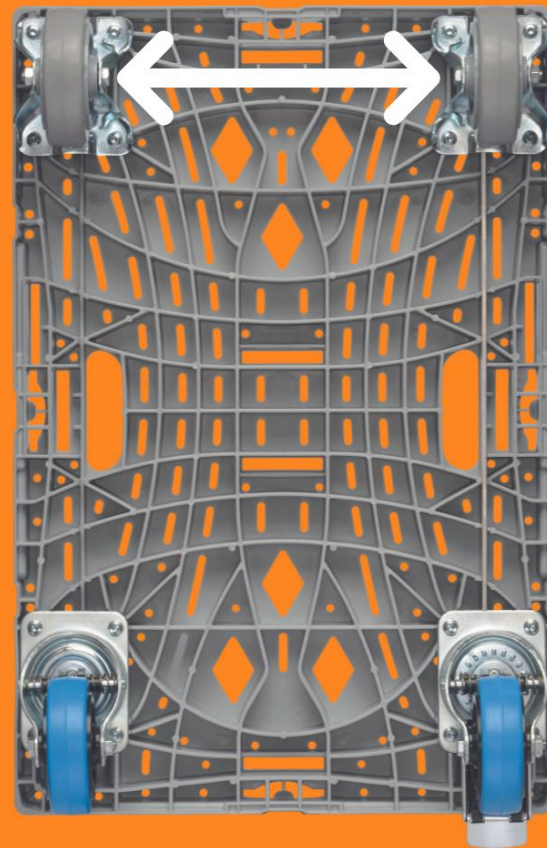

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Stosowanie następujących zasad wpłynie na długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie

- Nie stosujemy w jednym meblu lub urządzeniu różnych kół. Możemy jedynie zastosować warianty jednego rodzaju koła (wariant stały, obrotowy lub obrotowy z hamulcem). Zawsze model, średnica i rodzaj mocowania koła w danym meblu muszą być takie same.
- Jeżeli zestawów kołowych używa się w obszarach takich jak: tereny zewnętrzne, obszary przybrzeżne, miejsca występowania czynników szkodliwych (np. wilgoć, detergenty, inne środki chemiczne), należy odpowiednio dobrać specjalne wersje produktów (zestawy nierdzewne lub zestawy z tworzyw sztucznych).
- W przypadku użytkowania zestawu kołowego w temperaturach niemieszczących się w zakresie podanym w dokumentacji, parametry koła mogą ulec pogorszeniu (zwłaszcza nośność).

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Niewłaściwe użytkowanie

Termin „niewłaściwe użytkowanie” może oznaczać:

- Przeciążenie powyżej dopuszczalnej nośności dynamicznej
- Jazdę po nieodpowiednim podłożu (np. ostre krawędzie, bardzo zabrudzona posadzka, teren piaszczysty itp.)
- Narażenie na działanie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury
- Niezwolnienie hamulców na czas ruchu
- Narażenie na działanie substancji żrących
- Nadmierne obciążenie udarowe
- Wniknięcie ciał obcych w bieżnię koła lub łożyska
- Nadmierną prędkość
- Dokonanie niezgodnionych uprzednio z producentem zmian w zestawach kołowych

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Konserwacja

Okresowa konserwacja zestawów kołowych:

- regularne czyszczenie zestawu kołowego;
- przesmarowanie łożysk osi koła i obrotnicy (jeśli jest do nich dostęp);
- dokręcenie poluzowanych śrub;
- przypadku konieczności użycia środków czyszczących należy zadbać o to, by nie zawierały składników żrących, ani elementów ściernych.

A photograph of two children. In the foreground, a young child with curly hair is wearing a dark jacket and a headband with two large, round goggles. They are smiling and holding onto the top edge of a bright blue plastic basket. In the background, another child is visible, also smiling, wearing a dark jacket with a fur-lined hood. The background is a soft-focus outdoor scene with trees and a light sky. The entire image has a semi-transparent blue overlay.

**Better Mobility.
Better Life.**

