

Inteligentna kłódka na odcisk palca PZ-410



1. Dziękujemy za wybór naszej inteligentnej kłódki. Przed użyciem produktu należy usunąć folię plastikową z pokrywy baterii, aby aktywować zasilanie.

2. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację „Tuya Smart”.


3. Włącz Bluetooth w telefonie, zaloguj się do aplikacji i przyznaj jej dostęp do Bluetooth, klikając „Ja”, a następnie wybierając ikonę „Ustawienia” w prawym górnym rogu i klikając „Ustawienia prywatności”.

4. Naciśnij „Obszar rozpoznawania odcisków palców” na kłódce, aby ją aktywować, a następnie możesz ją dodać, klikając „Dodaj urządzenie” w następujący sposób.




5. Przejdź do strony głównej inteligentnej kłódki. Możesz ją odblokować, przesuwając ikonę klucza umieszczoną w lewym dolnym rogu do pozycji ikony kłódki.

Uwaga: Jeśli Bluetooth jest wyłączony, umieść palec na obszarze odcisku palca, aby obudzić inteligentną kłódkę, a następnie kliknij „Dotknij, aby połączyć urządzenie”, aby nawiązać połączenie Bluetooth z urządzeniem.

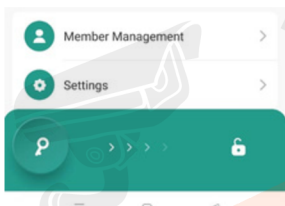


6. Dodaj odciski palców: Kliknij „Zarządzanie członkami”, a następnie kliknij „Tak” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, umieszczając palec pięć razy na obszarze odczytu odcisku palca, aby dodać ten odcisk.

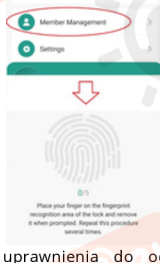


7. Udostępnij uprawnienia do odblokowania. Kliknij „Tymczasowe” – następnie w prawym górnym rogu kliknij „+”, aby skonfigurować udostępnianie tymczasowego odblokowania. Kliknij „Udostępnij”, aby przekazać to odwiedzającemu.

Uwaga: Proszę upewnić się, że konto gościa jest zarejestrowane w tej samej aplikacji oraz że dane konta są poprawne.

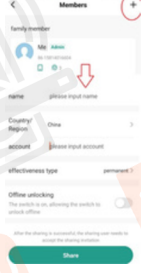


8. Resetowanie: Naciśnij ikonę edycji w prawym górnym rogu strony głównej, wybierz „Usuń urządzenie”, a następnie kliknij „Odłącz i wyczyść dane”, aby zresetować inteligentną kłódkę.

Uwaga: Upewnij się, że inteligentna kłódka jest podłączona, aby móc usunąć wszystkie dane po jej usunięciu. W przypadku braku połączenia z inteligentną kłódką możliwe jest jedynie jej usunięcie, natomiast dane nie mogą zostać usunięte. Jeśli dane nie zostaną usunięte, wszystkie zarejestrowane odciski palców będą wciąż mogły odblokować inteligentną kłódkę.

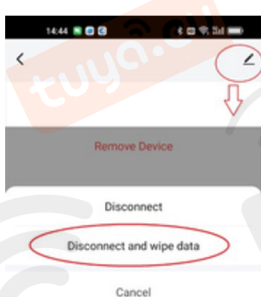

UWAGA: 1. Upewnij się, że naciśnąłeś „Obszar rozpoznawania odcisku palca” na kłódce, aby ją aktywować i połączyć z aplikacją. 2. Jeśli naciśniesz odcisk palca i nie uda Ci się odblokować inteligentnej kłódki, ale po kilku próbach uda Ci się to zrobić, oznacza to, że baterie są wyczerpane. Wymień baterie niezwłocznie, wykonując następujące kroki:

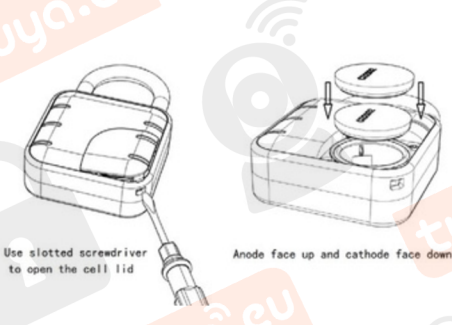

Model: PZ-410 (PST-SY12)



Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu