

Kłapa zwrotna BRF- instrukcja obsługi

4

3

2


1

Zastosowanie:

Szczelna kłapa zwrotna BRF 125 jest montowana wewnątrz kanału wentylacyjnego. Zabezpiecza skutecznie przed niepożądanym zjawiskiem cofania się powietrza wentylacyjnego. W porównaniu do metalowych łopatek, gumowa membrana kłapy zapewnia optymalną szczelność układu przy możliwie najniższym poziomie hałasu

Konstrukcja:

Korpus kłapy zwrotnej BRF 125 jest wykonany z PS (polistyrenu), a uszczelki i membrany z gumy PDMA.

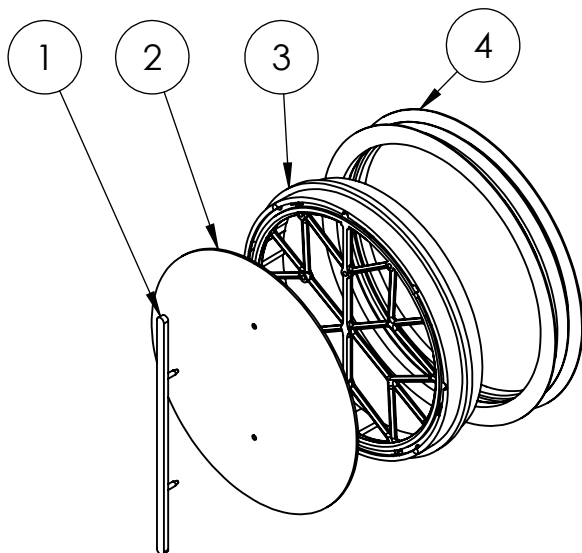


Rys. 1. Konstrukcja urządzenia

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	bv-kz-12	Zatrzask	1
2	bv-kz-13	Membrana	1
3	bv-kz-21-1	Korpus	1
4	bv-kz-34	Uszczelka BRF	1

Montaż:

Kłapa zwrotna BRF 125 ma zastosowanie w instalacjach o okrągłych kanałach wentylacyjnych. Umieszczając przepustnicę w kanale wentylacyjnym należy uwzględnić kierunek strumienia powietrza.

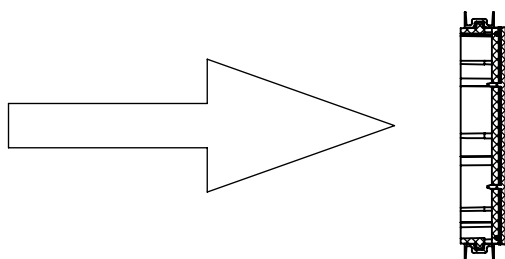

Rys. 2. Kierunek przepływu

Konserwacja:

Kłapa powinna być czyszczona w razie potrzeby. Zabrudzenie może negatywnie wpływać na jej szczelność.

W przypadku zanieczyszczenia kłapy zwrotnej należy wysunąć ją z kanału, a następnie delikatnie przemyć miękką gąbką i ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Produktu nie należy myć w zmywarce ani za pomocą myjki parowej.

Czystą przepustnicę powinno się osuszyć ręcznikiem papierowym, a następnie sprawdzić, czy zatrzask oraz uszczelka pozostają w prawidłowym ułożeniu.

Tak przygotowaną kłapę można ponownie włożyć do kanału, pamiętając o uwzględnieniu strumienia powietrza.

Przed ponownym montażem zaleca się oczyszczenie kanału okapowego.

4


3

2


1

Kłapa zwrotna BRF- instrukcja obsługi


Dane techniczne:

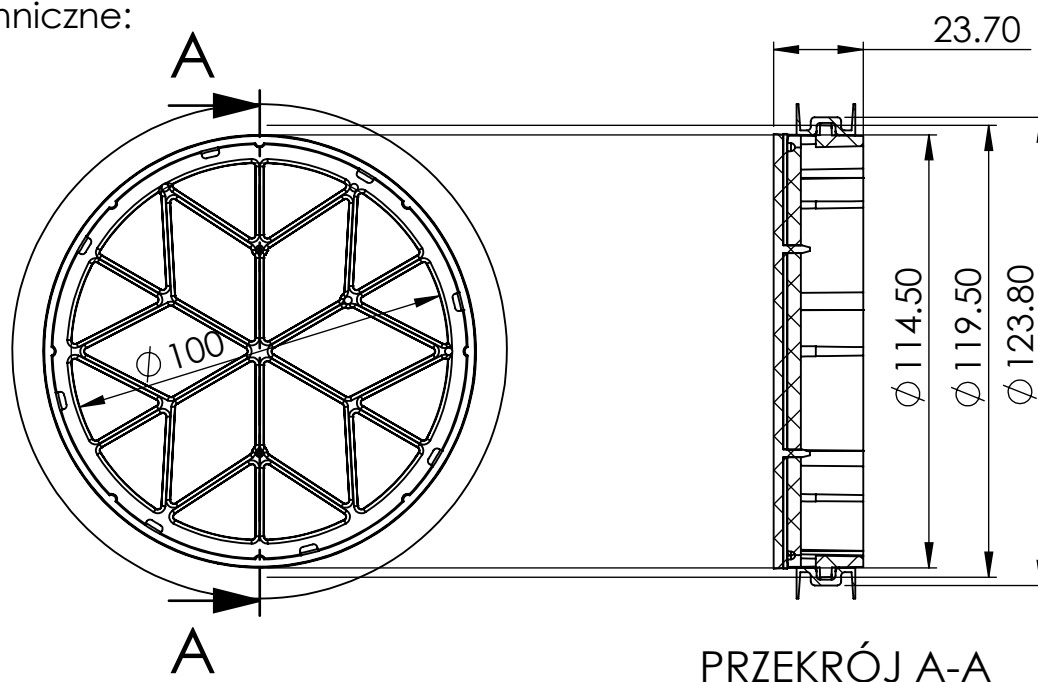

Rys. 3. Wymiary urządzenia

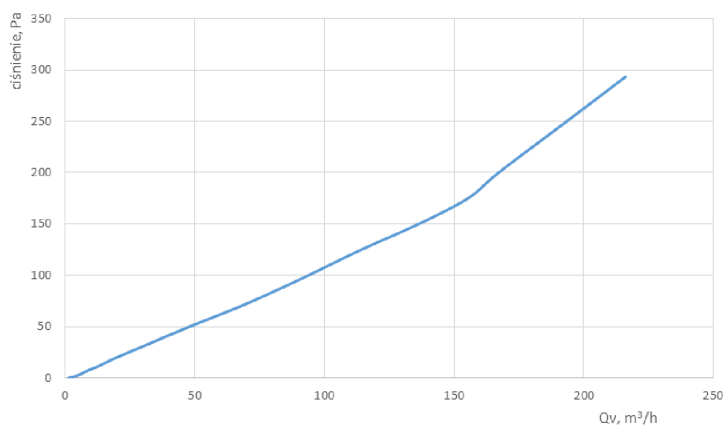

Wykres 1. Przepływ powietrza przez klapę BRF w warunkach normalnych

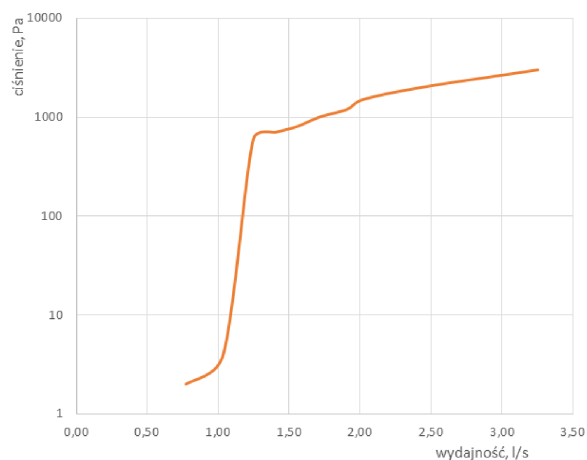

Wykres 2. Szczelność kłapy BRF przy zmianie podciśnienia

Ważne informacje:

- Spełnia najwyższą klasę szczelności „D” zgodnie z normą PN-EN 12237:2005
- Przeznaczona do stosowania z okapami kuchennymi
- Maksymalna temperatura pracy: 60°C
- Do kłapy został wystawiony atest higieniczny nr BK/K/0678/01/2018
- Do stosowania w kanałach wentylacyjnych o średnicy D=125mm