


INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKÓW MICHNO WK8T DO PROFILU GŁÓWNEGO CD 60 W PODŁOŻU

Montaż wieszaków rozpoczyna się od zrobienia siatki otworów w których będą umieszczone odpowiednio kołki rozporowe tworzywowe, metalowe lub będzie zastosowany montaż bezpośredni bez użycia kołków rozporowych np. w drewnie.

Robimy to za pomocą miarki, poziomicy laserowej, szablonu, cyrkla.

Zalecany rozstaw pomiędzy wieszakami wynosi 70 cm, przy rozstawie profili co 40 cm.

Pierwszy punkt powinien być wyznaczony 10 cm od krawędzi narożnika sufitu, ściany lub podłogi układanej powierzchni rys nr 1

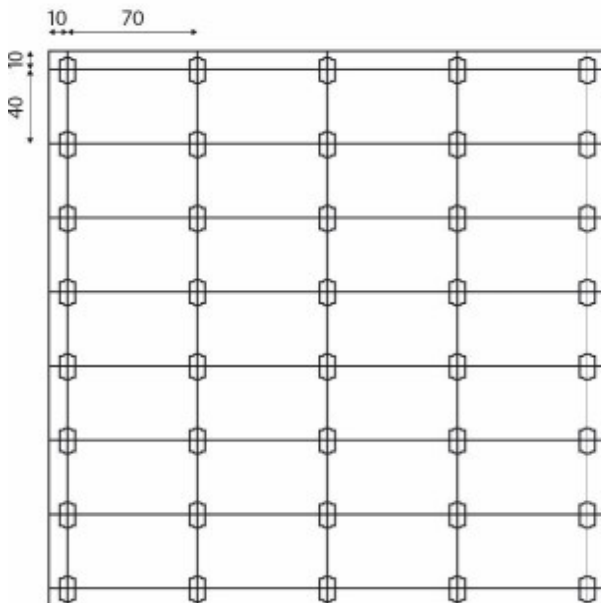

rys. nr 1

Po wyznaczeniu wszystkich punktów przystępujemy do wiercenia otworów w podłożu o głębokości 100 mm. Średnica zależy od elementu kotwiącego w danym podłożu np. tuleja tworzywowa $\varnothing 10$ np. SX10, DP10, RA10 używamy wiertła $\varnothing 10$.

Wywiercone otwory oczyścić z kurzu, wkręcić bezpośrednio element mocujący w otwór Ø5 lub wsunąć tuleję rozporową metalową lub tworzywową, następnie wkręcić element mocujący na głębokość zgodnie z zakresem regulacji wieszaków. Wszystkie wieszaki ustawiamy w odpowiedniej kolejności od podłoża.

L100 regulacja od 3 cm do 9 cm z profilem CD

L150 regulacja od 8 cm do 15 cm z profilem CD

System nie wymaga montażu profili przyściennych, w taki układzie montażu jest to system samonośny. Średnie zużycie wieszaków w układzie samonośnym wynosi 5 szt/m², a w układzie z profilem przyściennym 4 szt/m². Samonastawność wieszaków koryguje błędy powstałe w trakcie wiercenia otworów oraz pozwala na zamontowanie okładziny pod kątem.

Wieszaki płaszczynuemy (pion/poziom/skos) przy użyciu poziomicy, lasera, łąty, poprzez wkręcanie i wykręcanie wieszaka na daną odległość. Następnie do wieszaków montujemy profil CD 60 na klik a następnie montujemy okładzinę przy pomocy wkrętów,

Przestrzegamy następujących zasad:

-okładziny typu g-k, osb, mfp, fermacell, mgo i inne na ściany sufity, montujemy do profili za pomocą odpowiednich wkrętów.

-pamiętamy o zachowaniu dylatacji od ściany minimum 1 cm.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji: tel +48 692 529 740

MICHNO [®]
SYSTEM

www.michnosystem.pl