

OUR MOBILITY SOLUTIONS



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Instrukcja instalacji

- Niezależnie od typu mocowania koła trzeba się upewnić podczas instalacji by powierzchnia styku zestawu kołowego miała bezpośredni, pełny kontakt z urządzeniem.
- Przy mocowaniu na śrubę należy zapewnić wystarczającą siłę dokręcenia. Minimalny moment obrotowy musi być zgodny z wytycznymi technicznymi. Połączenia skręcane muszą być na stałe zabezpieczone przed obluzowaniem.
- Podczas skręcania na osprzęcie należy użyć klucza do śrub.

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE



Instrukcja instalacji

- Konstrukcja urządzenia, do którego mają zostać zamontowane zestawy kołowe, określa rodzaj mocowania — czy mają to być płytki mocujące, trzpienie z gwintem, trzpienie wciskane czy mocowanie śrubą przez otwór.

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Instrukcja instalacji


- Aby zapewnić maksymalną nośność zestawu kołowego, bez względu na typ wybranego mocowania, mocowanie zestawu kołowego musi znajdować się w jednej płaszczyźnie z urządzeniem. Oś obrotu obrotnicy musi być zawsze ustawiona w pozycji pionowej (mocowanie koła powinno wypadać równoległe do poziomego podłoża a oś koła prostopadle):

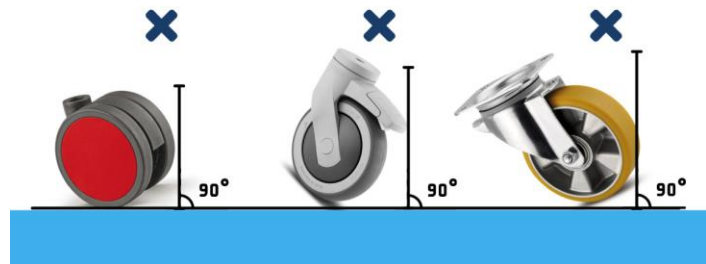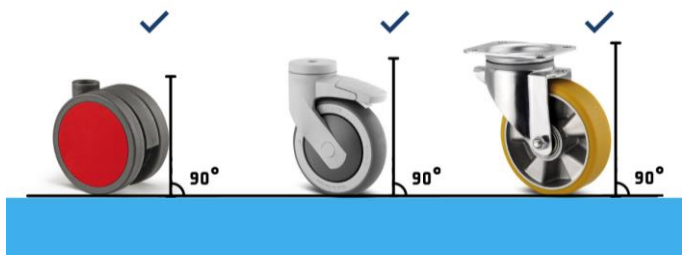

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Instrukcja instalacji

- Zestawy kołowe stałe zamontowaniu tak, by osie ich kół znajdowały się w jednej linii.
- Nigdy nie montuj różnych typów kół do jednego mebla. Wyjątek stanowi zamontowanie różnych wariantów takiego samego koła (koło skrętne, stałe lub z hamulcem).

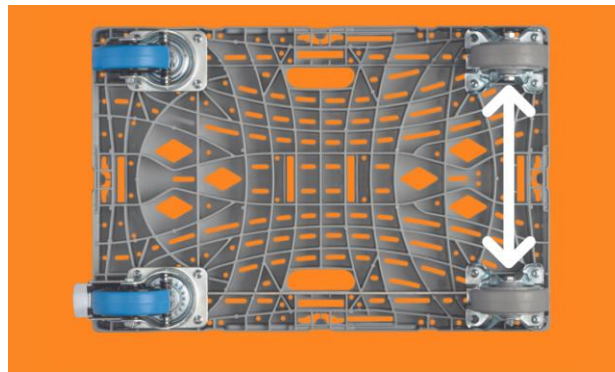

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Instrukcja instalacji

Trzpień wciskany z kołnierzem
i pierścieniem zabezpieczającym

1. Wciśnij trzpień z pierścieniem sprężystym w otwór (gniazdo) do mocowania koła w krześle.
2. Wciśnij trzpień węższą stroną w otwór koła.

Przy prawidłowym montażu pomiędzy kołem a krzesłem powinien być widoczny jedynie wąski kołnierz, znajdujący się na środku mocowania.




KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Instrukcja instalacji

Trzpień gwintowany

1. Gwint trzpienia wkręć kluczem płaskim w otwór gwintowany w meblu.
2. Wciśnij trzpień drugą stroną w otwór koła.

Przy prawidłowym montażu pomiędzy kołem a krzesłem powinien być widoczny jedynie sześciokątny kołnierz w kształcie nakrętki, znajdujący się na środku trzpienia.

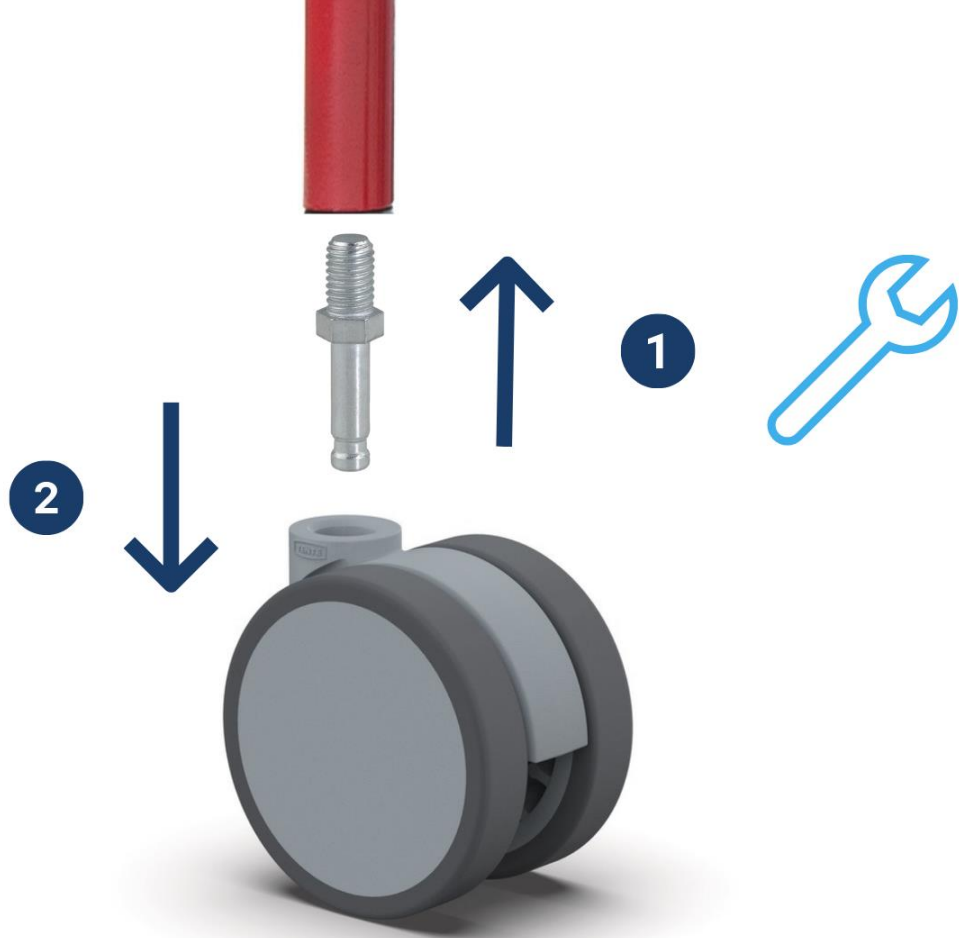

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE


Instrukcja instalacji

Płytki mocująca do kół meblowych

1. Do montażu potrzebujesz 4 śruby i 4 nakrętki lub 4 wkręty do drewna.
2. Śruby lub wkręty zamocuj przy pomocy klucza lub wkrętaka w miejscu otworów płytki.
3. Wciśnij trzpień w otwór koła.

Uwaga!

Użycie mniejszej ilości śrub lub wkrętów niż 4 obniży nośność mebla i znacząco zmniejszy bezpieczeństwo użytkowania.

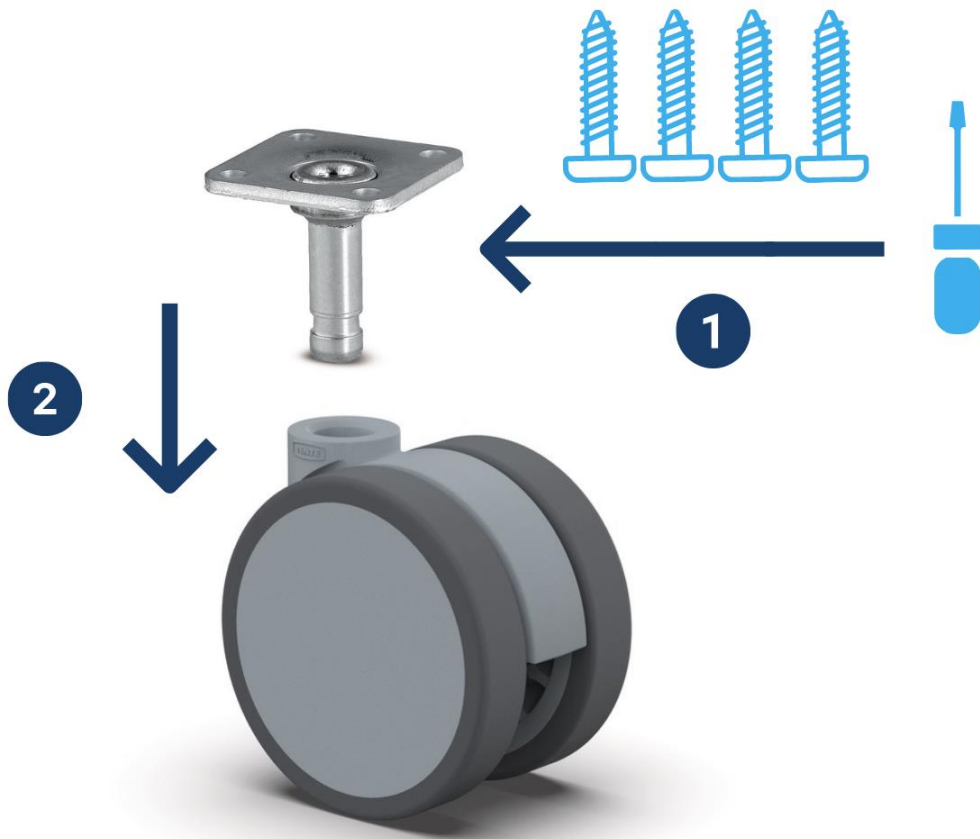

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Instrukcja instalacji

Mocowanie śrubą przez otwór

1. Śrubę imbusową wkręć kluczem imbusowym w otwór gwintowany w meblu/ wózku transportowym lub skręć z drugiej strony nakrętką.

Uwaga!

Użyj śruby prawidłowo dobranej średnicą do otworu koła. Źle dobrana śruba obniży nośność mebla i znacząco zmniejszy bezpieczeństwo użytkowania.



KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE


Instrukcja instalacji

Płytki mocująca

1. Do montażu potrzebujesz 4 śrub i 4 nakrętek.
2. Śruby zamocuj przy pomocy pasujących kluczy w miejscu otworów płytki i zabezpiecz nakrętką lub wkręć śruby w uprzednio nagwintowane otwory w urządzeniu.

Uwaga!

Użycie mniejszej ilości śrub niż 4, lub zbyt małej średnicy śrub obniży nośność mebla i znacząco zmniejszy bezpieczeństwo użytkowania.

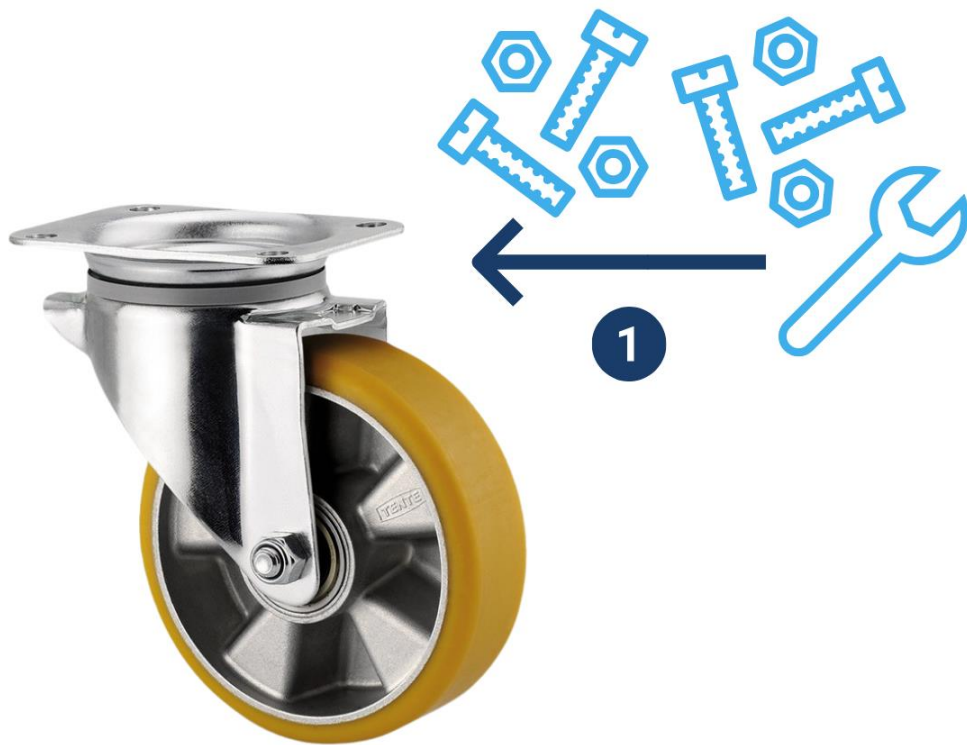

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE

Instrukcja instalacji

Jeżeli potrzebujesz naszego wsparcia, prosimy o kontakt z nami. Jeśli korzystasz z naszych kół do produkcji seryjnej mamy duży wybór mocowań specjalizowanych wraz z narzędziami ułatwiającymi montaż.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak

Telefon: +48 61 657 61 00

Faks: +48 61 657 61 09

E-mail: info.pl@tente.com



A photograph of two children playing outdoors. In the foreground, a young child with curly hair is wearing a dark jacket and a black helmet with large, round goggles. They are smiling and holding onto the top of a bright blue plastic toy car. In the background, another child with blonde hair is also smiling, wearing a dark jacket. The background is slightly out of focus, showing a snowy or sandy ground and some distant trees. The entire image has a semi-transparent blue overlay.

**Better Mobility.
Better Life.**