


Arkusz Danych Technicznych Pulsar TESTER SZCZELNOŚCI

(wersja polska marzec 2019)

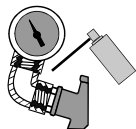

OPIS PRODUKTU:

TESTER SZCZELNOŚCI - to profesjonalny środek do badania szczelności ciśnieniowych instalacji gazowych. Tester zawiera glikol propylenowy stanowiący jednorodną ciecz. Innowacyjność opakowania 400 ml polega na tym, że glikol znajduje się w worku umieszczonym w butli aerozolowej. Gazem pędnym jest sprężone powietrze znajdujące się między workiem a ścianką butli. Wsad preparatu jest niepalny, niewybuchowy oraz nieszkodliwy dla powierzchni lakierowanych. Zaletą testera jest jego biodegradowalność. Produkt posiada opinię techniczną Instytutu Nafty i Gazu.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Przeznaczeniem preparatu jest sprawdzanie szczelności w ciśnieniowych instalacjach wszelkich gazów palnych, gazów technicznych, instalacjach sprężonego powietrza oraz samochodowych układach paliwowych LPG. Preparat nanieść na testowane złącze poprzez rurkę dozującą z odległości 2 – 4 cm. W miejscu nieszczelności pojawią się bańki i pęcherze. Po użyciu testera powierzchnie zwilżone nie wymagają żadnych zabiegów czyszczących, ponieważ po krótkim czasie piana zanika przemieniając się w ciecz, która z kolei odparowuje nie powodując korozji powierzchni testowanych.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor cieczy / piany	bezbardwy / biały
Gęstość:	1,04 g/cm ³
Zawartość rozpuszczalników:	brak
Zakres temperatur pracy:	-20°C do +50°C
Trwałość piany:	ok. 3 min
Trwałość w oryginalnym opakowaniu:	24 m-ce
Gaz wypełniający:	sprężone powietrze

WPLYW NA EKOLOGIĘ:

Produkt nie jest zakwalifikowany jako niebezpieczny dla środowiska (wsad biodegradowalny, aerozol napełniony sprężonym powietrzem).

OPAKOWANIA:

Pojemnik metalowy 400 ml aerozol.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Zawór wypływowy 360° w opakowaniu 400 ml pozwala na dowolne położenie pojemnika przy dawkowaniu piany. W tej wersji substancja czynna zapakowana jest w worek, który znajduje się dodatkowo w puszcze aerozolowej. Pomiedzy workiem a puszką znajduje się gaz pędny, który ściska worek z glikolem propylenowym. W ten sposób gaz pędny zawsze pozostaje w puszcze. W każdej pozycji puszkę i dyszę z rurką dozującą podawanie czynnika jest niezawodne. Jeżeli wymagane jest dozowanie bardzo precyzyjne z bliskiej odległości zalecamy użycie długiej rurki dozującej, a puszkę odwrócić do góry dnem. Opakowanie opróżnia się zawsze w 100%. Taki sposób pakowania substancji został przetestowany w trakcie lotów kosmicznych. Zaleca się dozowanie piany przez rurkę dozującą, wówczas uzyskuje się najlepsze właściwości piany do nakładania na miejsca testowane.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Pojemnik z produktem przechowywać z dala od źródeł ciepła. Pozostałe środki ostrożności jak dla pojemników ciśnieniowych (aerole). Więcej informacji zawiera Karta Charakterystyki produktu.

Kod produktu:

KAATS400

EAN: 5905722050638



UWAGA:

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze. Firma ONDO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów PULSAR przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

PULSAR®