

Instrukcja obsługi

Tester do banknotów **MoneyCheck-09**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Bezpieczeństwo:.....	4
Obsługa:.....	5
Konserwacja:.....	5

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Materiał:** ABS
- **Funkcje:** UV (światło ultrafioletowe)
- **Zasilanie:** sieciowe, akumulatorowe
- **Napięcie:** AC100V-240V, 50/60Hz
- **Moc UV:** 3W
- **Moc:** 6W
- **Temperatura pracy:** 0-45°C
- **Wilgotność pracy:** ≤85%
- **Wymiary urządzenia:** 20 x 10,5 x 10 cm
- **Wymiary opakowania:** 20,5 x 11 x 11,5 cm
- **Waga urządzenia:** 450 g
- **Waga z opakowaniem:** 540 g

Zawartość zestawu:

- Tester banknotów,
- kabel USB C,
- instrukcja obsługi.

Bezpieczeństwo:

OSTRZEŻENIE


1. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła ultrafioletowego przez dłuższy czas.
2. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie może być narażone na kontakt z wodą lub innymi płynami.
3. Przed czyszczeniem urządzenia zawsze odłącz je od gniazdka. Nie używaj płynnych środków czyszczących ani aerozoli.
4. Nie demontuj urządzenia. W przypadku potrzeby naprawy, oddaj je do wykwalifikowanego serwisu.
5. Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności, ponieważ może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

UWAGA

1. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel USB jest uszkodzony.
2. Nie umieszczaj przedmiotów na przewodzie zasilającym i nie zginaj go nadmiernie.
3. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający od gniazdka.

Obsługa:

Uwaga: Przed rozpoczęciem weryfikacji banknotu lub dokumentu upewnij się, że znasz i rozumiesz zabezpieczenia charakterystyczne dla sprawdzanego banknotu lub dokumentu. Dzięki temu prawidłowo skorzystasz z urządzenia.

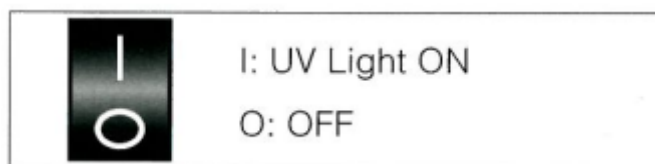

I: Światło UV włączone

O: Wyłączone

Podłącz urządzenie i włącz je, przesuwając przełącznik z pozycji "O" na "I".

Umieść banknot lub dokument pod światłem UV. Jeśli banknot zawiera tusz UV lub inne zabezpieczenia fluorescencyjne, będą one świecić.

Konserwacja:

- Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych naturalnych lub sztucznych źródeł światła.
- Silne światło naturalne lub sztuczne może przytłumić efekt światła UV, zmniejszając widoczność fluorescencji na analizowanym banknocie lub dokumencie.
- Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na kontakt z wodą lub innymi płynami.
- Kurz może gromadzić się na lampach UV, zmniejszając ich jasność. Do czyszczenia używaj wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosuj płynnych środków czyszczących ani aerozoli.

- Przed czyszczeniem lub wymianą lampy odłącz urządzenie od gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka jest luźna. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub innych zagrożeń.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka.